

Motovibratori  
*Electric vibrators*  
Motovibrateurs  
*Unwuchtmotoren*  
Motovibradores  
*Motovibradores*

Trilmachine  
*Motorvibratorer*  
Motorvibratorer  
*Motordrevne vibratorer*  
Tärymoottorit  
*Δονητές*

**SERIE**  
**MVSI**  
**M3**  
**ITVAF**  
**ITV-VR**



 II 2 D tD A21 IP66

**ATEX 21-22**

**IT** GUIDA TECNICA

**EN** TECHNICAL HANDBOOK

**FR** GUIDE TECNIQUE

**DE** TECHNISCHE ANLEITUNG

**ES** GUIA TECNICA

**PT** GUIA TÉCNICO

**NL** TECHNISCHE HANDLEIDING


**DA** TEKNISK VEJLEDNING

**SV** TEKNISK HANDBOK

**NO** TEKNISKE VEILEDNINGEN

**FI** KÄYTTÖOHJE

**EL** TEXNIKO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

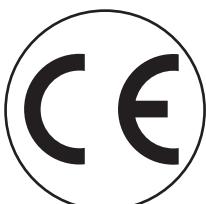

## ATTENZIONE ! ATTENZIONE

### UTILIZZO NELLE ZONE 21-22

I modelli elencati nelle tabelle di pagg.6-7 sono certificati per la seguente categoria:



II 2 D tD A21 IP66

con classe di temperatura come da citate tabelle.

Si veda certificato alle pagine 109-110.

Tali modelli sono pertanto utilizzabili nelle zone 21 e 22 di atmosfera di polveri potenzialmente esplosive secondo la Direttiva ATEX (94/9/CE).

In caso di utilizzo in zone 21 e 22 osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:

- La scelta e l'installazione di questa apparecchiatura deve essere effettuata da personale qualificato e specializzato, in accordo con la norma EN/IEC 61241-14. La massima attenzione deve essere riposta nel collegamento elettrico dell'apparecchiatura: per le gr.70-AF70 e superiori la connessione del termistore (tipo PTC 130°C a norme DIN 44081-DIN 44082) è OBBLIGATORIA. Se l'istruzione non è seguita può esserci rischio di esplosione.
- La manutenzione e il controllo di questa apparecchiatura devono essere effettuati da personale qualificato e specializzato, in conformità con la norma EN/IEC 61241-17.
- Non aprire il coperchio morsettiera in presenza di una atmosfera di polvere esplosiva.
- Le guarnizioni di tenuta dei coperchi masse e morsettiera (O-rings) devono essere sostituite ogni due (2) anni. Anche in caso di danneggiamento le suddette guarnizioni devono essere sostituite.
- Per garantire il rispetto della categoria di appartenenza (II 2 D) occorre assicurare che sia mantenuta la protezione meccanica IP66 dell'involucro. Pertanto, ogni volta che si apre il coperchio morsettiera, oppure i coperchi masse, occorre controllare il buono stato delle guarnizioni di tenuta e il corretto posizionamento delle stesse nelle proprie sedi.
- Prestare la massima attenzione al serraggio del cavo nel pressacavo, per garantire la protezione meccanica IP66 occorre serrare a fondo la ghiera del pressacavo in modo che il cavo sia ben pressato nello stesso.
- La riparazione e la revisione di questa apparecchiatura devono essere effettuate da personale qualificato e specializzato, in conformità alla norma EN/IEC 61241-19.

Il mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente libretto nonché di tutte le norme di sicurezza citate e implicite sono causa di annullamento della garanzia da parte di ITALVIBRAS G.Silingardi S.p.A. .

instructions are not followed.

- Inspection and maintenance of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel in accordance with applicable standard EN/IEC 61241-17.
- Do not open the wiring box cover when an explosive dust atmosphere is present.
- The wiring box cover seal and the weight covers seals have to be changed every two (2) years. Even if they are damaged they have to be changed.
- In order to respect the belonging category (II 2 D) it is necessary to assure the respect of the mechanical protection IP66 of the body. After having disassembled the wiring box cover or weight covers, please check the conditions of the seals and the correct placement in the seats.
- Pay attention to the way of fastening the cable in the cable-grip; in order to guarantee the mechanical protection IP66, please tighten strictly the metal ring to press the cable inside.
- Repair and overhaul of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel in accordance with the applicable standard EN/IEC 61241-19.

Lack of compliance with the instructions of this handbook, as well as the mentioned and implicit safety regulations, cause ITALVIBRAS G.Silingardi S.p.A. to void the warranty.

## ATTENTION ! ATTENTION

### UTILISATION DANS LES ZONES 21-22

Les models selon les tableaux aux pages 6-7 sont certifiés pour la categorie suivante:



II 2 D tD A21 IP66

avec classe de température selon les tableaux citées.

Voir Certification aux pages 109-110.

Les models sont pourtant utilisables dans les zones 21 et 22 d'atmosphère de poussières potentiellement explosives selon la Directive ATEX (94/9/CE)

Dans le cas d'utilisation dans les zones 21 et 22 observer les suivantes avertissements :

- la choix et l'installation de cette appareillage doit être effectuée par personnel spécialisé et qualifié, selon la Normative EN/IEC 61241-14.
  - L'attention maximal doit être observée dans la connexion électrique de l'appareillage : pour la gr. 70-AF70 et supérieur, la connexion du thermistor (type PTC 130°C selon normes DIN 44081-DIN 44082) est obligatoire. Si l'instruction/avertissement n'est pas suivi il y aura le risque d'explosion.
  - La manutention et le contrôle de cette appareillage doivent être effectués par personnel qualifié et spécialisé en conformité avec la norme EN/IEC 61241-17.
  - Ne pas ouvrir le couvercle bornier en présence d'une atmosphère de poussière explosive
  - Les garnitures de tenue des couvercles des masses et bornier (O-ring) doivent être remplacés chaque 2 (deux) ans. Aussi dans le cas de dommage, les garnitures mentionnées doivent être remplacées.
  - Par rapport à la catégorie d'appartenance (II 2 D) il faut s'assurer de maintenir la protection mécanique du boîtier en IP66. Pourtant, lors que la boîte à borne ou les capots des masses sont enlevés, il faut vérifier le bon état des joints de tenue ainsi que son correct logement.
  - Faire attention au serrage du câble dans le presse-étoupe; pour assurer la protection mécanique IP66 il faut serrer la bague du presse-étoupe afin que le câble soit bien comprimé.
  - La réparation et la révision de cette appareillage doivent être effectuées par personnel spécialisé et qualifié, en conformité avec la Norme EN/IEC 61241-19.
- Le respect manquant des instructions contenues dans cette guide technique et aussi des toutes les normes de sécurité mentionnées et implicite sont cause d'annulation/cancellation de la garantie par parte de Italvibras G.Silingardi S.p.A..

## WARNING ! WARNING

### USE IN ZONES 21-22

The types listed in the tables in the pages 6-7 are certified for the following category:



II 2 D tD A21 IP66

with a temperature class as written in the above mentioned tables.

See certificate in pages 109-110.

These types are usable in zones 21 and 22 of potentially explosive dust atmosphere following ATEX Directive (94/9/EC).

For use in zones 21 and 22 carefully follow the below described prescriptions:

- Selection and installation of this equipment have to be carried out by suitably trained personnel in accordance with the applicable standard EN/IEC 61241-14. Great care has to be carried out in the electrical connection of the equipment: for frame sizes AF70 and 70 and up, the connection of the thermistor (type PTC 130°C, DIN 44081-DIN 44082 standards) is MANDATORY. Risk of explosion can result if the above

# ATEX 21-22

Seite 27

DEUTSCH

## ACHTUNG ACHTUNG EINSATZ IN ZONE 21-22

Die in den Tabellen Seite 6-7 aufgeführten Typen sind für folgende Kategorien zertifiziert:



II 2 D tD A21 IP66

mit Temperaturklasse wie in oben aufgeführter Tabelle, siehe Zertifikat Seite 109-110.

Diese Modelle sind in den Zonen 21 und 22 staubexplosionsgefährdeten Bereiche gemäß den Richtlinien ATEX (94/9/CE) einsetzbar.

Im Fall des Einsatzes in Zone 21 und 22 müssen folgende Vorschriften gewissenhaft beachtet werden:

- Die Wahl und die Installation des Gerätes muss von qualifiziertem und spezialisiertem Personal, in Übereinstimmung der Normen EN/IEC 61241-14, ausgeführt werden. Höchste Aufmerksamkeit muss dem elektrischen Anschluss des Gerätes gewidmet werden: für die Gruppen 70-AF70 und größer ist der Anschlusses des Kaltleiters (Typ PTC 130°C nach Norm DIN 44081 – DIN 44082) OBLIGATORISCH. Wird dieser Anweisung nicht Folge geleistet, besteht das Risiko von Explosionen.
  - Die Wartung und Kontrolle des Gerätes müssen von qualifiziertem und spezialisiertem Personal, gemäß der Norm EN/IEC 61241-17 durchgeführt werden.
  - Den Klemmenkasten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen keinesfalls öffnen.
  - Die Dichtungen der Abdeckhauben und des Klemmenkastendeckels (O-Ringe) müssen alles zwei (2) Jahre ausgetauscht werden. Beschädigte Dichtungen müssen sofort ausgetauscht werden.
  - Um die Kategorie (II 2 D) zu gewährleisten, muss unbedingt der mechanische Schutz IP66 der Gehäuse gewährleistet sein: Nach Demontage und/oder Öffnen des Klemmenkastens oder der Abdeckhauben müssen die jeweiligen Dichtungen auf Zustand und richtigen Sitz überprüft werden.
  - Höchste Sorgfalt beim Festziehen des elektrischen Anschlusskabels. Um den mechanische Schutz IP66 zu garantieren, muss man die Kabelverschraubung fest anziehen und darauf achten dass, das Kabel gut gepresst wird (Leitungsstützen)
  - Die Reparatur und Überprüfung des Motors müssen von qualifiziertem und spezialisiertem Personal, gemäß der Norm EN/IEC 61241-19 durchgeführt werden.
- Die Nichtbeachtung, der, in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen, sowie aller zitierten und nicht zitierten Sicherheitsnormen führt zum Erlöschen der Garantie von Seite der Firma ITALVIBRAS G. SILINGARDI S.p.A.

44081-DIN 44082) es obligatoria. Si l'istrucción no es observada, se puede verificar el riesgo de explosión.

- Las manutención y el control de esto equipo deben ser efectuados por personal calificado y especializado, conforme con las norma EN/IEC 61241-17.
- No abrir las tapa de los compartimiento de los bornes en atmosfera potencialmente explosiva.
- Los juntos de aislamiento de las tapas masas y tablero de bornes (O-rings) deben ser substituidos cada dos (2) años. Tambien en caso de daño los juntos mencionados deben ser substituidos.
- Para garantir el respecto de la categoria de apartenencia (II 2D) es necesario asegurar que la protección mecánica IP66 de los involucro es mantenida. Por lo tanto cada vez que se abre la tapa de bornes / tablero, o las tapas masas, es necesario controlar el ben estado de las garniciones de tenida e los correcto posicionamiento de estas en sus sedes.
- Prestar la maxima atencion a la cerradura de los cable en el prensacable, para garantir la protección mecánica IP 66 es necesario cerrar a fundo la tornillo de los prensa cable en manera que los cable es bien presado dentro de el.
- La reparación y la revisión deben ser efectuadas por personal calificado y especializado, segun las norma EN/IEC 61241-19. Las no observación de las instrucciones contenidas en esta guia y tambien de todas las normas de seguridad mencionadas y envolvidas son causa y razon de anulación de la garantia pot parte de Italvibras G.Silingardi S.p.A. .

Pagina 37

PORTOGUÊS

## ATENÇÃO ATENÇÃO

### UTILIZAÇÃO NAS ZONAS 21-22

Os modelos enumerados nas tabelas das páginas 6-7 estyo certificados para a seguinte categoria:



II 2 D tD A21 IP66

com a classe de temperatura igual àquelas mencionadas nas tabelas. Ver o certificado nas páginas 109-110.

Estes modelos são portanto utilizáveis nas zonas 21 e 22 de atmosferas de pós potencialmente explosivas segundo a Directiva ATEX (94/9/CE). Em caso de utilização nas zonas 21 e 22 observar cuidadosamente as seguintes prescrições:

- A escolha e a instalação desta aparelhagem deve ser efectuada por pessoal qualificado e especializado, de acordo com a norma EN/IEC 61241-14. Deve ser tomada a máxima atenção na ligação eléctrica da aparelhagem: para as gr.70-AF70 e superiores a ligação do termistor (tipo PTC 130°C nos termos DIN 44081-DIN 44082) é OBRIGATÓRIA. Pode haver o risco de explosão se não forem cumpridas as instruções.
- A manutenção e o controle desta aparelhagem devem ser efectuados por pessoal qualificado e especializado, de acordo com a norma EN/IEC 61241-17.
- Não abrir a tampa caixa de conexão quando há a presença de uma atmosfera de pó explosiva.
- As juntas estanques das tampas blocos e caixas de conexão (O-rings) devem ser substituídas cada dois (2) anos. Também em caso de dano as juntas acima mencionadas devem ser substituídas.
- Para garantir o respeito da categoria de segurança a que pertence (II 2 D) é necessário garantir que seja mantida a protecção mecânica IP66 do invólucro. Portanto, todas as vezes que se abre a tampa da caixa de bornes, ou as tampas das massas, é necessário verificar que os respectivos empanques se encontrem em bom estado de conservação e que estejam devidamente inseridos nos seus alojamentos.
- Prestar a máxima atenção durante o aperto do cabo no seu fixador. Para garantir o nível de protecção mecânica IP66 é necessário apertar a fundo a rosca do fixador do cabo de modo que o cabo fique bem pressionado contra a mesma.
- A reparação e a revisão dessa aparelhagem devem ser efectuadas por pessoal qualificado e especializado, de acordo com a norma EN/IEC 61241-19.

O não respeito das instruções contidas no presente manual, além de todas as normas de segurança citadas e implícitas, provocará - por parte da ITALVIBRAS G.Silingardi S.p.A - a invalidação da garantia.

Pagina 32

ESPAÑOL

## ATENCION ATENCION

### UTILIZO EN LAS ZONAS 21-22

Los motovibradores segun los modelos de las tabla à las paginas 6-7 son certificados para la categoria :



II 2 D tD A21 IP66

con clase de temperatura segun las tablas mencionadas.

Leer el certificado a las paginas 109-110.

Los modelos son, por lo tanto, utilizables en las zonas 21 y 22 para sus uso en atmosferas de polvos potencialmente explosivas segun Directiva ATEX (94/9/CE).

En caso de utilizo en zonas 21 y 22 se deben observar muy cuidadosamente las siguientes prescripcções :

- La elección y aplicaciòn de esto equipo debe ser efectuada por personal muy especializado y calificado, de acuerdo con las Norma EN/IEC 61241-14. La maxima atencion debe ser observada en la connexion electrica del equipo: para los tamaños 70-AF70 y superiores, la connexion del termistor (tipo PTC 130°C segun normativas DIN

# ATEX 21-22

Page 42

## NEDERLANDS

LET OP  LET OP

### GEBRUIK IN DE ZONES 21-22

De types aangeduid in de tabellen van pag. 6-7 zijn gewaarborgd voor de volgende categorie:



II 2 D tD A21 IP66

met temperatuurklasse volgens de aangehaalde tabellen.

U wordt verwezen naar het certificaat op pag. 109-110.

Zulke types zijn dus bruikbaar in de zones 21 en 22, voor explosiegevaarlijke stofatmosferen, overeenkomstig met de ATEX-Richtlijn (94/9/EG).

In geval van gebruik in de zones 21 en 22 moeten de volgende voorschriften strikt nageleefd worden:

- De keuze en de installatie van deze uitrusting moet uitgevoerd worden door bevoegd en geschoold personeel, overeenkomstig met de richtlijn EN/IEC 61241-14. Uiterste aandacht moet opgeleverd worden bij de elektrische aankoppeling van de installatie: voor de gr.70-AF70 en meer, is de aansluiting van de thermistor (type PTC 130°C naar de normen DIN 44081-DIN 44082) VERPLICHTEND. Indien de instructies niet nageleefd worden, kan gevaar voor explosie optreden.
- Het onderhoud en de controle van deze installatie, moeten door bevoegd en geschoold personeel uitgevoerd worden, overeenkomstig de norm EN/IEC 61241-17.
- Het deksel van het klemmenbord niet openen in aanwezigheid van een explosieve stofatmosfeer.
- De dekseldichtingen van de massa en van het klemmenbord (O-rings) moeten om de twee jaar vervangen worden. In geval dat de dichtingen beschadigd worden, moeten ze tevens worden vervangen.
- Om voor de overeenstemming met de categorie van afkomst (II 2 D) te garanderen moet er verzekerd worden dat de mechanische beveiliging IP66 van het omhulsel behouden wordt. Daarom moeten, telkens als het deksel van het klemmenbord of het deksel van de gewichten geopend wordt, de goede staat van de afdichtingspakkingen en de positie ervan gecontroleerd worden.
- Let uiterst goed op bij het vastmaken van de kabel in de kabelklem, om voor de mechanische beveiling IP66 te kunnen garanderen moet de ring van de kabelklem stevig aangedraaid worden zodat de kabel er vast in geklemd wordt.
- De reparatie en de controle van deze installatie moeten door bevoegd en geschoold personeel uitgevoerd worden, in overeenstemming met de norm EN/IEC 61241-19.

Het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen en van de ingeroepen en vanzelfsprekende veiligheidsnormen, zal de nietigverklaring namens ITALVIBRAS G.Silingardi S.p.A. van de waarborg ten gevolge hebben.

DIN 44081-DIN 44082) være OBLIGATORISK. Hvis denne instruktion ikke følges, kan der opstå eksplorationsfare.

- Vedligeholdelse og kontrol af dette udstyr bør udføres af kvalificeret og specialiseret personale og i henhold til standarderne EN/IEC 61241-17.
  - Undgå at åbne låget på klemkassen i en atmosfære, som indeholder eksplorativt stov.
  - Seglpakningerne på lågene på jordforbindelse og klemkasse (O-ringe) bør udskiftes hvert 2. år. De ovennævnte pakninger bør også udskiftes i tilfælde af beskadigelse.
  - For at garantere overholdelse af kategorien II 2 D er det nødvendigt at sikre opretholdelse af den mekaniske beskyttelse IP66 i hylsteret. Hver gang klembrættets dæksel eller vægtdækslerne åbnes, er det derfor nødvendigt at kontrollere, at pakningerne ikke er itu samt at de er placeret korrekt i de respektive sæder.
  - Kontrollér, at kablet er spændt fast i kabelklemmen. For at garantere den mekaniske beskyttelse IP66 er det nødvendigt at fastspænde kabelklemmens ringmøtrik fuldstændigt således, at kablet presses helt ind i kabelklemmen.
  - Eftersyn og reparation af dette udstyr bør udføres af kvalificeret og specialiseret personale og i henhold til standarderne EN/IEC 61241-19.
- Manglende overholdelse af instruktionerne i dette hæfte og af de nævnte og implicitte sikkerhedsforskrifter og standarder vil være årsag til bortfald af garantien på vegne af ITALVIBRAS G. Silingardi S.p.A. .

Sida 52

## SVENSKA

VARNING VARNING

### ANVÄNDNING I ZONERNA 21-22

De modeller som är listade i tabellerna på sid. 6-7 är certifierade för följande kategori:



II 2 D tD A21 IP66

med temperaturklass enligt de citerade tabellerna.

Se certifikat på sid. 109-110.

Dessa modeller kan därför användas i zonerna 21 och 22 i dammig miljö med explosionsrisk enligt Direktiv ATEX (94/9/CE).

Vid användning i zon 21 och 22 ska man noggrant iaktta följande föreskrifter:

- Val och installation av denna apparatur måste utföras av kvalificerad och specialiserad personal, i överensstämmelse med förordning EN/IEC 61241-14. Den elektriska anslutningen av apparaturen måste utföras med största noggrannhet: för gr.70-AF70 och högre är anslutningen av termistor (typ PTC 130°C i enlighet med DIN 44081-DIN 44082) OBLIGATORISK. Om man inte följer anvisningarna finns det risk för explosion.
- Underhåll och kontroll av denna apparatur måste utföras av kvalificerad och specialiserad personal, i överensstämmelse med förordning EN/IEC 61241-17.
- Öppna inte locket till kopplingslådan i dammig miljö med explosionsrisk.
- Packningarna till viktternas kåpor och kopplingslådan (O-ringar) måste bytas ut vart annat år. Även vid skador på dessa packningar måste de bytas ut.
- För att överensstämma med klass II 2 D ska höljetts mekaniska skydd IP66 garanteras. Kontrollera tätningspackningarnas skick och placering när kopplingsplintens lock eller något av viktlocken öppnas.
- Var uppmärksam när elkabeln ska fästas med kabelklämman. För att garantera det mekaniska skyddet IP66 är det nödvändigt att dra åt kabelklämmans ringmuttern helt så att elkabeln sitter fast ordentligt.
- Reparationer och kontroll av denna apparatur måste utföras av kvalificerad och specialiserad personal, i överensstämmelse med förordning EN/IEC 61241-19.

Om de instruktioner som finns i denna handbok eller de säkerhetsnormer som är omnämnda och implicita ej iakttas, gäller inte garantin från ITALVIBRAS G. Silingardi S.p.A. .

Side 47

## DANSK

ADVARSEL ADVARSEL

### ANVENDELSE I ZONERNE 21-22

Modellerne vist i tabellerne på siderne 6-7 er alle certificerede i den følgende kategori:



II 2 D tD A21 IP66

med temperaturklasse som angivet i de nævnte tabeller.

Der henvises til certifikatet på siderne 109-110.

De nævnte modeller kan derfor anvendes i zonerne 21 og 22 i atmosfærer med potentielt eksplorativt stovindhold i henhold til retningslinjerne i ATEX-direktivet (94/9/CE).

I tilfælde af anvendelse i zonerne 21 og 22 bør man nøje følge disse anvisninger:

- Valg og installation af dette udstyr bør udføres af kvalificeret og specialiseret personale og i henhold til de gældende normer EN/IEC 61241-14. Der bør udvises stor forsigtighed ved udførelsen af en korrekt elektrisk tilslutning af udstyret. For gr.70-AF70 og højere, vil forbindelsen af en termistor (af typen PTC 130°C efter standarderne

# ATEX 21-22

Side 57

NORGE

## ADVARSEL ! ADVARSEL

### BRUK I OMREDENE 21-22

Modellene som er listet i tabellene på sidene 6-7 er godkjente for følgende kategorier:

II 2 D tD A21 IP66

med temperaturklasse i henhold til tabellene.

Se attest på sidene 109-110.

Disse modellene er derfor brukbare i områdene 21 og 22 i atmosfærer med potensielle eksplasive pulver i henhold til Direktivet ATEX (94/9/CE).

Ved bruk i områdene 21 og 22 ta nøye hensyn til følgende forskrifter:

- Valg og installasjon av dette apparatet må gjøres av kvalifiserte og spesialutdannede personer, i henhold til forskriften EN/IEC 61241-14. Maksimal oppmerksomhet når det gjelder apparatets elektriske koblinger: til gr. 70-AF70 og større, er koblingen til termistoren (type PTC 130°C forskrifter DIN 44081-DIN 44082) OBLIGATORISK. Dersom instruksene ikke følges, er det fare for eksplosjon.

- Vedlikehold og kontroll av dette apparatet må gjøres av kvalifiserte og spesialutdannede personer, i henhold til forskriften EN/IEC 61241-17.

- Ikke åpne dekselet til klemmebrettet når det er eksplasivt pulver i luften.

- Pakningene til dekselet til produktet og til klemmebrettet (O-rings) må skiftes annet hvert år. Dersom pakningene skades, må de skiftes umiddelbart.

- For å garantere at klassen II 2 D overholdes er det nødvendig å garantere at hylsens mekaniske beskyttelse IP66 opprettholdes. Hver gang klemmebrettets deksel eller vektdekslene åpnes er det derfor nødvendig å kontrollere at pakningene er i god stand og satt riktig på plass.

- Vær veldig nøyne med å stramme strømledningen i kabelklemmen. For å garantere den mekaniske beskyttelsen IP66 må kabelklemmens ringmutter strammes helt til slik at ledningen holdes skikkelig på plass.

- Reparasjoner og revisjon av dette apparatet må gjøres av kvalifiserte og spesialutdannede personer, i henhold til forskriften EN/IEC 61241-19.

Mangelfull respekt av instruksjonene i dette heftet og av sikkerhetsinstruksene nevnt og underforstått, er grunn til annulling av garantien fra ITALVIBRAS G.Silingardi S.p.A. sin side.

Sivu 62

SUOMI

## VAROITUS ! VAROITUS

### KÄYTTÖ TILOISSA 21-22

Sivujen 6-7 taulukoissa luetellut laitemallit on sertifioitu luokkaan:

II 2 D tD A21 IP66

yllä mainituissa taulukoissa olevien lämpötilaluokkien mukaisesti. Katsa sertifikaatti sivulta 109-110.

Kyseisiä malleja on siis mahdollista käyttää ATEX-direktiivin (94/9/EY) määrättelemässä pölyräjähdsvarallisissa tiloissa.

Jos laitetta käytetään tiloissa 21 ja 22 noudata tarkasti alla olevia määryksiä:

-- Laitteen valinta ja asennus on koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökunnan vastuulla direktiivin EN/IEC 61241-14 mukaisesti. Eriyisen huomion vaatii laitteiston sähköliitintä: termistoriliitintä (typpi PTC 130°C DIN 44081-DIN 44082-normien mukaisesti) on PAKOLLINEN gr.70-AF70-ja kehittyneimmissä malleissa. Mikäli liitintä ei suoriteta, on räjähtämisavara mahdollista.

- Laitteen huolto ja tarkastus on koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökunnan vastuulla EN/IEC 61241-17-normin mukaisesti.

- Älä aukaise liitintäkotelon kantta pölyräjähdsvarallisessa tilassa.

- Liitintäkoteloiden ja maadoituskansien tiivisteet (O-renkaat) on vaihdettava kahden vuoden välein. Kyseiset tiivisteet on vaihdettava uusiin myös niiden vahingoituttua.

- Luokan II 2 D noudattamiseksi tulee varmistaa, että rungon mekaaninen suojaus IP66 pysyy yllä. Tarkista tämän vuoksi tiivisteiden kunto ja oikea asetus pesiinsä joka kerta, kun avaat liitinalustan kannen tai vastapainojen kannet.

- Kiinnitä erityistä huomiota kaapelin kiristykseen kaapeliholkissa. Mekaanisen suojaus IP66 takaamiseksi kaapelikengän kaapeliholki tulee kiristää pohjaan, niin että kaapeli puristuu siihen tukevasti.

- Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökunnan on huolehdittava tähän laitteistoon liittyvistä korjauksista ja tarkastuksista EN/IEC 61241-19-normin mukaisesti.

Ohjekirjassa lueteltujen ja implisiittisien ohjeiden sekä turvasääntöjen laiminlyönti mitätöiti ITALVIBRAS G.Silingardi S.p.A.:n myöntämän takuun.

Σελίδα 67

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΠΡΟΣΟΧΗ

### ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ 21-22

Τα μοντέλα που αναφέρονται στους πίνακες των σελίδων 6-7 είναι πιστοποιημένα για την ακόλουθη κατηγορία

II 2 D tD A21 IP66

με κατηγορία θερμοκρασίας όπως στους αναφερόμενους πίνακες. Βλέπε πιστοποιητικό στις σελίδες 109-110.

Τα μοντέλα αυτά ωστόσο χρησιμοποιούνται στις ζώνες 21 και 22 σε ατμόσφαιρες σκόνης με κίνδυνο έκρηξης σύμφωνα με την Εγκύλιο ATEX (94/9/CE).

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης στις ζώνες 21 και 22 τηρήστε με ακρίβεια τις ακόλουθες οδηγίες :

- Η επιλογή και η εγκατάσταση των συσκευών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τους κανονισμούς EN/IEC 61241-14. Μέγιστη προσοχή απαιτείται κατά την ηλεκτρική σύνδεση των συσκευών: για γραμ.70-AF70 και μεγαλύτερα η σύνδεση του θερμιστή (τύπου PTC 130°C σύμφωνα με DIN 44081-DIN 44082) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Εάν η οδηγία δεν ακολουθείται μπορεί να υπάρξει κίνδυνος έκρηξης .

- Η συντήρηση και ο έλεγχος των συσκευών αυτών πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό , σύμφωνα με τους κανονισμούς EN/IEC 61241-17.

- Μην ανοίγετε το σκέπασμα της μορφευθήκης όταν βρίσκεται σε μία ατμόσφαιρα εκρηκτικής σκόνης.

- Τα λαστιχάκια κλεισίματος των σκέπασμάτων μαζών και μορφευθήκης (O-rings) πρέπει να αντικαθιστούνται κάθε δύο χρόνια. Επίσης και σε περίπτωση βλάβης τα λαστιχάκια αυτά θα πρέπει να αντικαθιστούνται.

- Για να εξασφαλίζεται η προστασία της κατηγορίας στην οποία ανήκει το μηχάνημα (II 2 D) θα πρέπει να διατηρείται η μηχανική προστασία IP66 του περιβλήματος. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που ανοίγετε το καπάκι της βάσης ακροδεκτών ή τα καπάκια των μαζών, θα πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση των τσιμουχών στεγανότητας και τη σωστή τοποθέτηση στις υποδοχές τους.

- Προσοχή στη σύσφιξη του καλωδίου στο στυπειοθλίπτη. Για να εξασφαλίζεται η μηχανική προστασία IP66 πρέπει να σφίξετε μέχρι τέρμα το δακτύλιο του στυπειοθλίπτη έτσι ώστε να πιέζει καλά το καλώδιο.

- Η επισκευή και επιθεώρηση της συσκευής αυτής θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό και ειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τους κανονισμούς EN/IEC 61241-19.

Η ελλειπής τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο παρόν βιβλιάριο καθώς επίσης και όλοι οι κανονισμοί ασφάλειας που αναφέρονται και υποδεικνύονται θα είναι αιτία ακύρωσης της εγγυήσεως από πλευράς της ITALVIBRAS G.Silingardi S.p.A.















# ATEX 21-22

Codice Code Code Kode Código Código Code Kode Kode Kod Art.nr. Koodi Κωδικός	Tipo Type Type Tip Tipo Tipo Type Type Typ Type Tyypri Τύπος	Grand. Size Grand. Groes. Tamaño Tamanho Grootte Størrelse Storlek Størrelse Koko Μέγεθος	Classe di temperatura Temperatur Class Classe de température Temperaturklasse Clase temperatura Classe temperatura Temperatuurklasse Temperaturklasse Temperaturklass Temperaturklass Lämpötilaluokka Temperaturklasse Κλάση θερμοκρασίας	Tamb.40°C Tamb.55°C
600467	M3/65-S02	00	120°C	135°C
600465	M3/105-S02	00	120°C	135°C
600462	M3/205-S02	00	120°C	135°C
600461	M3/305-S02	00	120°C	135°C
601514	M15/36-S02	00	120°C	135°C
601515	M15/81-S02	00	120°C	135°C
600311	MVSI 3/100-S02	00	120°C	135°C
600312	MVSI 3/200-S02	01	120°C	135°C
600313	MVSI 3/300-S02	10	120°C	135°C
600314	MVSI 3/500-S02	20	120°C	135°C
600366	MVSI 3/700-S02	20	120°C	135°C
600381	MVSI 3/800-S02	30	120°C	135°C
600513	MVSI 3/1100-S02	35	120°C	135°C
600491	MVSI 3/1300-S08	AF33	200°C	215°C
600504	MVSI 3/1500-S08	AF33	200°C	215°C
600502	MVSI 3/1600-S02	50	200°C	215°C
600503	MVSI 3/1800-S02	50	200°C	215°C
600256	MVSI 3/2010-S90	AF50	200°C	215°C
600257	MVSI 3/2310-S90	AF50	200°C	215°C
600470	MVSI 3/3200-S02	AF70	135°C	135°C
600471	MVSI 3/4000-S02	AF70	135°C	135°C
600472	MVSI 3/5000-S02	AF70	135°C	135°C
600276	MVSI 3/6510-S02	90	135°C	135°C
600201	MVSI 3/9000-S90	95	135°C	135°C
601340	MVSI 15/35-S02	00	120°C	135°C
601341	MVSI 15/80-S02	01	120°C	135°C
601366	MVSI 15/100-S02	01	120°C	135°C
601367	MVSI 15/200-S02	10	120°C	135°C
601372	MVSI 15/400-S02	20	120°C	135°C
601373	MVSI 15/550-S02	20	120°C	135°C
601408	MVSI 15/700-S02	30	120°C	135°C
601513	MVSI 15/900-S02	30	120°C	135°C
601524	MVSI 15/1100-S02	35	120°C	135°C
601217	MVSI 15/1410-S02	40	120°C	135°C
601219	MVSI 15/1710-S02	50	150°C	165°C
601267	MVSI 15/2000-S02	50	170°C	185°C
601220	MVSI 15/2410-S08	60	150°C	165°C
601268	MVSI 15/3000-S08	60	135°C	150°C
601221	MVSI 15/3810-S02	70	135°C	135°C
601269	MVSI 15/4300-S02	70	135°C	135°C
601211	MVSI 15/5010-S02	80	135°C	135°C
601447	MVSI 15/6000-S02	80	135°C	135°C
601165	MVSI 15/7000-S02	90	135°C	135°C
601166	MVSI 15/9000-S90	95	135°C	135°C
601204	MVSI 15/9500-S02	97	135°C	135°C
601205	MVSI 15/11500-S90	100	135°C	135°C
601271	MVSI 15/14500-S90	100	135°C	135°C
602296	MVSI 10/40-S02	10	120°C	135°C
602297	MVSI 10/100-S02	10	120°C	135°C
602298	MVSI 10/200-S02	20	120°C	135°C
602314	MVSI 10/310-S02	30	120°C	135°C
602402	MVSI 10/550-S02	35	120°C	135°C

Codice Code Code Kode Código Código Code Kode Kode Kod Art.nr. Koodi Κωδικός	Tipo Type Type Tip Tipo Tipo Type Type Typ Type Tyypri Τύπος	Grand. Size Grand. Groes. Tamaño Tamanho Grootte Størrelse Storlek Størrelse Koko Μέγεθος	Classe di temperatura Temperatur Class Classe de température Temperaturklasse Clase temperatura Classe temperatura Temperatuurklasse Temperaturklasse Temperaturklass Temperaturklass Lämpötilaluokka Temperaturklasse Κλάση θερμοκρασίας	Tamb.40°C Tamb.55°C
602403	MVSI 10/650-S02	35	120°C	135°C
602380	MVSI 10/810-S08	40	135°C	150°C
602381	MVSI 10/1110-S08	50	135°C	150°C
602382	MVSI 10/1400-S08	50	170°C	185°C
602165	MVSI 10/1610-S08	60	135°C	150°C
602229	MVSI 10/2100-S08	60	200°C	215°C
602167	MVSI 10/2610-S02	70	135°C	135°C
602230	MVSI 10/3000-S02	70	135°C	135°C
602154	MVSI 10/3810-S02	80	135°C	135°C
602204	MVSI 10/4700-S02	80	135°C	135°C
602350	MVSI 10/5201-S02	80	135°C	135°C
602138	MVSI 10/5200-S02	90	135°C	135°C
602351	MVSI 10/5700-S02	90	135°C	135°C
602091	MVSI 10/6500-S02	90	135°C	135°C
602136	MVSI 10/6600-S02	97	135°C	135°C
602352	MVSI 10/7000-S02	90	135°C	135°C
602092	MVSI 10/8000-S90	95	135°C	135°C
602093	MVSI 10/9000-S90	95	135°C	135°C
602137	MVSI 10/10000-S02	97	135°C	135°C
602349	MVSI 10/11200-S02	97	135°C	135°C
602134	MVSI 10/12000-S90	100	135°C	135°C
602227	MVSI 10/13000-S02	97	135°C	135°C
602142	MVSI 10/15000-S02	105	135°C	135°C
602143	MVSI 10/17500-S02	105	135°C	135°C
602244	MVSI 10/19500-S02	105	135°C	135°C
602144	MVSI 10/22000-S90	110	135°C	135°C
602273	MVSI 10/25000-S90	110	135°C	135°C
602568	MVSI 075/150-S02	20	130°C	145°C
602575	MVSI 075/250-S02	30	130°C	145°C
602615	MVSI 075/400-S02	35	120°C	135°C
602616	MVSI 075/530-S02	35	120°C	135°C
602609	MVSI 075/660-S08	40	120°C	135°C
602610	MVSI 075/910-S08	50	120°C	135°C
602612	MVSI 075/1200-S08-GBS	50	120°C	135°C
602890	MVSI 075/1310-S08	60	150°C	165°C
602613	MVSI 075/1450-S08-GBS	50	120°C	135°C
602550	MVSI 075/1750-S08	60	150°C	165°C
602891	MVSI 075/2110-S02	70	135°C	135°C
602884	MVSI 075/3110-S02	80	135°C	135°C
602515	MVSI 075/3800-S02	80	135°C	135°C
602862	MVSI 075/4200-S02	90	135°C	135°C
602826	MVSI 075/5300-S02	90	135°C	135°C
602827	MVSI 075/6500-S90	95	135°C	135°C
602551	MVSI 075/6800-S02	97	135°C	135°C
602870	MVSI 075/10000-S02	97	135°C	135°C
602863	MVSI 075/12000-S90	100	135°C	135°C
602871	MVSI 075/14000-S02	105	135°C	135°C
602872	MVSI 075/17000-S02	105	135°C	135°C
602873	MVSI 075/22000-S90	110	135°C	135°C
602535	MVSI 075/26000-S90	110	135°C	135°C
602932	MVSI 06/505-S90	35	135°C	150°C
602925	MVSI 06/550-S90	35	135°C	150°C
602993	MVSI 06/780MP-S08	40	135°C	150°C
602991	MVSI 06/1200-S08-GBS	40	135°C	150°C

# ATEX 21-22

Codice Code Code Kode Código Código Code Kode Kod Art.nr. Koodi Κωδικός	Tipo Type Type Tip Tipo Type Type Type Type Tyyppi Τύπος	Grand. Size Grand. Groes. Tamaño Tamanho Grootte Størrelse Storlek Størrelse Koko Μέγεθος	Classe di temperatura Temperatur Class Classe de température Temperaturklasse Clase temperatura Classe temperatura Temperatuurklasse Temperaturklasse Temperaturklass Temperaturklass Lämpötilaluokka Temperaturklasse Κλάση θερμοκρασίας	Tamb.40°C Tamb.55°C
602989	MVSI 06/460-S08	50	135°C	150°C
602936	MVSI 06/1000-S90	AF50	150°C	165°C
602992	MVSI 06/1300-S08-GBS	50	135°C	150°C
602956	MVSI 06/1100-S90	AF50	150°C	165°C
602931	MVSI 05/505-S90	35	135°C	150°C
602930	MVSI 05/550-S90	35	135°C	150°C
602990	MVSI 05/780MP-S08	40	135°C	150°C
602988	MVSI 05/460-S08	50	135°C	150°C
602954	MVSI 05/1000-S90	AF50	135°C	150°C
602955	MVSI 05/1100-S90	AF50	135°C	150°C
601219	MVSI 15/1710-S02-TS	50	150°C	165°C
601267	MVSI 15/2000-S02-TS	50	170°C	185°C
601221	MVSI 15/3810-S02-TS	70	135°C	135°C
601269	MVSI 15/4300-S02-TS	70	135°C	135°C
601211	MVSI 15/5010-S02-TS	80	135°C	135°C
601447	MVSI 15/6000-S02-TS	80	135°C	135°C
601204	MVSI 15/9500-S02-TS	97	135°C	135°C
602381	MVSI 10/1110-S08-TS	50	135°C	150°C
602382	MVSI 10/1400-S08-TS	50	170°C	185°C
602167	MVSI 10/2610-S02-TS	70	135°C	135°C
602230	MVSI 10/3000-S02-TS	70	135°C	135°C
602154	MVSI 10/3810-S02-TS	80	135°C	135°C
602204	MVSI 10/4700-S02-TS	80	135°C	135°C
602138	MVSI 10/5200-S02-TS	90	135°C	135°C
602351	MVSI 10/5700-S02-TS	90	135°C	135°C
602091	MVSI 10/6500-S02-TS	90	135°C	135°C
602092	MVSI 10/8000-S90-TS	95	135°C	135°C
602093	MVSI 10/9000-S90-TS	95	135°C	135°C
602137	MVSI 10/10000-S02-TS	97	135°C	135°C
602227	MVSI 10/13000-S02-TS	97	135°C	135°C
602142	MVSI 10/15000-S02-TS	105	135°C	135°C
602143	MVSI 10/17500-S02-TS	105	135°C	135°C
602144	MVSI 10/22000-S90-TS	110	135°C	135°C
602273	MVSI 10/25000-S90-TS	110	135°C	135°C
602610	MVSI 075/910-S08-TS	50	120°C	135°C
602891	MVSI 075/2110-S02-TS	70	135°C	135°C
602884	MVSI 075/3110-S02-TS	80	135°C	135°C
602515	MVSI 075/3800-S02-TS	80	135°C	135°C
602862	MVSI 075/4200-S02-TS	90	135°C	135°C
602826	MVSI 075/5300-S02-TS	90	135°C	135°C
602827	MVSI 075/6500-S90-TS	95	135°C	135°C
602551	MVSI 075/6800-S02-TS	97	135°C	135°C
602870	MVSI 075/10000-S02-TS	97	135°C	135°C
602871	MVSI 075/14000-S02-TS	105	135°C	135°C
602872	MVSI 075/17000-S02-TS	105	135°C	135°C
602873	MVSI 075/22000-S90-TS	110	135°C	135°C

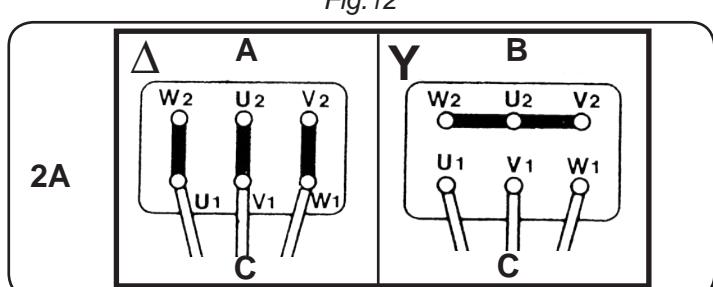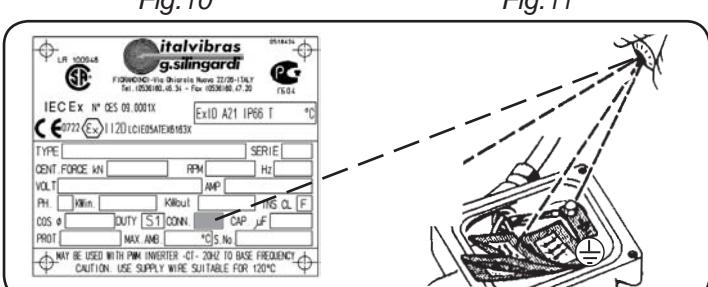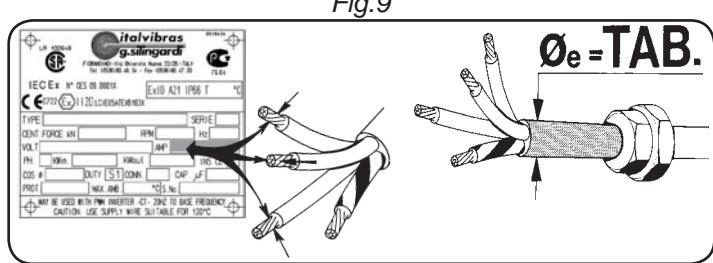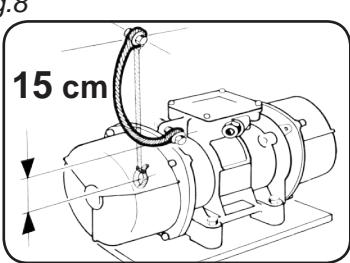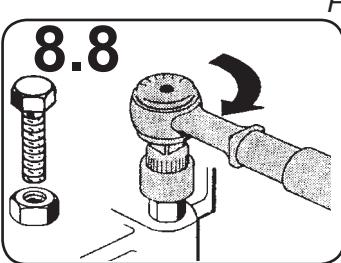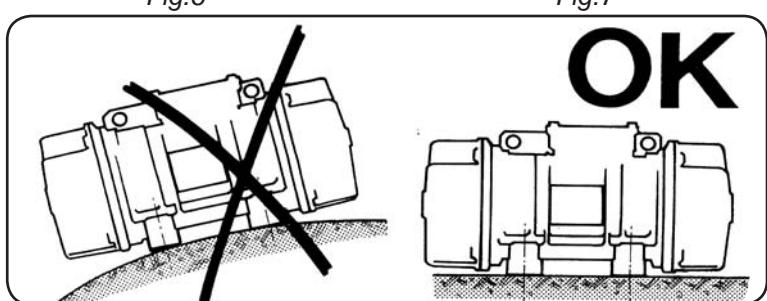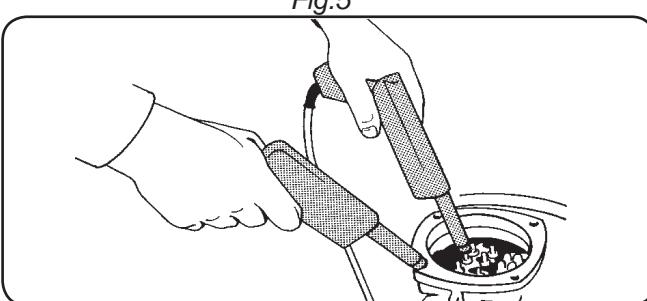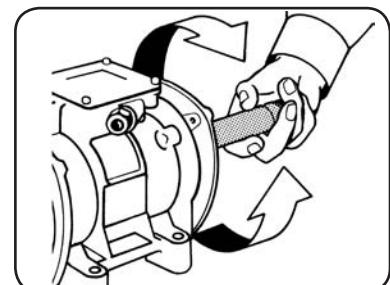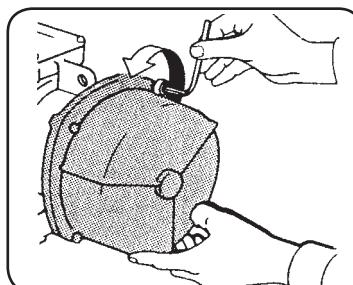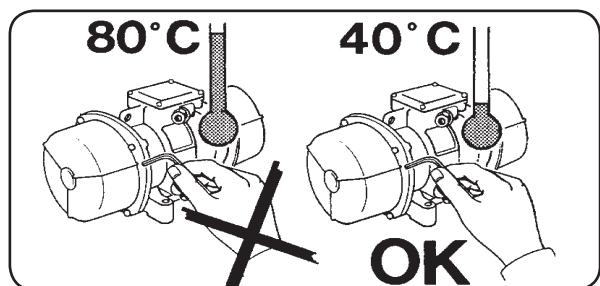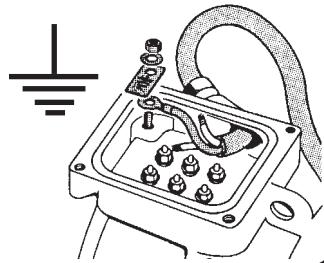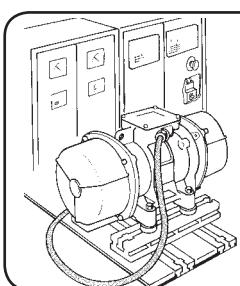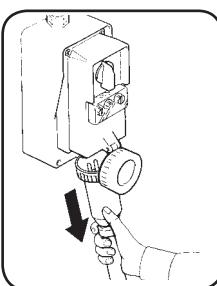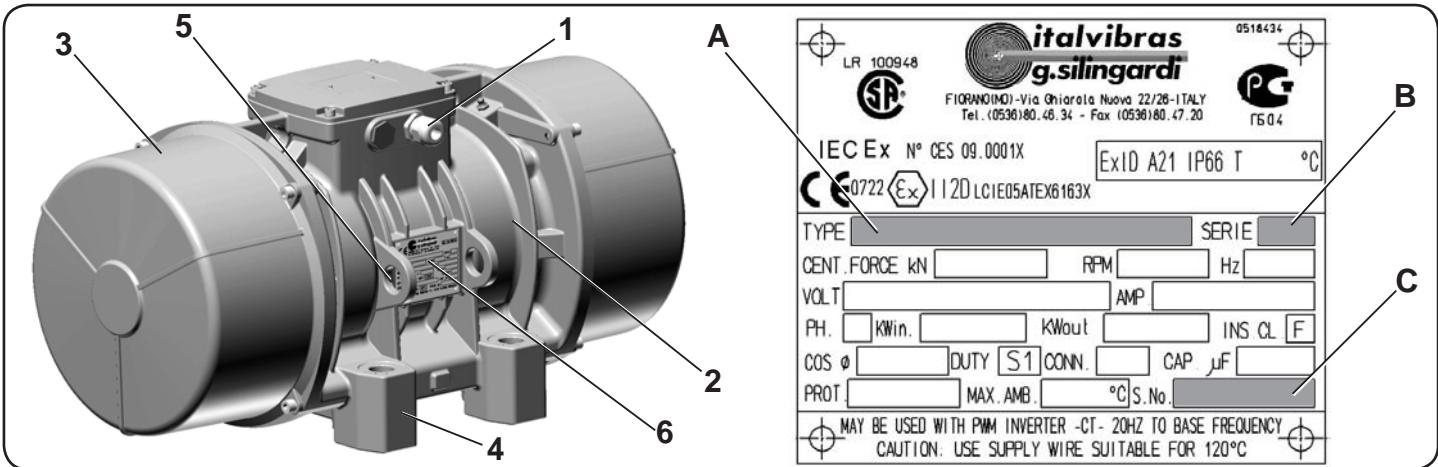

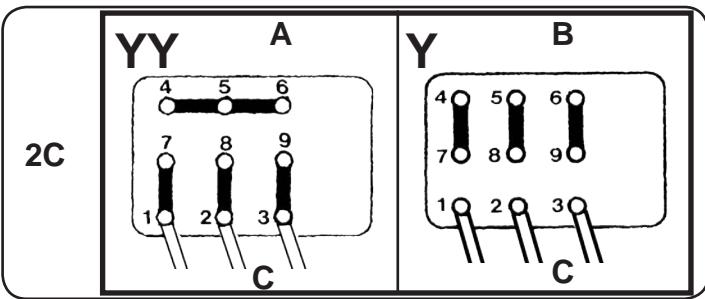


Fig. 15

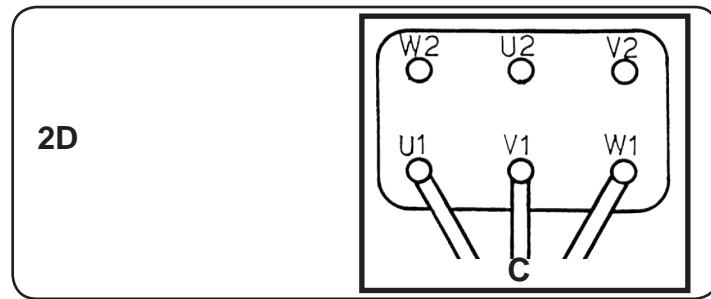


Fig. 16

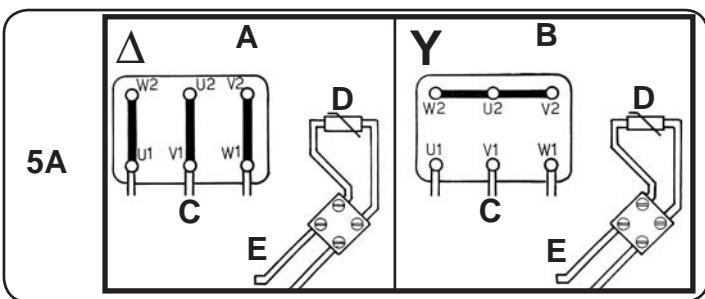


Fig. 17

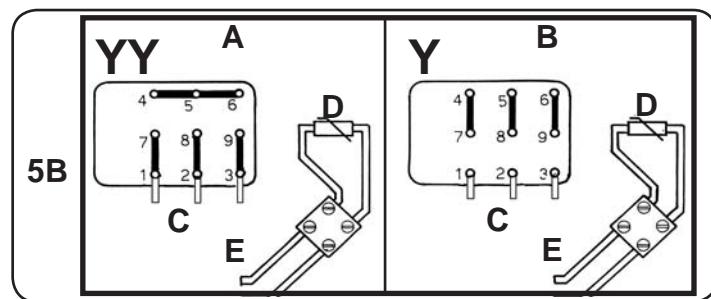


Fig. 18

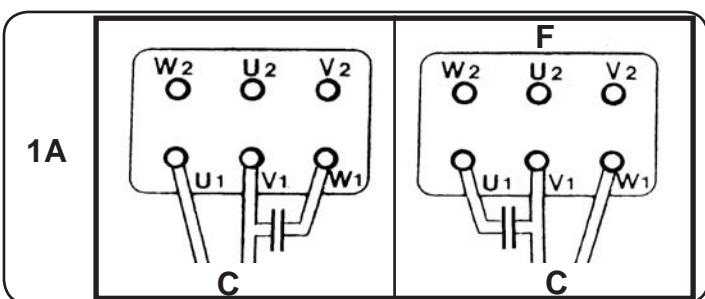


Fig. 19

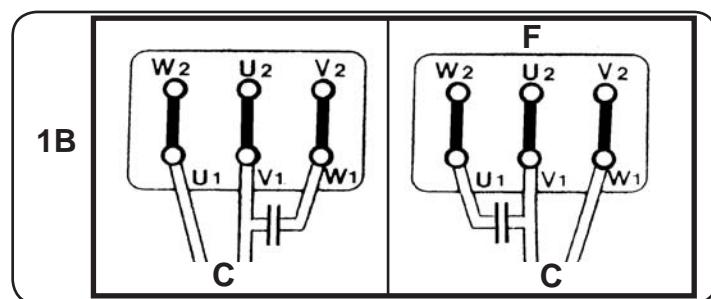


Fig. 20

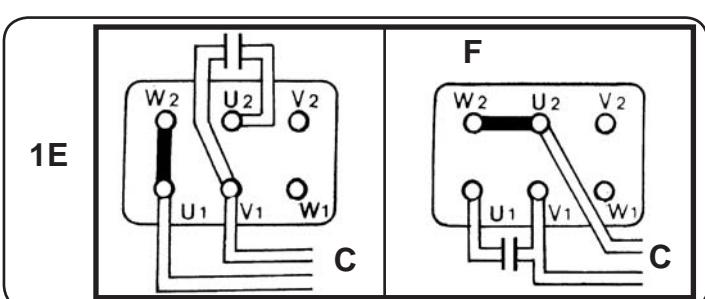


Fig. 21

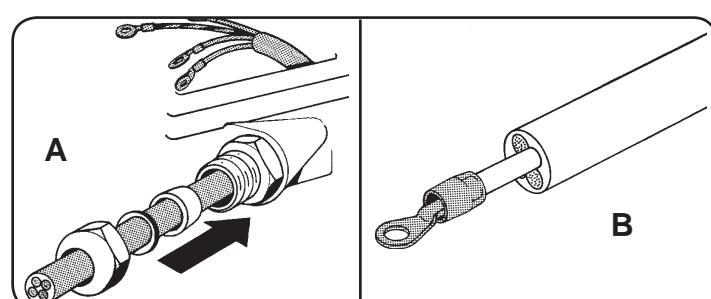


Fig. 22

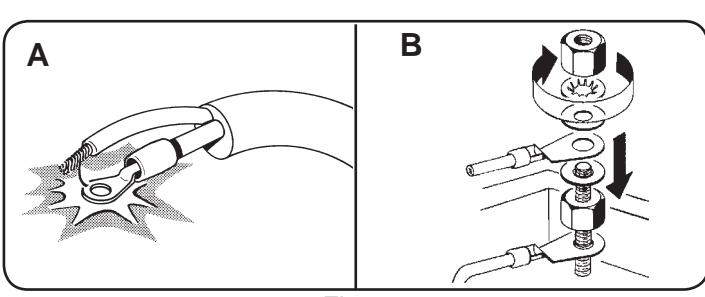


Fig. 23

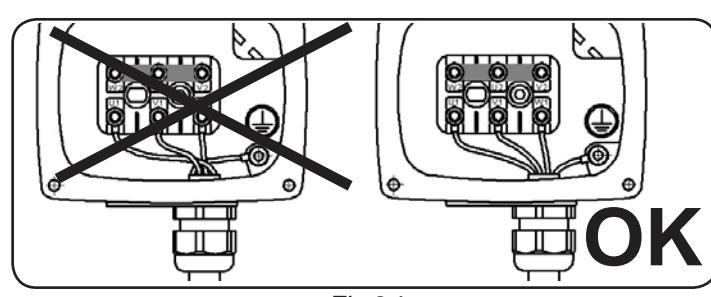


Fig. 24

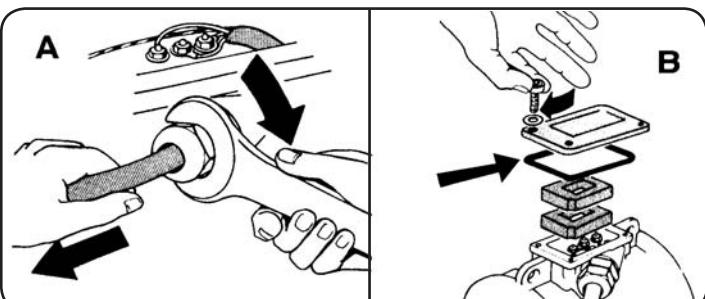


Fig. 25

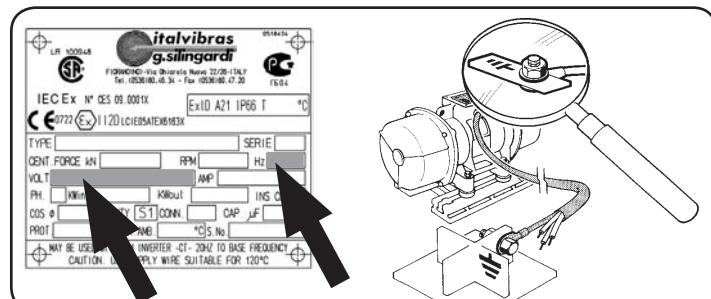


Fig. 26

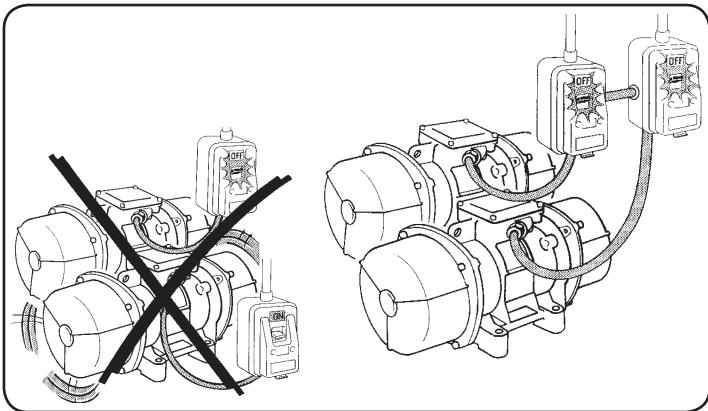


Fig.27

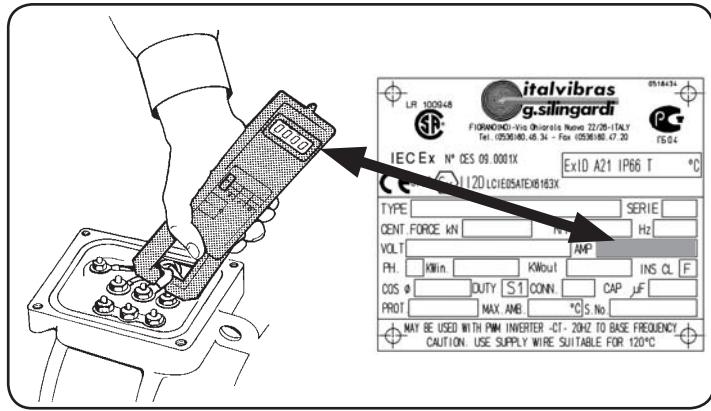


Fig.28

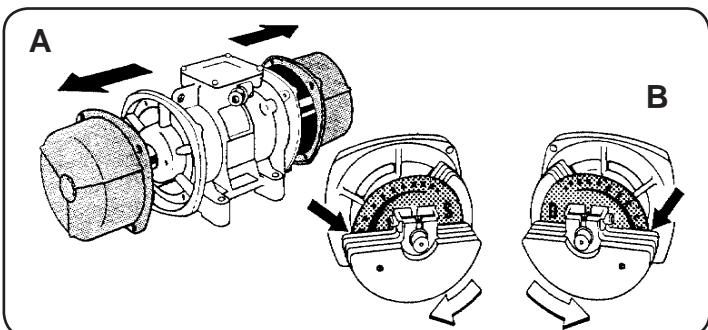


Fig.29

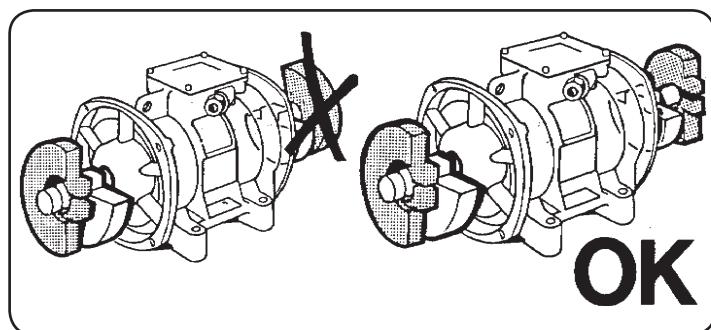


Fig.30

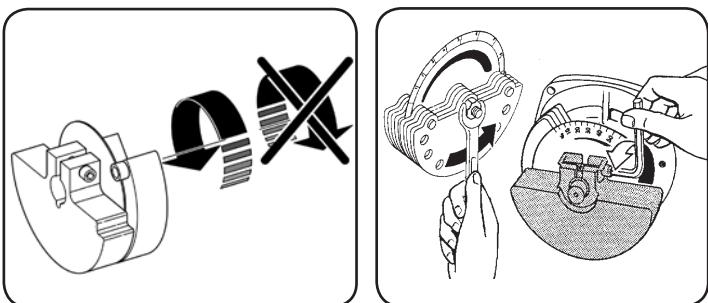


Fig.31

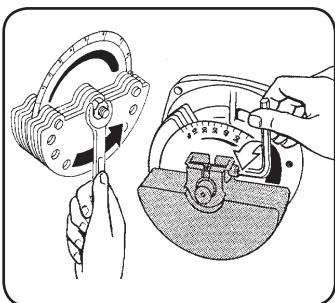


Fig.32

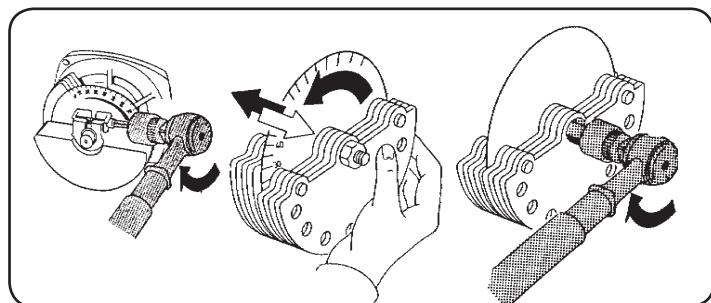


Fig.33

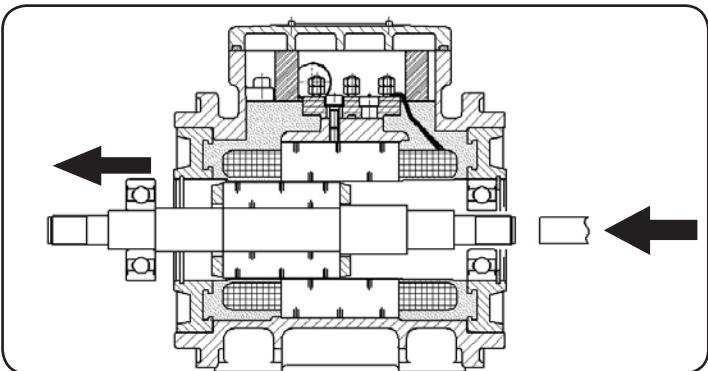


Fig.34

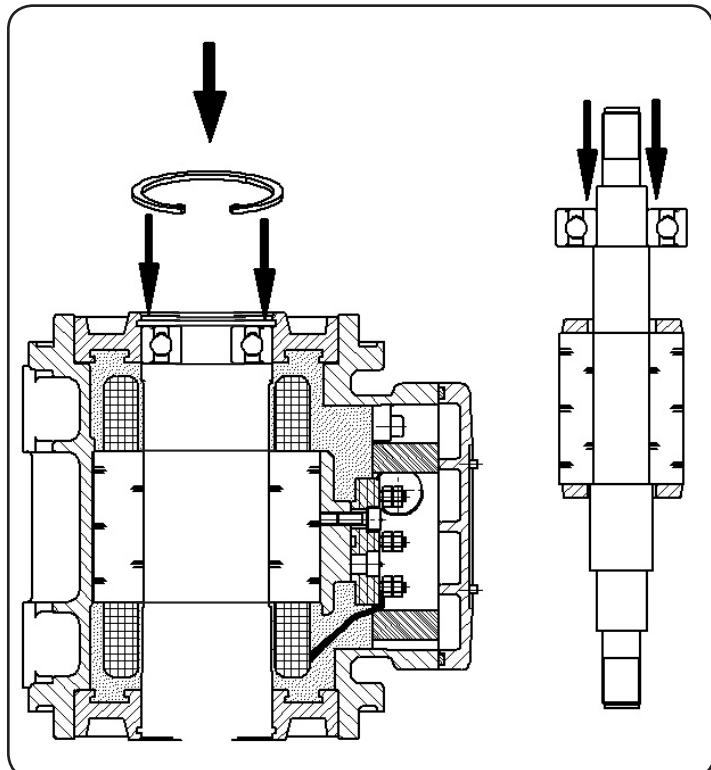


Fig.35

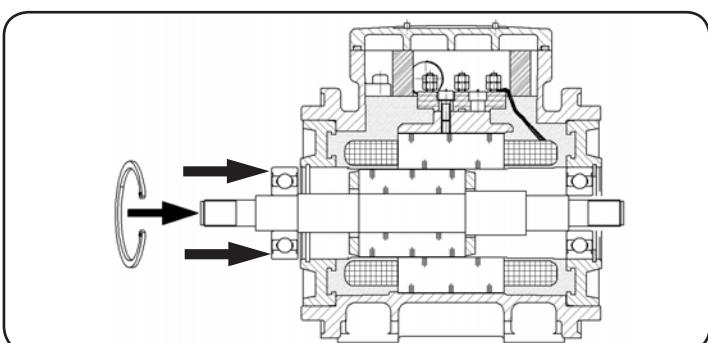


Fig.36

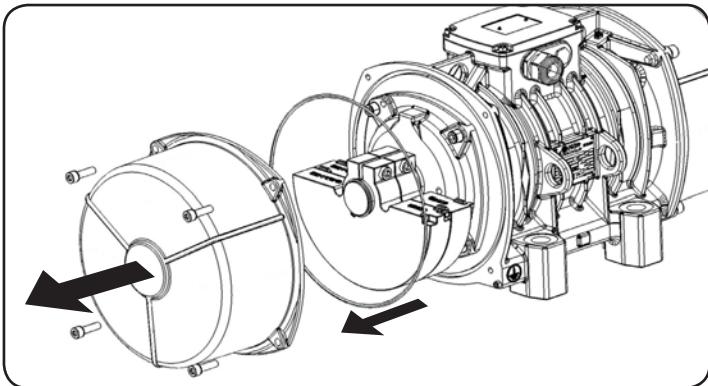


Fig.37

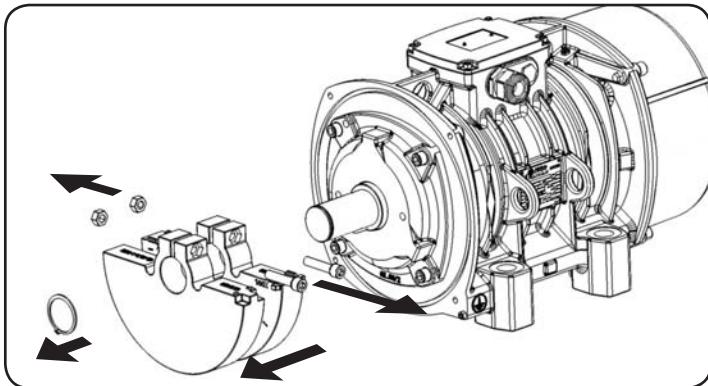


Fig.38

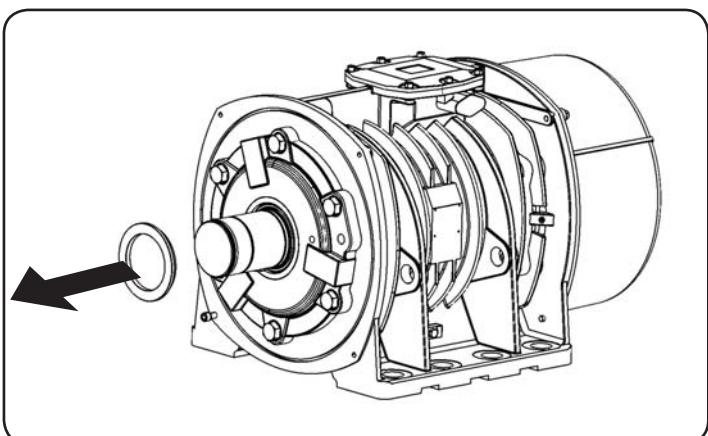


Fig.39

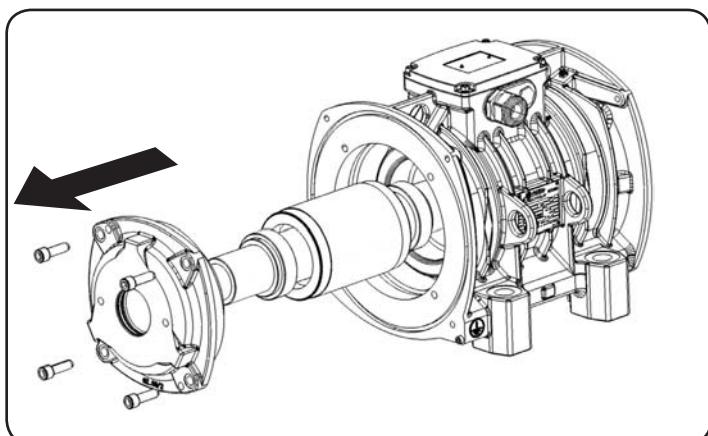


Fig.40

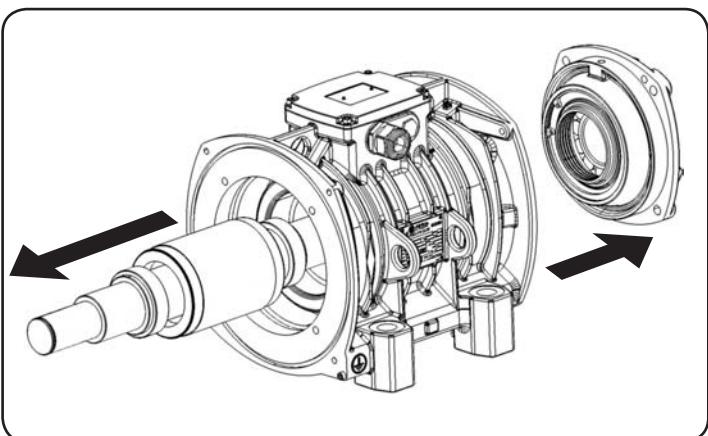


Fig.41

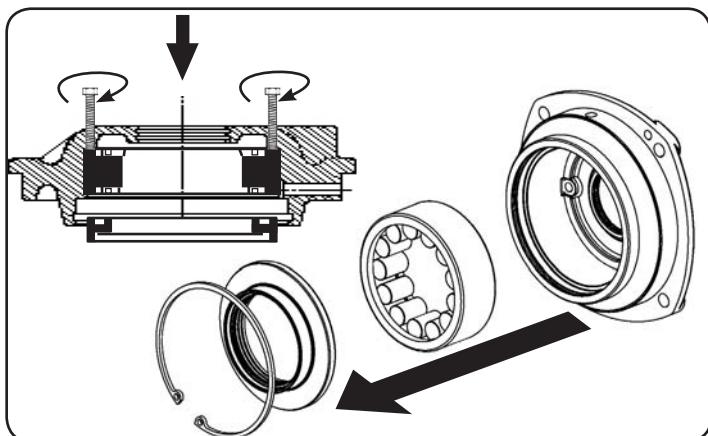


Fig.42

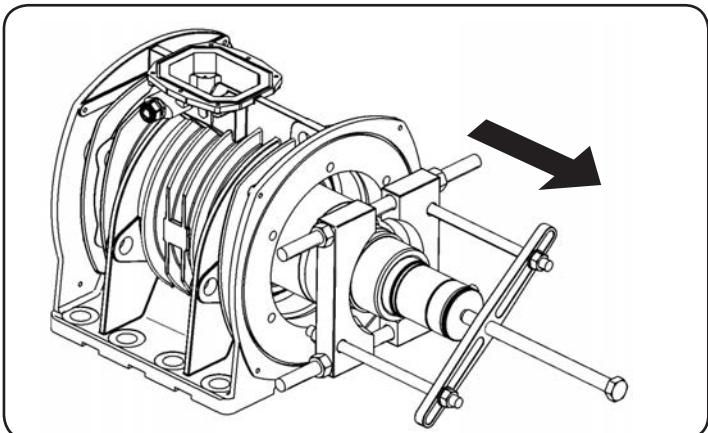


Fig.43

**INDICE**

<b>SEZIONE 1:</b> Descrizione e caratteristiche principali .....	12
1.0 Presentazione.....	12
1.1 Garanzia.....	12
1.2 Identificazione.....	12
1.3 Descrizione del motovibratore .....	12
1.4 Destinazione d'uso del motovibratore .....	12
1.5 Caratteristiche tecniche .....	12
<b>SEZIONE 2:</b> Norme di sicurezza.....	13
2.0 Sicurezza.....	13
2.1 Norme generali di sicurezza .....	13
<b>SEZIONE 3:</b> Movimentazione e installazione.....	13
3.0 Prima dell'installazione .....	13
3.1 Installazione.....	13
3.2 Collegamento elettrico.....	14
3.3 Schemi di collegamento morsettiera .....	14
3.4 Fissaggio del cavo di alimentazione alla morsettiera del motovibratore .....	14
3.5 Fissaggio del cavo di alimentazione alla rete .....	14
3.6 Alimentazione con variatore di frequenza .....	15
<b>SEZIONE 4:</b> Uso del motovibratore .....	15
4.0 Controlli prima dell'impiego del motovibratore.....	15
4.1 Regolazione dell'intensità delle vibrazioni .....	15
4.2 Avviamento e arresto del motovibratore durante l'impiego .....	15
<b>SEZIONE 5:</b> Manutenzione del motovibratore .....	15
5.0 Sostituzione cuscinetti .....	16
5.1 Lubrificazione .....	16
5.2 Parti di ricambio .....	16
<b>TABELLE: Caratteristiche elettromeccaniche - Dimensioni di ingombro</b>	
Figure per riferimento esecuzione .....	72-75
Serie: MVSI 3000-3600 rpm -M3.....	77
Serie: MVSI 1500-1800 rpm .....	78
Serie: MVSI 1000-1200 rpm .....	79
Serie: MVSI 750-900 rpm.....	80
Serie: MVSI monofase .....	81
Serie: MVSI ACC per accoppiamento a giunto.....	82
Serie: MVSI TS a coperchio scomponibile .....	83
Serie: MVSI Serie speciale 600-720 rpm .....	84
Serie: ITVAF .....	85
Serie: ITV-VR.....	86
Regolazione masse e dati su cuscinetti / lubrificazione .....	87-95
Tavole per parti di ricambio.....	96-100
Descrizione parti di ricambio .....	101-104
Coppie di serraggio .....	105
Dichiarazione CE di conformità .....	108
Certificati ATEX/IECEx .....	109

esterni al motovibratore informare immediatamente, dettagliatamente, sia lo spedizioniere che la ITALVIBRAS o il suo rappresentante di zona.

La ITALVIBRAS, è comunque a completa disposizione per assicurare una pronta ed accurata assistenza tecnica e tutto ciò che può essere utile per il miglior funzionamento ed ottenere il massimo della resa dal motovibratore.

**1.1 GARANZIA**

La Ditta Costruttrice, oltre a quanto riportato sul contratto di fornitura, garantisce i suoi prodotti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna. Tale garanzia si esplica unicamente nella riparazione o sostituzione gratuita di quelle parti che, dopo un attento esame effettuato dall'ufficio tecnico della Ditta Costruttrice, risultano difettose (escluse le parti elettriche). La garanzia, con esclusione di ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, si ritiene limitata ai soli difetti di materiale e cessa di avere effetto qualora le parti rese risultassero comunque smontate, manomesse o riparate al di fuori della fabbrica.

Rimangono altresì esclusi dalla garanzia i danni derivanti da negligenza, incuria, cattivo utilizzo e uso improprio del motovibratore o da errate manovre dell'operatore ed errata installazione.

La rimozione dei dispositivi di sicurezza, di cui il motovibratore è dotato, farà decadere automaticamente la garanzia e le responsabilità della Ditta Costruttrice. La garanzia decade inoltre qualora fossero usate parti di ricambio non originali.

L'attrezzatura resa, anche se in garanzia dovrà essere spedita in Porto Franco.

**1.2 IDENTIFICAZIONE**

Il numero di matricola del motovibratore è stampigliato sull'apposita targhetta di identificazione (6 Fig. 1, pag.8). Tale targhetta, oltre ad altri vari dati, riporta:

- A) **Tipo del motovibratore;**
- B) **Numero di serie;**
- C) **Numero di matricola.**

Questi dati devono essere sempre citati per eventuali richieste di parti di ricambio e per interventi di assistenza.

**1.3 DESCRIZIONE DEL MOTOVIBRATORE**

Il motovibratore è stato costruito secondo quanto previsto dalle normative vigenti dettate dalla Comunità Europea, ed in particolare con:

- Classe d'isolamento F;
- Tropicalizzazione dell'avvolgimento;
- Protezione meccanica IP66 (EN 60529), protezione contro gli impatti IK08 (EN 50102);
- Temperatura ambiente ammessa per assicurare le prestazioni indicate - 20° C ÷ + 40° C;
- Costruzione elettrica secondo Norme EN 60034-1;
- Rumore aereo misurato in campo libero ≤ 70 dB (A) sec. IEC.

*Descrizione Fig. 1 (pag.8):*

- 1 Pressacavo per entrata cavo elettrico di alimentazione;
- 2 Corpo motovibratore/Carcassa;
- 3 Coperchio masse;
- 4 Piedini d'appoggio e di fissaggio;
- 5 Staffa di aggancio per il sollevamento e sicurezza;
- 6 Targhetta di identificazione.

**1.4 DESTINAZIONE D'USO DEL MOTOVIBRATORE**

I motovibratori elencati nel presente libretto sono stati progettati e costruiti per specifiche esigenze e relative ad impieghi su macchine vibranti.

Tale motovibratore, non può essere messo in servizio prima che la macchina, in cui sarà incorporato, sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva 2006/42/EC e successive modifiche.

I motovibratori elettrici sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva 2006/42/EC per quanto all'art.1, comma 2, punto k.

L'utilizzo dello stesso per impieghi diversi da quelli previsti e non conformi a quanto descritto in questo opuscolo, oltre ad essere considerato improprio e vietato, scarica la Ditta Costruttrice da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta.

**1.5 CARATTERISTICHE TECNICHE**

Per le «Caratteristiche tecniche» dei singoli motovibratori, vedere tabelle specifiche a partire da pag. 72.

## SEZIONE 2 - Norme di sicurezza

### 2.0 SICUREZZA



Si consiglia di leggere molto attentamente questo manuale ed in particolare le norme di sicurezza, facendo molta attenzione a quelle operazioni che risultano particolarmente pericolose.

**La Ditta Costruttrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione infortuni di seguito descritte. Declina inoltre ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio del motovibratore o da modifiche eseguite senza autorizzazione.**



**Fare attenzione al segnale di pericolo presente in questo manuale; esso precede la segnalazione di un potenziale pericolo.**

#### 2.1 NORME GENERALI DI SICUREZZA

**Nell'utilizzare attrezature a funzionamento elettrico, è necessario adottare le opportune precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica e lesioni alle persone. Prima di utilizzare il motovibratore pertanto, leggere attentamente e memorizzare le seguenti norme sulla sicurezza. Dopo la lettura, conservare con cura il presente manuale.**

- Mantenere pulita e in ordine la zona di lavoro. Aree e ambienti in disordine favoriscono il verificarsi di incidenti.
- Prima di iniziare il lavoro, controllare la perfetta integrità del motovibratore e della macchina stessa su cui è applicato. Controllare il regolare funzionamento e che non vi siano elementi danneggiati o rotti. Le parti che risultassero danneggiate o rotte devono essere riparate o sostituite da personale competente e autorizzato.
- Riparare, o far riparare da personale non autorizzato dalla Ditta Costruttrice, significa, oltre a perdere la garanzia, operare con attrezture non sicure e potenzialmente pericolose.
- Non toccare il motovibratore durante il funzionamento.
- Qualsiasi tipo di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio e sostituzione pezzi, deve essere effettuata con motovibratore e macchina spenta con spina staccata dalla presa di corrente (Fig. 2, pag.8).
- Si fa assoluto divieto di far toccare o far utilizzare il motovibratore a bambini e a persone estranee, inesperte o non in buone condizioni di salute.
- Verificare che l'impianto di alimentazione sia conforme alle norme.
- Nell'installazione assicurarsi che il cavo dell'alimentazione sia di tipo molto flessibile ed assicurarsi che la messa a terra sia collegata (Fig. 3, pag.8).
- Controllare che la presa di corrente sia idonea e a norma con interruttore automatico di protezione incorporato.
- Un'eventuale prolunga del cavo elettrico deve avere spine/prese e cavo con massa a terra come previsto dalle norme.
- Mai arrestare il motovibratore staccando la spina dalla presa di corrente e non utilizzare il cavo per staccare la spina dalla presa.
- Controllare periodicamente l'integrità del cavo. Sostituirlo se non è integro. Questa operazione deve essere eseguita solo da personale competente e autorizzato.

- Utilizzare solo cavi di prolungamento ammessi e contrassegnati.
- Salvaguardare il cavo da temperature elevate, lubrificanti e spigoli vivi. Evitare inoltre attorcigliamenti e annodature del cavo.
- Non far toccare il cavo, con spina inserita, a bambini ed estranei.
- Se l'inserimento di un motovibratore su di una macchina fosse causa di superamento del livello sonoro, stabilito dalle norme vigenti nel Paese di utilizzo, è necessario che gli addetti si muniscano di protezioni adatte, tipo cuffie, per la salvaguardia dell'udito.
- Anche se i motovibratori sono progettati per funzionare a bassa temperatura d'esercizio, in ambienti particolarmente caldi la temperatura dei motovibratori può raggiungere elevate temperature indotte dall'ambiente stesso.

**Attendere pertanto il raffreddamento prima di intervenire sul motovibratore (Fig. 4, pag.8).**

- Devono essere usati solo gli utensili autorizzati e descritti nelle istruzioni d'uso o riportati nei cataloghi della Ditta Costruttrice. Non osservare questi

consigli significa operare con attrezture insicure e potenzialmente pericolose.

- **Le riparazioni devono essere effettuate da personale autorizzato dalla Ditta Costruttrice. La Ditta Costruttrice è comunque a completa disposizione per assicurare un'immediata e accurata assistenza tecnica e tutto ciò che può essere necessario per il buon funzionamento e la massima resa del motovibratore.**
- Nel caso di motovibratori senza coperchi masse (come quelli elencati alla pag.84) l'utilizzatore deve impedire che persone o corpi estranei vengano a contatto con le masse eccentriche durante il funzionamento..

## SEZIONE 3 - Movimentazione e installazione

Il motovibratore può essere fornito privo di imballo o palletizzato a seconda del tipo e della dimensione.

Per la movimentazione del gruppo, se palletizzato, usare un carrello elevatore o transpallet a forche, se privo d'imballo utilizzare esclusivamente le staffe o i golfari di sollevamento (Fig. 5, pag.8).

Se il motovibratore deve subire un immagazzinaggio prolungato (fino a un massimo di due anni), l'ambiente di stoccaggio deve essere a temperatura ambiente non inferiore a + 5° C e con umidità relativa non superiore al 60%.

Dopo due anni di immagazzinaggio, per i motovibratori con cuscinetti a rulli occorre procedere ad un reingrassaggio secondo le quantità di rilubrificazione indicate in tabella da pag.87.

Dopo tre anni di immagazzinaggio, per i motovibratori con cuscinetti a sfere occorre effettuare la sostituzione completa dei cuscinetti; per i motovibratori con cuscinetti a rulli occorre effettuare la rimozione del grasso vecchio e la sostituzione completa con grasso nuovo.



**Nella movimentazione del gruppo prestare massima cura affinché non sia assoggettata ad urti o vibrazioni onde evitare danneggiamenti ai cuscinetti volventi.**

### 3.0 PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione, se il motovibratore è rimasto immagazzinato per un lungo periodo (oltre 2 anni), rimuovere uno dei coperchi laterali di protezione delle masse (Fig. 6, pag.8) e controllare che l'albero ruoti liberamente (Fig. 7, pag.8).

**L'isolamento elettrico di ogni singola fase verso massa, e tra fase e fase, è necessario ed indispensabile.**

Per eseguire il controllo dell'isolamento elettrico usare uno strumento **Prova rigidità** alla tensione di prova di 2,2 Kv c.a. e per un tempo non superiore a 5 secondi fra fase e fase e 10 secondi fra fase e massa (Fig. 8, pag.8).

Se dal controllo risultassero anomalie, il motovibratore deve essere inviato ad un Centro di Assistenza ITALVIBRAS oppure alla ITALVIBRAS stessa, per il ripristino dell'efficienza.

#### 3.1 INSTALLAZIONE

**I motovibratori ITALVIBRAS possono essere installati in qualsiasi posizione.**



**ATTENZIONE: i motovibratori MVSI serie speciale a 600 - 720 giri si possono utilizzare soltanto in posizione verticale con angolo di incidenza massimo (a max) come esposto in tabella a pag.84.**

Il motovibratore deve essere però fissato ad una struttura perfettamente piana (Fig. 9, pag.8) ed in modo rigido con bulloni (qualità 8.8 - DIN 931-933) e dadi (qualità 8.8 - DIN 934) in grado di sopportare elevate coppie di serraggio (Fig. 10, pag.8). Utilizzare a tal proposito una chiave dinamometrica (Fig. 10, pag.8) regolata secondo quanto riportato nelle tabelle "Coppie di serraggio" a pag.106.

Il diametro del bullone, in base al tipo di motovibratore da installare, deve corrispondere a quello indicato nelle tabelle da pag. 87.

È indispensabile inoltre, controllare che i bulloni siano serrati a fondo. Tale controllo è particolarmente necessario durante il periodo iniziale di funzionamento.

## ITALIANO

Ricordarsi che la maggior parte delle avarie e dei guasti è dovuta a fissaggi irregolari o a serraggi mal eseguiti.



**Ricontrollare il serraggio dopo un breve periodo di funzionamento.**

Si consiglia di fissare il motovibratore installato ad un **cavo di sicurezza** in acciaio, di opportuno diametro e di lunghezza tale a sostenere, causa accidentale distacco, il motovibratore stesso, con caduta massima di 15 cm (6") (Fig. 11, pag.8).



**Attenzione:** Non effettuare saldature alla struttura con il motovibratore montato e collegato. La saldatura potrebbe causare danni agli avvolgimenti ed ai cuscinetti.

### 3.2 COLLEGAMENTO ELETTRICO (Fig. 12, pag.8)

I conduttori costituenti il cavo di alimentazione per il collegamento del motovibratore alla rete devono essere di sezione adeguata affinché la densità di corrente, in ogni conduttore, non sia superiore a 4 A/mm<sup>2</sup>. Uno di questi serve esclusivamente per il collegamento di messa a terra del motovibratore.

La sezione dei conduttori deve anche essere adeguata in funzione della lunghezza del cavo utilizzato per non provocare una caduta di tensione lungo il cavo, oltre i valori prescritti dalle normative in materia.

Si raccomanda, altresì, di utilizzare cavi flessibili aventi diametro esterno corrispondente a quanto riportato nelle tabelle delle «Caratteristiche tecniche» per garantire la perfetta tenuta del pressacavo della scatola morsettiera sul cavo di alimentazione.

### 3.3 SCHEMI DI COLLEGAMENTO ALLA MORSETTIERA



**ATTENZIONE:** Nel vano morsettiera è collocata una vite tropicalizzata indicata con il simbolo di terra (Fig. 13, pag.8). A tale vite, a cui è affidata la funzione di connettore per la messa a terra del motovibratore, deve essere collegato il conduttore giallo-verde (solo verde per gli USA) del cavo di alimentazione.

All'interno del vano morsettiera è collocato il foglio degli schemi di collegamento. Lo schema da utilizzare è quello avente il riferimento corrispondente a quello indicato sulla targhetta di identificazione.



**ATTENZIONE:** Per i motovibratori ITV-VR collegamento elettrico e regolazione delle masse sono legate al campo di variazione della frequenza prescelto (pag. 86).

#### SCHEMA 2A (Fig. 14, pag.8)

- A) Tensione minore
- B) Tensione maggiore
- C) Rete di alimentazione

△ triangolo  
Y stella

#### SCHEMA 2C (Fig. 15, pag.9)

- A) Tensione minore
- B) Tensione maggiore
- C) Rete di alimentazione

YY doppia stella  
Y stella

#### SCHEMA 2D (Fig. 16, pag.9)

- C) Rete di alimentazione

#### SCHEMA 5A (Fig. 17, pag.9)

- A) Tensione minore
- B) Tensione maggiore
- C) Rete di alimentazione
- E) Apparecchiatura di controllo

△ triangolo  
Y stella  
D) Termistore

#### SCHEMA 5B (Fig. 18, pag.9)

- A) Tensione minore
- B) Tensione maggiore
- C) Rete di alimentazione
- E) Apparecchiatura di controllo

YY doppia stella  
Y stella  
D) Termistore

## ITALIANO

#### SCHEMA 1A (Fig. 19, pag.9)

- C) Rete di alimentazione
- Per il collegamento **MONOFASE**.

F) Per invertire il senso di rotazione

#### SCHEMA 1B (Fig. 20, pag.9)

- C) Rete di alimentazione

Per il collegamento **MONOFASE**.

F) Per invertire il senso di rotazione

#### SCHEMA 1E (Fig. 21, pag.9)

- C) Rete di alimentazione

Per il collegamento **MONOFASE**.

F) Per invertire il senso di rotazione

**NOTA:** I motovibratori monofase vengono forniti senza condensatore, che deve essere inserito dall'utilizzatore in zona protetta dalle vibrazioni. Sulla targhetta d'identificazione è indicata la capacità del condensatore da utilizzare (CAP.µF), ad esempio l'indicazione 10 significa che occorre utilizzare un condensatore da 10µF, mentre l'indicazione 32/12 sta a significare che per l'avviamento sono necessari 32µF e a regime sono necessari 12µF.

### 3.4 FISSAGGIO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE ALLA MORSETTIERA DEL MOTOVIBRATORE

Per le operazioni da eseguire, procedere in sequenza come di seguito indicato.

Inserire il cavo di alimentazione attraverso il pressacavo all'interno della scatola morsettiera (A Fig. 22, pag.9).



**Per i collegamenti utilizzare sempre dei capicorda ad occhiello (B Fig. 22, pag.9).**

**Evitare sfilacciamenti che potrebbero provocare interruzioni o corto circuiti (A Fig. 23, pag.9).**

**Ricordarsi di interporre sempre le apposite rondelle prima dei dadi (B Fig. 23, pag.9), onde evitarne l'allentamento con conseguente collegamento incerto alla rete e possibile provocazione di danni.**

**Non sovrapporre i singoli conduttori del cavo fra di loro (Fig.24, pag.9).**

Eseguire i collegamenti secondo gli schemi riportati e serrare a fondo il pressacavo (A Fig. 25, pag.9).

Interporre il tassello pressafili assicurandosi che pressi totalmente i conduttori e montare il coperchio **facendo attenzione** a non danneggiare la guarnizione (B Fig. 25, pag.9).

### 3.5 FISSAGGIO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE ALLA RETE



**Il fissaggio del cavo di alimentazione alla rete deve essere eseguito da un qualificato installatore secondo le norme di sicurezza vigenti.**

**Il collegamento del motovibratore a terra, tramite conduttore giallo-verde (verde per gli USA) del cavo di alimentazione, è obbligatorio.**

**Controllare sempre che la tensione e la frequenza di rete corrispondano a quelle indicate sulla targa di identificazione del motovibratore prima di procedere alla sua alimentazione (Fig. 26, pag.9).**

**Tutti i motovibratori devono essere collegati ad una adeguata protezione esterna di sovraccarico secondo le norme vigenti.**

Quando vengono installati **motovibratori in coppia** è importante che ognuno sia provvisto di una propria protezione esterna di sovraccarico e che tali protezioni siano interbloccate fra loro perché in caso di arresto accidentale di un motovibratore, si interrompa contemporaneamente l'alimentazione ai due motovibratori, per non danneggiare l'attrezzatura a cui sono applicati (Fig. 27, pag.10), vedi schemi A e B (pag. 106) come esempi di circuiti di

potenza e comando in caso di motovibratori con termistori (di serie a partire dalla gr. 70 inclusa).

Tutti i motovibratori a partire dalla gr.70 inclusa sono equipaggiati di termistore tipo PTC 130°C (DIN 44081-44082), tale termistore è accessibile nel vano morsettiera e può essere collegato ad una adeguata apparecchiatura di controllo per la protezione del motovibratore.



**Importante!**: Per la scelta delle apparecchiature elettriche di marcia/arresto e protezione di sovraccarico, consultare i dati tecnici, caratteristiche elettriche, corrente nominale e corrente di avviamento, inoltre scegliere sempre i magnetotermici ritardati, per evitare lo sgancio durante il tempo di avviamento, che può essere più lungo a bassa temperatura ambiente.

Su richiesta il motovibratore può essere equipaggiato con scaldiglie anti-condensa; la scaldiglia può essere raccomandata in caso di ambienti con temperatura inferiore a -20°C e per usi intermittenti in ambienti con elevata umidità, per evitare condensa all'interno dell'unità. Per il collegamento delle scaldiglie si veda schema a pag.107.

### 3.6 ALIMENTAZIONE CON VARIATORE DI FREQUENZA

Tutti i motovibratori possono essere alimentati con variatore di frequenza (inverter) da 20Hz fino alla frequenza di targa, con funzionamento a coppia costante (ovvero con andamento lineare della curva Volt-Hertz) mediante variatore tipo PWM (Pulse Width Modulation).

I motovibratori serie ITV-VR a frequenza variabile sono progettati per essere alimentati da variatore di frequenza fino a 100Hz.

I motovibratori serie ITVAF a frequenza fissa sono progettati per essere alimentati a frequenza fissa secondo le specifiche tecniche di ciascun tipo.

## SEZIONE 4 - Uso del motovibratore

### 4.0 CONTROLLI PRIMA DELL'IMPIEGO DEL MOTOVIBRATORE



**ATTENZIONE:** I controlli devono essere eseguiti da personale specializzato. Durante le operazioni di smontaggio e rimontaggio di parti di protezione (coperchio scatola morsettiera e coperchio masse), togliere l'alimentazione al motovibratore.

#### In caso contrario sarà necessario

- Togliere il coperchio del vano morsettiera.
- Alimentare il motovibratore.
- Verificare con pinza amperometrica (Fig. 28, pag.10) su ciascuna fase, che la corrente assorbita non superi il valore di targa.



**ATTENZIONE:** Evitare di toccare o far toccare parti in tensione come la morsettiera.

#### Ricordare di fare funzionare per brevi periodi i motovibratori quando si eseguono le messe a punto onde evitare danni al motovibratore e alla struttura in caso di anomalie.

Una volta eseguiti i controlli indicati procedere alla chiusura definitiva del coperchio.

I modelli MVSI-MP serie speciale a 600 - 720 rpm sono equipaggiati di dispositivo a magneti permanenti per assicurare l'arresto dei motovibratori con masse sempre in fase.

#### Controllo senso di rotazione:

Nelle applicazioni dove si deve accettare il senso di rotazione (B Fig. 29, pag.10).

- Togliere un coperchio masse (A Fig. 29, pag.10);
- Indossare occhiali protettivi;

- Alimentare il motovibratore per un breve periodo;



**ATTENZIONE:** in questa fase assicurarsi che nessuno possa toccare o essere colpito dalle masse in rotazione.

- Se è necessario invertire il senso di rotazione, agire sui collegamenti della morsettiera, dopo aver tolto l'alimentazione al motovibratore.
- Riposizionare i coperchi assicurandosi che le guarnizioni (OR) siano collocate correttamente nelle proprie sedi ed avvitare le viti di fissaggio.

### 4.1 REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DELLE VIBRAZIONI



**ATTENZIONE:** Questa operazione deve essere eseguita rigorosamente da personale specializzato e ad alimentazione disinserita.

- Per la regolazione dell'intensità delle vibrazioni è necessario togliere i coperchi delle masse.
- Solitamente è necessario regolare le masse nello stesso senso nelle due estremità (Fig. 30, pag.10). Per consentire l'esatta regolazione delle masse i motovibratori sono dotati di un sistema brevettato che impedisce di ruotare la massa regolabile nel senso sbagliato (Fig. 31, pag.10).
- Svitare la vite o il dado di serraggio della massa mobile (Fig. 32, pag.10). Le masse regolabili poste alle due estremità dell'albero devono essere posizionate in modo da leggere lo stesso valore sulla scala percentuale di riferimento. Solo per macchine particolari e usi speciali, le masse poste ai due lati del motovibratore possono essere regolate su due valori diversi.
- Per le serie MVSI-TS e MVSI-ACC la regolazione deve essere effettuata come per i corrispondenti motori serie MVSI.
- Una volta portata la massa eccentrica sul valore desiderato serrare con la chiave dinamometrica (Fig. 33, pag.10) la vite di fissaggio o il dado e ripetere la stessa operazione sulla massa opposta (per la coppia di serraggio vedere le tabelle pag.105).



**ATTENZIONE:** Per ogni motovibratore ITV-VR la regolazione delle masse (numero Nr di masse fisse per lato, numero Nr di masse regolabili per lato e regolazione percentuale massima P<sub>MAX</sub>% delle masse regolabili) e il collegamento in morsettiera effettuato (stella Y o triangolo Δ) sono vincolate al campo di variazione della frequenza di alimentazione (Hz) desiderato - pag.86 (si veda foglio schemi di collegamento in morsettiera). Per regolazioni diverse rivolgersi al personale tecnico di Italvibras.

- Eseguita l'operazione sui due lati, rimontare i coperchi con le stesse viti e rondelle facendo attenzione che le guarnizioni siano collocate correttamente nella propria sede.

### 4.2 AVVIAMENTO ED ARRESTO DEL MOTOVIBRATORE DURANTE L'IMPIEGO

L'avviamento deve avvenire agendo sempre e soltanto sull'interruttore di alimentazione posizionandolo in ON (inserimento alla rete di alimentazione). Il motovibratore lavora.

Per arrestare il motovibratore si deve sempre e soltanto agire sull'interruttore di alimentazione posizionandolo in OFF (disgiunzione dalla rete di alimentazione).

## SEZIONE 5 - Manutenzione del motovibratore

I motovibratori ITALVIBRAS non hanno alcuna particolare necessità di manutenzione.



Soltanto tecnici autorizzati possono intervenire sulle parti costituenti il motovibratore.

Prima di intervenire per la manutenzione su un motovibratore attendere che la carcassa del motovibratore stesso sia a temperatura non superiore

a +40° C ed assicurarsi che il collegamento elettrico sia disinserito. In caso di sostituzione di parti, montare esclusivamente ricambi originali ITALVIBRAS.

## 5.0 SOSTITUZIONE CUSCINETTI

Si raccomanda di sostituire entrambi i cuscinetti anche se solo uno dei due è guasto, in quanto normalmente l'altro cuscinetto si guasterà in poco tempo.

Durante la riparazione controllare la condizione di tutte le parti, sostituendole ove necessario.

Togliere alimentazione al motovibratore, smontarlo dalla macchina, togliere i coperchi masse e le guarnizioni O-Ring (fig.37, pag.11), memorizzare la regolazione delle masse eccentriche e smontarle (fig.38, pag.11) insieme alle chiavette.

### 5.0.1 Grandezze 00-01-10-AF10-20-30 & 35-40-50 (6,8,10,12 poles)

Questi motovibratori montano cuscinetti a sfere, schermati e prelubrificati a vita.

Smontare i 2 (due) anelli seeger montati sulle flangie in prossimità dei cuscinetti (nelle grandezze 35-40-50 non ci sono seegers).

Pressare l'albero da un lato (fig.34, pag.10). L'albero si trascinerà un cuscinetto mentre l'altro rimane nella propria flangia.

Togliere il cuscinetto dall'albero e rimuoverlo l'altro cuscinetto dalla flangia. Controllare le sedi cuscinetto nelle flangie e sull'albero. In caso di usura il gruppo motore e/o l'albero devono essere sostituiti.

Prendere i nuovi cuscinetti originali.

Pressare il primo nuovo cuscinetto in una flangia facendo attenzione che rimanga appena oltre la sede dell'anello seeger, quindi montare l'anello seeger.

**ATTENZIONE:** l'albero non è simmetrico, da un lato il diametro sede cuscinetto è maggiore che dal lato opposto. Nella sede avente diametro maggiore il cuscinetto deve esservi pressato, nell'altra sede entra libero.

Pressare il secondo nuovo cuscinetto nella sede maggiore sull'albero (fig.35, pag.10).

Inserire l'albero all'interno del gruppo motore (Fig.36, pag.11) e pressare fino a fondo a mandare l'albero nella posizione finale. Montare il secondo anello seeger. Rimontare le masse eccentriche con le chiavette, le guarnizioni e i coperchi masse. Fare ruotare manualmente l'albero ed assicurarsi che ruoti liberamente senza gioco assiale.

### 5.0.2 Grandezze AF30-AF33 & 35-40-50 (2,4 poles) ... up to gr.120

Questi motovibratori montano cuscinetti a rulli, già lubrificati in fabbrica da ITALVIBRAS.

Il cuscinetto a rulli è composto da un anello interno che viene montato sull'albero e da una parte esterna che viene montata nella flangia.

Per le grandezze 105, 110 e 120 rimuovere il labirinto di tenuta sull'albero (Fig.39, pag.11). Togliere una flangia portacuscinetti dalla carcassa tramite i fori filettati di estrazione (Fig.40, pag.11). Sfilare l'albero (Fig.41, pag.11) e togliere la seconda flangia allo stesso modo dell'altra.

Da ogni flangia togliere l'anello d'arresto e pressare fuori la parte esterna del cuscinetto e il coperchio paragrasso tramite i fori di estrazione (Fig.42, pag.11). Il tipo MVS1 10/13000-S02, le grandezze 110 e 120 non hanno l'anello d'arresto bensì 4-6 viti di fissaggio.

Rimuovere entrambi gli anelli interni dall'albero utilizzando un estrattore (Fig.43, pag.11).

Pulire tutti i pezzi rimuovendo il grasso vecchio.

Controllare le sedi cuscinetto nelle flangie e sull'albero. In caso di usura sostituire albero e/o flangie. Scaldare l'anello interno dei nuovi cuscinetti e montarli sull'albero. Pressare le parti esterne dei nuovi cuscinetti nelle flangie, con i coperchi paragrasso e inserire l'anello d'arresto o le viti.

Nel rimontare i cuscinetti (anelli interni e parti esterne) fare attenzione affinché siano collocati correttamente sulla battuta delle loro sedi.

Applicare il nuovo grasso (si veda tipo al paragrafo 5.1) in quantità prescritta nella tabella «Caratteristiche Tecniche» (pag.87-97) spalmendo a fondo nell'interno del cuscinetto imprimendo una necessaria pressione onde fare penetrare il grasso nelle parti volventi.

Riempire al 50% le camere tra anello di tenuta e cuscinetto con il grasso.



**ATTENZIONE: evitare contaminazioni del grasso, particelle esterne possono ridurre fortemente la durata dei cuscinetti**

Spalmare con un po' di grasso la sede flangia della carcassa e il diametro di centraggio sulla flangia per agevolare il montaggio della flangia nella carcassa. Spalmare un po' di grasso anche sull'anello interno del cuscinetto. Introdurre la prima flangia nella carcassa utilizzando una pressa oppure i fori di fissaggio con viti più lunghe. Tenere la flangia ortogonale alla carcassa. Inserire l'albero nella carcassa facendo attenzione di non toccare lo statore avvolto.



Introdurre la seconda flangia nella carcassa, mantenendola ortogonale all'albero, altrimenti il cuscinetto a rulli potrebbe danneggiarsi (Fig.39, pag.11).

Per le grandezze 105, 110 e 120, da ambo i lati montare l'anello di tenuta a labirinto fissandolo sull'albero tramite LOCTITE 200M.

Completare il montaggio delle masse eccentriche con le chiavette regolandole nella posizione precedentemente memorizzata, montare anche guarnizioni e coperchi masse.

Fare attenzione che le guarnizioni siano collocate correttamente nella propria sede.

Durante questa operazione controllare lo stato delle guarnizioni, se è necessario sostituirle.

Fare ruotare manualmente l'albero ed assicurarsi che abbia un gioco assiale compreso tra 0,5 e 1,5 mm.



**ATTENZIONE:** Ogni qualvolta si effettuano le operazioni di manutenzione sopra indicate si consiglia la sostituzione di tutte le viti e rondelle elastiche smontate e che il serraggio delle viti avvenga con chiave dinamometrica.

## 5.1 LUBRIFICAZIONE

Tutti i cuscinetti sono correttamente lubrificati al momento del montaggio del motovibratore.

Tutti i motovibratori ITALVIBRAS sono realizzati per poter utilizzare il sistema di lubrificazione "FOR LIFE", quindi non necessitano di lubrificazione periodica.

Solo in caso di impiego gravoso, come ad esempio servizi 24 ore su 24 con alte temperature ambiente, a partire dalle gr. AF33 e 35 è consigliabile la rilubrificazione periodica dei cuscinetti, attraverso i due ingassatori esterni, con il seguente tipo di grasso:

- velocità di 3000 rpm o superiore: KLUEBER tipo ISOFLX NBU 15;
- velocità di 1800 rpm o inferiore: KLUEBER tipo STABURAGS NBU 8 EP;
- serie speciale MVS1 600-720 rpm: KLUEBER tipo ISOFLX NBU 15.

Indicativamente, in media, la frequenza di tale rilubrificazione può essere compresa fra le 1000 e le 5000 ore e dipende sia dalle condizioni operative che dal tipo di motovibratore, quindi può essere inferiore o superiore ai valori indicati. La quantità di grasso da immettere per la rilubrificazione periodica è indicata nelle tabelle da pag.87. Per impieghi particolari si consiglia di contattare ITALVIBRAS che è comunque a completa disposizione per suggerire al cliente la miglior lubrificazione possibile per l'impiego specifico.



Si raccomanda di non mescolare grassi anche se di caratteristiche simili. Eccessiva quantità di grasso provoca elevato riscaldamento ai cuscinetti e conseguente assorbimento anomalo di corrente.

Rispettare le leggi in fatto di ecologia in vigore nel Paese in cui viene utilizzata l'attrezzatura, relativamente all'uso ed allo smaltimento dei prodotti impiegati per la pulizia e la manutenzione del motovibratore nonché osservare quanto raccomanda il produttore di tali prodotti.

In caso di smantellamento della macchina, attenersi alle normative anti-inquinamento previste nel Paese di utilizzazione.

Si ricorda infine che la Ditta Costruttrice è sempre a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza e ricambi.

## 5.2 PARTI DI RICAMBIO

Per la richiesta delle parti di ricambio citare sempre:

- **Tipo di motovibratore** (TYPE rilevabile dalla targhetta).
  - **Serie del motovibratore** (SERIE rilevabile dalla targhetta).
  - **Numero di matricola** (SERIAL NO. dalla targhetta).
  - **Tensione e frequenza di alimentazione** (VOLT e HZ rilevabili dalla targhetta).
  - **Numero della parte di ricambio** (rilevabile dalle tavole ricambi a partire da pag.96) e **quantità desiderata**.
  - **Indirizzo esatto di destinazione della merce e mezzo di spedizione**.
- La ITALVIBRAS, declina ogni responsabilità per errati invii dovuti a richieste incomplete o confusionarie.

**INDEX**

<b>SECTION 1:</b> Description and main features.....	17
1.0 Presentation.....	17
1.1 Warranty .....	17
1.2 Identification.....	17
1.3 Description of the vibrator.....	17
1.4 Use of the vibrator .....	17
1.5 Technical features.....	18
<b>SECTION 2:</b> Safety regulations.....	18
2.0 Safety.....	18
2.1 General safety regulations.....	18
<b>SECTION 3:</b> Handling and installation .....	18
3.0 Before installation .....	18
3.1 Installation.....	18
3.2 Electrical connection.....	19
3.3 Terminal board wiring diagrams.....	19
3.4 Fixing the power supply cable to the vibrator terminal board .....	19
3.5 Fixing the power supply cable to the network.....	19
3.6 Power supply with frequency variator .....	20
<b>SECTION 4:</b> Use of the vibrator .....	20
4.0 Preliminary checks.....	20
4.1 Vibration force adjustment .....	20
4.2 Start-up and shutdown of the motor vibrator during use.....	20
<b>SECTION 5:</b> Maintenance of the vibrator .....	20
5.0 Bearing replacement.....	21
5.1 Lubrication .....	21
5.2 Spare parts .....	21
<b>TABLES: Electro-mechanical features – Overall dimensions</b>	
Figures for execution reference .....	72-75
Series: MVSI 3000-3600 rpm -M3 .....	77
Series: MVSI 1500-1800 rpm .....	78
Series: MVSI 1000-1200 rpm .....	79
Series: MVSI 750-900 rpm .....	80
Series: MVSI single-phase .....	81
Series: MVSI ACC for joint coupling .....	82
Series: MVSI TS with split cover .....	83
Series: MVSI Special series 600-720 rpm .....	84
Series: ITVAF .....	85
Series: ITV-VR .....	86
Weight adjustment and bearings/lubrication data .....	87-95
Spare parts tables.....	96-100
Description of spare parts.....	101-104
Coupling torques.....	105
<b>EC Declaration of conformity .....</b>	<b>108</b>
<b>Certification ATEX/IECEx .....</b>	<b>109</b>

**SECTION 1 – Description and main features****1.0 PRESENTATION**

This manual states the information, and all considered necessary for the understanding, installation, correct use and maintenance of the **MVSI, M3 Series, ITV-VR, ITVAF Vibrators** manufactured by **Italvibras Giorgio Silingardi S.p.a.** of Fiorano (Modena) Italy. All stated does not make up a complete description of the various elements or a detailed description of their functioning. The user will however find all information normally useful for correct installation, correct, safe use and for good preservation of the vibrator. Normal functioning, duration and operating costs of the vibrator depends on compliance with the afore-mentioned prescriptions. Lack of compliance with the regulations described in this booklet, negligence and an incorrect and inadequate use of the vibrator may cause ITALVIBRAS to void the warranty it gives to the vibrator.

On receipt of the vibrator check that:

- **Packaging, if envisioned, has not deteriorated to the point of having damaged the vibrator;**
- **The supply corresponds to order specifications (see the transport document);**
- **There is no external damage to the vibrator.**

If the supply does not correspond to the order or the vibrator is externally damaged, inform both the forwarding agent and ITALVIBRAS or its local representative, immediately. ITALVIBRAS, is however at complete disposal to ensure quick and accurate technical assistance and for all that may be necessary for improved functioning and to obtain maximum performance from the vibrator.

**1.1 WARRANTY**

The Manufacturer, as well as that stated in the supply contract, guarantees its products for a period of 12 (twelve) months from the delivery date. This warranty is only applied in the free repair or replacement of those parts which, after careful examination by the Manufacturer's technical office, result faulty (excluding electrical parts). The warranty, with exclusion of all liability for direct or indirect damage, is limited to defects in materials and ceases to have effect whenever the returned parts are disassembled, tampered with or repaired outside of the factory.

Damage deriving from negligence, carelessness, incorrect and improper use of the vibrator, incorrect manoeuvres by the operator and incorrect installation are also excluded from the warranty.

Removal of the vibrator safety devices, will automatically cause the warranty to be forfeited along with liability of the Manufacturer. The warranty is also forfeited whenever non-original spare parts are used.

The returned material, even if under warranty must be delivered with carriage paid.

**1.2 IDENTIFICATION**

The vibrator's serial number is embossed on the identification plate (6 Fig. 1, page 8). This plate, as well as other various data, states:

- A) Vibrator type;**
- B) Vibrator series;**
- C) Serial number.**

This information must always be stated when requesting spare parts or a technical intervention.

**1.3 DESCRIPTION OF THE VIBRATOR**

The vibrator has been built in compliance with that envisioned by the regulations in force prescribed by the European Community, and in particular with:

- Insulation class F;
- Tropicalised winding;
- IP66 mechanical protection (EN 60529), IK08 shock-resistance level (EN 50102);
- Admitted environmental temperature to ensure the indicated performance -20° C ÷ +40° C;
- Electrical construction according to Regulation EN 60034-1;
- Airborne noise measured in free field ≤ 70 dB (A) sec. IEC.

*Description Fig. 1 (page 8):*

- 1 Cable-gland for electrical power supply cable entry;
- 2 Casing;
- 3 Weight cover;
- 4 Support and fixing feet;
- 5 Coupling bracket for lifting and safety;
- 6 Identification plate.

**1.4 USE OF THE VIBRATOR**

The vibrators listed in this booklet have been designed and built for specific needs and relative to use on vibrating machines. This vibrator, cannot be commissioned before the machine into which it will be incorporated has been declared in compliance with the dispositions in the 2006/46/EC Directive and successive amendments. Electric motor vibrators are excluded from the scope of the Directive 2006/42/EC due to what mentioned in art.1, par.2, point k. Its use for jobs different from those envisioned and non-conform to that described in this booklet, as well as being considered improper and prohibited, releases the Manufacturer from any direct and/or indirect liability.

## 1.5 TECHNICAL FEATURES

See the specific tables starting from page 72 for the «Technical Features» of the individual vibrators.

## SECTION 2 – Safety regulations

### 2.0 SAFETY



Careful reading of this manual is highly recommended, the safety regulations in particular.

Pay great attention to dangerous operations.

**The Manufacturer declines all liability for non-compliance to safety regulations and to accident-prevention prescriptions described below. It also declines any responsibility for damage caused by improper use of the vibrator or by unauthorised modifications.**



**Pay attention to the danger signal present in this manual; it precedes the signal for a potential danger.**

### 2.1 GENERAL SAFETY REGULATIONS

**When using electrical equipment, it is necessary to adopt opportune safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons. Therefore, before using the vibrator, carefully read and memorise the following safety regulations. After reading, preserve this manual with care.**

- Maintain the work area clean and in order. Untidy areas and environments favour accidents.
- Before starting work, check the perfect integrity of the vibrator and the machine to which it is applied. Check normal functioning and that no elements are damaged or broken. The damaged or broke parts must be repaired or replaced by authorised, trained staff.
- Repair, or have repaired by unauthorised staff, means, operating with unsafe and potentially dangerous equipment as well as loosing the warranty.
- Do not touch the vibrator when functioning.
- Any type of check, control, cleaning, maintenance, change and piece replacement, must be carried out with the vibrator and machine switched off with the plug disconnected from the socket (Fig. 2, page 8).
- It is prohibited for children, unauthorised persons, unskilled persons and persons who are not in good health to touch or use the vibrator.
- Check that the plant power supply is in compliance with the regulations.
- On installation, check that the power supply cable is very flexible and ensure that the earth is connected (Fig. 3, page 8).
- Check that the plug socket is suitable and in compliance and has an automatic protection switch incorporated.
- Any extension of the electric cable must have plugs/sockets and cable with earth circuit as envisioned by the regulation.
- Never stop the vibrator by removing the plug from the socket and do not pull the cable to remove the plug from the socket.
- Periodically check integrity of the cable. Replace it if not integral. This operation must only be carried out by authorised, trained staff.
- Only use admitted and marked extension cables.
- Protect the cable from high temperatures, lubricants and sharp corners. Prevent coiling and knotting of the cable.
- Do not allow children and unauthorised persons to touch the cable with the plug inserted.
- If the insertion of a vibrator onto a machine causes the sound level, established by the regulations in force in the country in which it is to be used, to be exceeded, operators must use adequate protection to protect their hearing e.g. earphones.
- Even if vibrators are planned to work at low temperatures, in particularly hot environments the temperature of the vibrators may

reach very high values which are induced by the environment itself.

**Wait for the vibrator to cool before intervening** (Fig. 4, page 8).

- Only authorised tools that are described in the instructions or shown in the Manufacturers catalogue can be used. Ignoring this advice means operating unsafe and potentially dangerous equipment.
- **Repairs must only be carried out by staff authorised by the Manufacturer. The Manufacturer is however at complete disposal to ensure immediate and accurate technical assistance and all that is necessary for good functioning and maximum performance of the vibrator.**
- For vibrators without weight covers (as those listed on page 84) the user must prevent persons or foreign bodies from coming into contact with the eccentric weights during functioning.

## SECTION 3 – Handling and installation

The vibrator may be supplied without packaging or palletised according to its type and size.

To handle the unit, if palletised, use a forklift truck or transpallet with forks. If it is not packed exclusively use the rods or hoisting eye-bolts (Fig. 5, page 8).

If the vibrator must be stored for a long period of time (up to a max. of two years), the storage environment must have an environmental temperature that is not less than + 5° C and with relative humidity not exceeding 60%.

After two years storage of vibrators with roller bearings re-greasing must take place according to the quantity of re-lubrication indicated in the table on page 87.

After three years storage of vibrators with ball bearings the bearings must be completely replaced; for vibrators with roller bearings the old grease must be entirely removed and replaced completely with new grease.



**When handling the unit avoid blows or vibrations to prevent damage to the rolling bearings.**

### 3.0 BEFORE INSTALLATION

If the vibrator has been stored for a long period of time (more than 2 years), before installation remove one of the weight covers (Fig. 6, page 8) and check that the shaft turns freely (Fig. 7, page 8).

**The electrical insulation of every individual phase to earth, and between phases, is necessary and indispensable.**

To control electrical insulation only use the **Megger Insulation Tester** at the test voltage of 2.2 Kv ac and for a time that does not exceed 5 seconds between phases and 10 seconds between phase and earth (Fig. 8, page 8).

If anomalies result from the control, the vibrator must be sent to an ITALVIBRAS Assistance Centre or to ITALVIBRAS itself, for restoration of efficiency.

### 3.1 INSTALLATION

**ITALVIBRAS vibrators can be installed in any position.**



**ATTENTION: MVSI series special vibrators with 600 - 720 rpm. may only be used in a vertical position with maximum angle of incidence ( $\alpha$  max) as shown in the table on page 84.**

The vibrator must however be fixed to a perfectly flat surface (Fig. 9, page 8) using bolts (quality 8.8 - DIN 931-933) and nuts (quality 8.8 - DIN 934) which are able to support high coupling torques (Fig. 10, page 8). Use a dynamometric wrench (Fig. 10, page 8) adjusted according to that stated in the "Coupling torque" table on page 106. The diameter of the bolt, on the basis of the type of vibrator to install, must correspond to that indicated in the table on page 87.

It is also indispensable to control that the bolts are tightened fully home. This control is particularly necessary during the initial functioning period.

Remember that most damage and faults are due to irregular fixing or badly performed tightening.



**Re-control tightening after a brief functioning period.**

It is advised to fix the installed vibrator to a steel **safety cable**, with opportune diameter and a length that will support the vibrator in the case of its accidental detachment. Max. fall of 15 cm (6") (Fig. 11, page 8).



**Attention: Do not carry out welding to the structure with the vibrator mounted and connected. Welding could cause damage to windings and bearings.**

### 3.2 ELECTRICAL CONNECTION (Fig.12, page 8)

The wires making up the power supply cable used to connect the vibrator to the network must have an adequate section so that the current density, in each wire does not exceed 4 A/mm<sup>2</sup>. One of these is used exclusively for the connection of the vibrator to earth. The section of the wires must also be adequate for the length of the cable used so that a drop voltage along the cable is not caused that exceeds the values prescribed by the regulation on this subject. It is also recommended to use flexible cables that have an external diameter that corresponds to that stated in the «Technical features» table. This guarantees the perfect hold of the cable gland on the power supply cable.

### 3.3 TERMINAL BOARD WIRING DIAGRAMS



**ATTENTION: A tropicalised screw, indicated with the earth symbol, is situated in the terminal box (Fig. 13, page 8). The yellow-green (only green for USA) wire of the power supply cable must be connected to this screw that acts as the earth connection of the vibrator.**

The sheet of wiring diagrams is found inside the terminal board compartment. Use the diagram that has the reference that corresponds to that indicated on the identification plate.



**ATTENTION: For ITV-VR vibrators electric connection and adjustment of the weights are linked to the pre-selected frequency variation range (page 86).**

#### DIAGRAM 2A (Fig. 14, page 8)

- A) Lower voltage
- B) Higher voltage
- C) Power supply network

△ Delta  
Y star

#### DIAGRAM 2C (Fig. 15, page 9)

- A) Lower voltage
- B) Higher voltage
- C) Power supply network

YY double star  
Y star

#### DIAGRAM 2D (Fig. 16, page 9)

- C) Power supply network

#### DIAGRAM 5A (Fig. 17, page 9)

- A ) Lower voltage
- B) Higher voltage
- C) Power supply network
- E) Control equipment

△ Delta  
Y star

D) Thermistor

#### DIAGRAM 5B (Fig. 18, page 9)

- A ) Lower voltage
- B) Higher voltage
- C) Power supply network
- E) Control equipment

YY double star  
Y star

D) Thermistor

#### DIAGRAM 1A (Fig. 19, page 9)

- C) Power supply network
- F ) To invert the direction of rotation

For the **SINGLE-PHASE** connection.

#### DIAGRAM 1B (Fig. 20, page 9)

- C) Power supply network
- F ) To invert the direction of rotation

For the **SINGLE-PHASE** connection.

#### DIAGRAM 1E (Fig. 21, page 9)

- C) Power supply network
- F ) To invert the direction of rotation

For the **SINGLE-PHASE** connection.

**NOTE:** The single-phase vibrators are supplied without capacitor, which the user must insert in an area protected from vibrations. The capacitor value to be used is indicated on the identification plate (CAP. $\mu$ F), for example 10 means that a 10 $\mu$ F condenser must be used, while the indication of 32/12 means that for start-up 32 $\mu$ F are necessary and for normal running 12 $\mu$ F are necessary.

### 3.4 FIXING OF THE POWER SUPPLY CABLE TO THE VIBRATOR TERMINAL BOARD

Follow the sequence of operations as indicated below.

Insert the power supply cable through the cable-gland inside the terminal box (A Fig. 22, page 9).



**Always use eyelet terminal for connections (B Fig. 22, page 9).**

**Prevent fraying that could cause interruption or short circuits (A Fig. 23, page 9).**

**Remember to place the relevant washers before the nuts (B Fig. 23, pag.9). This prevents loosening with consequent uncertain connection to the network and possible damage.**

**Do not overlay the individual cable wires (Fig.24, page 9).**

Carry out the connection according to the diagrams shown and tighten the cable-holder fully home (A Fig. 25, page 9).

Position the foam rubber block ensuring that all wires are held and assemble the cover **paying attention** not to damage the seals (B Fig. 25, page 9).

### 3.5 FIXING OF THE POWER SUPPLY CABLE TO THE NETWORK



**Fixing of the power supply cable to the network must be carried out by a qualified installer according to the safety regulations in force.**

**Connection of the vibrator to earth, through the yellow-green wire (green for the USA) of the power supply cable, is obligatory.**

**Always check that the network voltage and frequency correspond to that indicated on the vibrator's identification plate before supplying power (Fig. 26, page 9).**

**All vibrators must be connected to an adequate external overloading protection, according to the regulations in force.**

When **vibrators** are installed in **pairs** it is important that each one has its own external overloading protection and that these protections are interlocked together. This is because if a vibrator accidentally shuts down, the power supply is interrupted to both vibrators at the same time, so as not to damage the equipment to which they are applied (Fig. 27, page 10). See diagrams A and B (page 106) as examples of power and control circuits in the case of vibrators with thermistor (supplied starting from and including the frame 70).

All vibrators starting from and including gr.70 are equipped with a PTC 130°C thermistor (DIN 44081-44082). This thermistor is accessible in the terminal box and can be connected to an adequate control equipment for protection of the vibrator.



**Important!** For the choice of start-up/shutdown and overloading protection electrical appliances refer to the technical data, electrical features, nominal current and start-up current. Also always choose delayed magnetic-circuit breakers, to prevent release during start-up time, which may be longer in low environmental temperatures.

On customer request the electric vibrator can be equipped with anticondensation heater; the heater can be recommended in case of ambient temperature lower than -20°C and intermittent duty in high humidity ambients, to avoid condensation inside the unit. For electrical connection of the heater see diagram in page 107.

### 3.6 POWER SUPPLY WITH FREQUENCY VARIATOR

All of the vibrators can be powered with a 20Hz frequency variator (inverter) up to the plate frequency, with constant torque functioning (rather with linear course of the Volt-Hertz curve) using a PWM (Pulse Width Modulation) variator.

The ITV-VR high variable frequency vibrators are designed to be powered by frequency variators up to 100Hz.

The ITVAF high fixed frequency vibrators are designed to be powered with fixed frequency according to the technical specifications of each type.

## SECTION 4 – Use of the vibrator

### 4.0 PRELIMINARY CHECKS



**ATTENTION:** Controls must be carried out by specialised staff. During disassembly and re-assembly of protective parts (terminal box cover and weight cover), remove the power supply from the vibrator.

#### Check current draw.

- Remove the cover from the terminal board compartment.
- Power the vibrator.
- Use an amperometer clamp to verify (Fig. 28, page 10), on each phase, that the current draw does not exceed the value indicated on the identification plate.



**ATTENTION:** Avoid touching or allowing anyone to touch live parts such as the terminal board.

#### If the current draw exceeds that stated on the plate:

- Check that the flexible system and the vibrating machine framework are in compliance with the regulations for correct application.
- Reduce force (centrifugal force) by adjusting the weights. Reduce them until the value of absorbed current corresponds to that stated on the identification plate.



**Remember to allow the vibrators to function for brief periods of time during set-up. This prevents damage to the vibrator and structure in the case of anomalies.**

Once the indicated controls have been carried out close the cover definitively.

MVSI-MP special series models with 600 - 720 rpm are equipped with permanent magnet device to ensure shutdown of the vibrators with weight always in phase.

#### Check direction of rotation:

In applications where direction of rotation must be ascertained (B Fig. 29, page 10).

- Remove a weight cover (A Fig. 29, page 10);
- Wear protective glasses;
- Power the vibrator for a brief period of time;



**ATTENTION: in this phase ensure that no-one can touch or be struck by the rotating weights.**



- If the direction of rotation must be inverted, act on terminal board connections, after having removed the power supply from the vibrator.
- Reposition the covers, ensuring that the seals (OR) are correctly positioned and tighten the screw fastener.

### 4.1 VIBRATION FORCE ADJUSTMENT

- ATTENTION:** This operation must be carried out exclusively by specialised staff with the power supply disconnected.
- To adjust vibration intensity it is necessary to remove the weight covers.
  - It is usually necessary to adjust the weights in the same direction in the two ends (Fig. 30, page 10). To allow exact adjustment of the weights, the vibrators are equipped with a patented system that prevents the adjustable weight to turn in the wrong direction (Fig. 31, page 10).
  - Unscrew the mobile weight screw fastener or nut (Fig. 32, page 10). The adjustable weights positioned at the two ends of the shaft must be positioned in a way to read the same value on the reference percentage scale. The weights positioned at the two sides of the vibrator can only be adjusted on two different values for particular machines and for special uses.
  - For the MVSI-TS and MVSI-ACC series adjustment must be carried out as for the corresponding MVSI series motors.
  - Once the eccentric weight has been taken to the desired value tighten the screw fastener or nut using the dynamometric wrench (Fig. 33, page 10) and repeat the same operation on the opposite weight (see the table on page 105 for coupling torques)



**ATTENTION:** For every ITV-VR adjustment of the weight (number  $N_F$  of fixed weights per side, number  $N_R$  of adjustable weights per side and maximum adjustment percentage  $P_{MAX}\%$  of the adjustable weights) and connection to the terminal board (star Y or  $\Delta$  Delta) are linked to the desired power supply frequency variation field (Hz) – page 86 (refer to terminal board connection diagram sheet). Contact Italvibras technical staff for different adjustments.

- Once the operation on the two sides has been carried out, re-mount the covers on the screws and washers paying attention that the seals are correctly positioned in their houses (Fig. 39).

### 4.2 START-UP AND SHUTDOWN OF THE VIBRATOR DURING USE

Start-up takes place by always and only acting on the power supply switch by positioning it in the ON position (insertion of the power supply network).

#### The vibrator works.

Stop the vibrator by always and only acting on the power supply switch by positioning it in the OFF position (disconnection of the power supply network).

## SECTION 5 – Maintenance of the vibrator

ITALVIBRAS vibrators have no particular need for maintenance.



**Only authorised technicians can intervene on the parts that make up the vibrator.**

**Before carrying out maintenance on the vibrator wait until the temperature of the vibrator case is not above +40° C and ensure that the electrical power supply has been disconnected.**

**If parts must be replaced, only ITALVIBRAS original spare parts must be used.**

## 5.0 BEARING REPLACEMENT

We recommend to replace both bearings even if one bearing only is defective, normally the other bearing would fail in a short time. During the repairing check the conditions of all parts, replace them if necessary.

Switch-off the power supply from the vibrator, dismount it from the machine, remove the weight covers and the OR seals (fig.37, page 11), mark position of eccentric weights and disassemble them (fig.38, page 11) with keys.

### 5.0.1 Frame sizes 00-01-10-AF10-20-30 & 35-40-50 (6,8,10,12 poles)

These vibrators have ball and shielded bearings that are pre-lubricated for life.

Remove the two seeger rings mounted on the flanges near to the bearings (in frame sizes 35-40-50 there aren't seegers). Press the shaft from one side (Fig.34, page 10). The shaft will drag at one bearing while one remains in its flange. Remove the bearing from the shaft and remove the other bearing from the flange. Check the bearing seats in the flange and in the shaft. If they are worn the motor group or the shaft must be replaced.

Take new original ball bearings.

Press the first new bearing in a flange paying attention that it remains just beyond the seat of the seeger ring, then mount the seeger ring.

**ATTENTION:** the shaft is not symmetrical: in one side the bearing seat diameter is bigger than the other side. In the bigger seat the bearing has to be pressed into it, in the other seat the bearing enter free.

Press mount the second new bearing in the bigger seat (Fig.35, page 10).

Introduce the shaft with the second bearing into the motor group (Fig.36, page 10) and press until shaft is in its final position. Assemble the second seeger ring on the flange. Install the eccentric weights with keys adjusting in the marked position, mount seals and weight covers. Turn the shaft manually to ensure that it turns freely without axial play.

### 5.0.2 Frame sizes AF30-AF33 & 35-40-50 (2,4 poles) ... up to frame 120

These vibrators have roller bearings, already lubricated in the factory by ITALVIBRAS.

The roller bearing is composed by an inner ring on the shaft and an outer part (outer bearing) in the flange. For frame sizes 105, 110 and 120 remove the labyrinth seals on the shaft (fig.39, page 11). Remove a flange from the casing using the 2 threaded extraction holes (Fig.40, page 11). Pull out the shaft (fig.41, page 11) and then extract the second flange in the same way of the other. In each flange extract the snap ring and push out outer bearing and bearing cover through the bearing extraction holes (Fig.42, page 11).

Type MVSI 10/13000-S02, frame sizes 110 and 120 have no snap ring, but 4-6 fixing screws.

Remove both inner bearings from the shaft using an extractor (Fig.43, page 11). Clean all pieces removing old grease. Check the bearing seat in the flange and in the shaft. If flange and/or shaft are worn replace them. Heat the new inner rings and place them on the shaft, push the outer bearings into the flanges with the bearing cover and snap ring or screws.

On re-mounting the bearings (inner and outer parts) pay attention that they rest correctly on the stroke of their seat.

Apply the new grease (see type in paragraph 5.1) in the quantity prescribed in the «Technical Features» table (page 87-97) spreading deeply inside the bearing applying pressure to allow penetration of the grease into the rolling parts. Half fill the chamber between the bearing cover and the bearing with grease.



**ATTENTION: avoid grease contaminations, external particles may strongly reduce the bearing life.**

Place some grease on the flange diameter and some on the casing diameter to make easier the flange assembling. Place some grease also on the bearing inner rings.

Introduce the first flange in the casing, using a press or by using fixing threads with longer screws. Keep the flange orthogonal to the casing.

Introduce the shaft into the casing with paying attention not to touch the wounded stator.



Introduce the second flange into the casing, by keeping the flange orthogonal to the shaft, otherwise the roller bearing could be damaged (Fig. 39, page 11).

For frame sizes 105, 110 and 120, assemble the labyrinth seals by means of LOCTITE 200M to fix it on the shaft.

Complete the assembling of the eccentric weights with keys adjusting in the marked position, mount seals and weight covers. Pay attention that the seals are correctly positioned in their seats. Control the state of the seals during this operation and replace them if necessary.

Turn the shaft manually and ensure that it has axial play between 0.5 and 1.5 mm.



**ATTENTION:** Every time the afore-mentioned maintenance operations are carried out it is recommended that all disassembled screws and spring washers are replaced and that the screws are tightened using a dynamometric wrench.

## 5.1 LUBRICATION

All bearings are correctly lubricated on mounting the vibrator.

All ITALVIBRAS vibrators are realised to use the "FOR LIFE", lubrication system and therefore do not require periodical lubrication.

Only for heavy work, as for example 24 hour service with high environmental temperatures, starting from gr. AF33 and 35 periodical re-lubrication of the bearings is recommended, using the two external greasers with the following type of grease:

- speed of 3000 rpm or higher: KLUEBER ISOFLEX NBU 15;
- speed of 1800 rpm or lower: KLUEBER STABURAGS NBU 8 EP;
- MVSI special series 600-720 rpm: KLUEBER ISOFLEX NBU 15. Approximately, on average, the frequency of re-lubrication can be included between 1000 and 5000 hours and depends on the operative conditions and the type of vibrator, therefore it can be lower or higher than the indicated values. The quantity of grease to be introduced on periodical lubrication is indicated in the table on page 87. It is advised to contact ITALVIBRAS for particular uses which is at complete disposal to advise the client on the best lubrication possible for the specific use.



Never mix greases even if they have similar features. Excessive quantity of grease causes increased heating of the bearings and consequent anomalous current absorption.

Respect the ecological laws in force in the country in which the equipment is used, relative to use and disposal of products used for cleaning and maintenance of the vibrator. Always comply with recommendations of the manufacturer of these products.

If the machine must be demolished, comply with the anti-pollution regulations envisioned in the country of use.

Remember that the Manufacturer is always available for any type of assistance and spare parts.

## 5.2 SPARE PARTS

On requesting spare parts always state:

- Type of vibrator (TYPE detectable from the identification plate).
  - Vibrator series (SERIES detectable from the identification plate).
  - Serial number (SERIAL NO. detectable from the identification plate).
  - Power supply voltage and frequency (VOLT and HZ detectable from the identification plate).
  - Spare part number (detectable from the spare part table starting from page 96) and desired quantity.
  - Exact destination address of the goods and means of delivery.
- ITALVIBRAS, declines any liability for incorrect forwarding due to incomplete or confused requests.

**TABLE DES MATIÈRES**

<b>SECTION 1</b> : Description et caractéristiques principales .....	22
1.0 Présentation .....	22
1.1 Garantie.....	22
1.2 Identification .....	22
1.3 Description du motovibrateur .....	22
1.4 Destination du motovibrateur .....	22
1.5 Caractéristiques techniques .....	22
<b>SECTION 2</b> : Consignes de sécurité .....	23
2.0 Sécurité .....	23
2.1 Consignes générales de sécurité .....	23
<b>SECTION 3</b> : Manutention et installation.....	23
3.0 Avant l'installation.....	23
3.1 Installation .....	23
3.2 Raccordement électrique .....	24
3.3 Schémas de raccordement au bornier .....	24
3.4 Raccordement du câble d'alimentation au bornier du motovibrateur .....	24
3.5 Raccordement du câble d'alimentation au secteur .....	24
3.6 Alimentation avec inverseur de fréquence .....	25
<b>SECTION 4</b> : Utilisation du motovibrateur .....	25
4.0 Contrôles avant l'utilisation du motovibrateur .....	25
4.1 Réglage de l'intensité des vibrations .....	25
4.2 Mise en marche et arrêt du motovibrateur pendant l'utilisation.....	25
<b>SECTION 5</b> : Entretien du motovibrateur .....	25
5.0 Changement des roulements .....	25
5.1 Lubrification....	26
5.2 Pièces détachées .....	26
<b>TABLEAUX : Caractéristiques électromécaniques –Côte dimensions</b>	
Figures de référence pour l'exécution .....	72-75
Série : MVSI 3000-3600 t/mn -M3 .....	77
Série : MVSI 1500-1800 t/mn .....	78
Série : MVSI 1000-1200 t/mn .....	79
Série : MVSI 750-900 t/mn .....	80
Série : MVSI monophasé .....	81
Série : MVSI ACC pour accouplement à joint .....	82
Série : MVSI TS couvercle démontable.....	83
Série : MVSI Série spéciale 600-720 t/mn .....	84
Série : ITVAF .....	85
Série : ITV-VR.....	86
Réglage des masses et données sur roulements / lubrifiés .....	87-95
Planches des pièces détachées .....	96-100
Description des pièces détachées.....	101-104
Couples de serrage .....	105
Déclaration CE de conformité .....	108
Déclaration du fabricant .....	109

**SECTION 1- Description et caractéristiques principales****1.0 PRÉSENTATION**

Ce manuel reporte les informations nécessaires pour la connaissance, l'installation, le bon usage et l'entretien ordinaire des Motovibrateur Séries MVSI, M3, ITV-VR, ITVAF fabriqués par la société Italvibras Giorgio Silingardi S.p.a. de Fiorano (Modena) Italie. Son contenu ne fournit pas une description complète des différents organes, ni une exposition détaillée de leur fonctionnement, mais le client y trouvera tout ce qui est normalement utile de connaître pour une correcte installation, une bonne utilisation en sécurité ainsi qu'une bonne conservation du motovibrateur. Le fonctionnement régulier, la durabilité et l'économie d'exercice du motovibrateur dépendent du respect de ces prescriptions. Le non-respect des consignes reportées dans ce manuel, une négligence ou un usage impropre du motovibrateur rendent caduque la garantie octroyée par le fabricant ITALVIBRAS. Au moment de la réception du motovibrateur, vérifier si :

- l'emballage, lorsqu'il est prévu, n'a pas été détérioré au point d'avoir endommagé le motovibrateur,
- la marchandise livrée correspond à la commande en vérifiant le bulletin de livraison,
- le motovibrateur ne présente pas de dégâts apparents.

Si la livraison ne correspond pas à la commande ou en présence de dégâts apparents, informer immédiatement et de façon détaillée le transporteur et le fabricant, la société ITALVIBRAS ou son représentant sur le territoire.

La société ITALVIBRAS se tient dans tous les cas à la disposition complète de sa clientèle afin de lui assurer une assistance technique rapide et précise et tout ce qui est nécessaire pour améliorer le fonctionnement et obtenir le meilleur rendement du motovibrateur.

**1.1 GARANTIE**

En plus de ce qui est prévu dans les conditions de vente, le fabricant garantit ses produits sur une période de 12 (douze) mois à partir de la date de livraison. Cette garantie consiste seulement dans la réparation ou le remplacement gratuit de pièces ayant été déclarées défectueuses après un examen attentif effectué par le bureau technique du fabricant (à l'exclusion des composants électriques).

La garantie exclut toute responsabilité du fabricant en cas de dégâts directs ou indirects et se limite aux seuls défauts de matériau. Elle ne couvre pas les défauts provoqués par un démontage ou une manipulation ni par une réparation effectuée en dehors de l'établissement.

La garantie ne couvre pas non plus les dégâts dus à une négligence d'entretien, à un usage impropre, à une erreur de manœuvre ou à une mauvaise installation.

Le démontage des dispositifs de sécurité équipant le motovibrateur fait automatiquement déchoir la garantie et la responsabilité du fabricant. La garantie devient aussi caduque en cas de recours à des pièces qui ne sont pas d'origine.

Les retours doivent toujours parvenir au fabricant franco de port.

**1.2 IDENTIFICATION**

Le numéro de matricole du motovibrateur est estampillé sur la plaquette d'identification prévue à cet effet (6 Fig.1, page 8) reportant notamment:

- A) le Type du Motovibrateur**
- B) le numéro de série**
- C) le numéro de matricole**

Ces informations doivent toujours être mentionnées dans la correspondance avec le fabricant, notamment pour commander des pièces détachées et demander des interventions d'assistance.

**1.3 DESCRIPTION DU MOTOVIBRATEUR**

Le motovibrateur est conforme aux exigences des normes européennes en ce qui concerne notamment :

- la classe d'isolation F
- la tropicalisation de l'enroulement
- l'indice de protection mécanique IP66 (EN 60529), protection contre les impacts IK08 (EN 50102)
- les températures extrêmes d'exercice : de - 30°C à + 40°C
- construction électrique conforme à la norme EN 60034-1
- niveau sonore mesuré à l'air libre : ≤ 70 dB (A) selon IEC.

*Description Fig. 1 (page 8) :*

- 1 Presse-étoupe entrée du câble électrique d'alimentation
- 2 Corps motovibrateur
- 3 Couvercle masses
- 4 Pieds d'appui et de fixation
- 5 Étrier d'accrochage pour le levage et sécurité
- 6 Plaquette d'identification.

**1.4 APPLICATION DU MOTOVIBRATEUR**

Les motovibrateurs décrits dans ce manuel ont été conçus et fabriqués pour équiper des machines vibrantes.

Ce motovibrateur ne peut pas être mis en service avant que la machine dans laquelle il sera intégré n'aura été déclarée conforme à la directive 2006/42/CE et à ses amendements successifs.

Motovibrateurs électriques sont exclus du champ d'application de la Directive 2006/42/CE pour l'article 1, paragraphe 2, point k.

Tout usage différent de celui décrit dans ce manuel sera considéré comme impropre et exonère le fabricant de toute responsabilité directe ou indirecte.

**1.5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Pour les «Caractéristiques techniques» de chaque motovibratres, consulter les tableaux à partir de la page 72.

## SECTION 2 - Consignes de sécurité

### 2.0 SÉCURITÉ



Il est conseillé de lire très attentivement ce manuel, en particulier les consignes de sécurité, en faisant très attention aux opérations dangereuses.

**Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité et de prévention des accidents du travail décrites ci-dessous. Il décline aussi toute responsabilité en cas de dégâts dus à un usage impropre du motovibrateur ou à des modifications effectuées sans son autorisation.**



Faire attention au pictogramme de danger utilisé dans ce manuel car il signale un danger potentiel.

### 2.1 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'utilisation de machines à fonctionnement électrique requiert l'adoption de précautions de sécurité afin de prévenir le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures. Avant d'utiliser le motovibrateur, lire attentivement et assimiler les consignes de sécurité suivantes. Après la lecture, conserver soigneusement ce manuel.

- Le poste de travail doit toujours être propre et ordonné. Le désordre favorise les accidents.
- Avant d'entamer le travail, vérifier le parfait état du motovibrateur et de la machine qu'il équipe. Vérifier le fonctionnement et l'absence de pièces endommagées ou cassées. Les pièces endommagées ou cassées doivent être réparées ou changées par un personnel compétent et agréé.
- En plus de rendre la garantie caduque, les réparations effectuées par un personnel non agréé par le fabricant rendent le motovibrateur non fiable et potentiellement dangereux.
- Il est interdit de toucher le motovibrateur pendant son fonctionnement.
- Toute intervention doit s'effectuer après avoir éteint le motovibrateur et la machine et débranché le cordon de la prise de courant (Fig. 2, page 8).
- Le motovibrateur doit toujours être hors de portée des enfants ou de tiers inexpérimentés ou en mauvaises conditions de santé.
- Vérifier si l'installation d'alimentation est conforme aux normes.
- Vérifier si le câble d'alimentation est très flexible ainsi que la mise à la terre (Fig. 3, page 8).
- Vérifier si la prise de courant est idoine et conforme à l'interrupteur automatique de protection incorporé.
- Une rallonge éventuelle du cordon d'alimentation doit avoir la fiche/prise et le câble avec une mise à la terre conforme.
- Ne jamais couper le motovibrateur en débranchant la fiche de la prise de courant et ne débrancher jamais la fiche de la prise en tirant sur le câble.
- Vérifier régulièrement le bon état du câble et le changer en cas de besoin. Cette opération doit être effectuée par un électricien compétent et agréé.
- Utiliser seulement des câbles homologués.
- Ne pas exposer le câble à des températures élevées, à des lubrifiants ni à des arêtes vives. Éviter aussi les torsions et les nœuds.
- Le cordon branché ne doit jamais être touché par des enfants ou des tiers non autorisés.
- Si le montage d'un motovibrateur sur une machine hausse le niveau sonore admis par la législation locale en la matière, le personnel devra porter un protecteur de l'ouïe.
- Même si les motovibrateurs ont été conçus pour fonctionner à basse température d'exercice, dans un environnement particulièrement chaud, la température des motovibrateurs peut atteindre des températures élevées induites par l'environnement même.

**Attendre son refroidissement avant d'intervenir sur le motovibrateur (Fig. 4, page 8).**

- Utiliser seulement les outils autorisés décrits dans le mode d'emploi et reportés dans les catalogues du fabricant. Le non-respect de cette règle signifie opérer avec un motovibrateur non fiable et potentiellement dangereux.
- **Les réparations doivent être effectuées par un personnel agréé par le fabricant.**

**Le fabricant se tient dans tous les cas à la disposition complète de sa clientèle afin d'assurer une assistance technique rapide et précise tout ce qui est nécessaire pour améliorer le fonctionnement et obtenir le meilleur rendement du motovibrateur.**

- En cas de motovibrateurs sans couvercles masses (comme ceux listés à la page 84), il faut veiller à empêcher le contact des masses excentriques avec des personnes ou des corps étrangers pendant le fonctionnement.

### SECTION 3 - Manutention et installation

Le motovibrateur peut être livré sans emballage ou sur une palette en fonction du modèle et de sa dimension. En présence de palette, l'ensemble doit être manutentionné avec un chariot élévateur ou un transpalette. En absence d'emballage, utiliser exclusivement les étriers ou les prises prévus pour la manutention (Fig. 5, page 8). En prévision d'un emmagasinage long (jusqu'à un maximum de deux ans), la température du lieu de stockage ne doit pas descendre sous + 5 °C et le taux d'humidité ne doit pas dépasser 60%. Après deux ans d'emmagasinage, les motovibrateurs à roulements à rouleaux doivent être lubrifiés à nouveau sur la base des quantités reportées dans le tableau de la page 87. Après trois ans d'emmagasinage, les roulements des motovibrateurs à roulements à billes doivent être complètement changés ; sur les motovibrateurs à roulements à rouleaux, il faut éliminer complètement la graisse usée et la remplacer par de la graisse fraîche.



**Manutentionner l'ensemble avec précaution en veillant à ne pas le soumettre à des heurts ou à des vibrations afin de ne pas endommager les paliers à rouleau.**

### 3.0 AVANT L'INSTALLATION

Avant l'installation, si le motovibrateur a été emmagasiné longtemps (plus de 2 ans), démonter un des couvercles latéraux de protection des masses (Fig. 6, page 8) et vérifier si l'arbre tourne librement (Fig. 7, page 8).

**L'isolement électrique de chaque phase vers la masse et entre deux phases est nécessaire et indispensable.**

Le contrôle de l'isolement électrique s'effectue avec un Essai de rigidité à la tension d'essai de 2,2 Kv c.a. et pendant une durée maximale de 5 secondes entre deux phases et de 10 secondes entre la phase et la masse (Fig. 8, page 8).

Si le contrôle devait faire émerger des anomalies, s'adresser à un centre SAV agréé ITALVIBRAS ou à la société ITALVIBRAS même pour le rétablissement de l'efficacité

### 3.1 INSTALLATION

**Les motovibrateurs ITALVIBRAS peuvent être montés dans n'importe quelle position.**



**ATTENTION: les motovibrateurs MVSI de la série spéciale à 600 - 720 tours ne peuvent être montés que verticalement avec un angle d'incidence maximum ( $\alpha$  max.) comme illustré dans le tableau de la page 84.**

Le motovibrateur doit être fixé à une structure parfaitement plane (Fig. 9, page 8) et de façon rigide avec des boulons (qualité 8.8 - DIN 931-933) et des écrous (qualité 8.8 - DIN 934) en mesure de supporter des couples de serrage élevés (Fig. 10, page 9). Utiliser à ce propos une clé dynamométrique (Fig. 10, page 8) réglée selon les indications reportées dans les tableaux "Couples de serrage" de la page 106. Selon le modèle de motovibrateur à monter, le diamètre du boulon doit correspondre à celui indiqué dans les tableaux de la page 87.

Les boulons doivent être vissés à fond et il est indispensable de contrôler leur serrage, surtout pendant la période initiale de fonctionnement.

Il est rappelé que la plupart des pannes sont dues à des erreurs de montage ou à des serrages mal effectués.



**Contrôler à nouveau le serrage après une brève période de fonctionnement.**

Une fois monté, il est conseillé de fixer le motovibrateur à un câble de sécurité en acier d'un diamètre et d'une longueur en mesure de supporter le décrochage accidentel du moteur avec une flexion maximale de 15 cm (6") (Fig. 11, page 8)



**Attention:** Ne pas effectuer de soudage une fois le moteur monté car le soudage pourrait endommager les enroulements et les roulements.

### 3.2 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (Fig.12, page 8)

Les conducteurs constituant le câble d'alimentation doivent avoir une section adéquate de façon à ce que la densité de courant, dans chaque conducteur, ne dépasse pas 4 A/mm<sup>2</sup>. Un des conducteurs du câble sert exclusivement pour la mise à la terre du motovibrateur.

La section des conducteurs doit aussi être adaptée à la longueur du câble utilisé afin de ne pas provoquer une chute de tension le long du cordon supérieure aux limites prévues par la législation en vigueur en la matière. Il est conseillé d'utiliser des flexibles dont le diamètre externe doit correspondre aux indications reportées dans les tableaux des «Caractéristiques techniques» afin de garantir la parfaite tenue du presse-étoupe de la boîte du bornier sur le câble d'alimentation.

### 3.3 SCHÉMAS DE RACCORDEMENT AU BORNIER



**ATTENTION:** Le logement du bornier contient une vis tropicalisée signalée par le pictogramme de terre (Fig. 13, page 8) servant de connecteur à la mise à la terre du motovibrateur. Il faut y brancher le conducteur jaune-vert (seulement vert pour les USA) du câble d'alimentation.

Le logement du bornier contient aussi les schémas de raccordement. Le schéma à utiliser est celui dont le numéro de référence correspond à celui reporté sur la plaquette d'identification.



**ATTENTION!** Pour les motovibrateurs ITV-VR, le raccordement électrique et le réglage des masses dépendent du champ de variation de la fréquence choisie (page 86).

#### SCHÉMA 2A (Fig. 14, page 8)

- A) Tension inférieure
  - B) Tension supérieure
  - C) Réseau d'alimentation
- |                   |          |
|-------------------|----------|
| $\Delta$ triangle | Y étoile |
|-------------------|----------|

#### SCHÉMA 2C (Fig. 15, page 9)

- A) Tension inférieure
  - B) Tension supérieure
  - C) Réseau d'alimentation
- |                  |          |
|------------------|----------|
| YY double étoile | Y étoile |
|------------------|----------|

#### SCHÉMA 2D (Fig. 16, page 9)

- C) Réseau d'alimentation

#### SCHÉMA 5A (Fig. 17, page 9)

- A) Tension inférieure
  - B) Tension supérieure
  - C) Réseau d'alimentation
  - E) Appareillage de contrôle
- |                   |          |
|-------------------|----------|
| $\Delta$ triangle | Y étoile |
|-------------------|----------|

D) Thermistance

#### SCHÉMA 5B (Fig. 18, page 9)

- A) Tension inférieure
  - B) Tension supérieure
  - C) Réseau d'alimentation
  - E) Appareillage de contrôle
- |                  |          |
|------------------|----------|
| YY double étoile | Y étoile |
|------------------|----------|

D) Thermistance

#### SCHÉMA 1A (Fig. 19, page 9)

- C) Réseau d'alimentation
  - F) Pour inverser le sens de rotation
- Pour le raccordement **MONOPHASÉ**.

#### SCHÉMA 1B (Fig. 20, page 9)

- C) Réseau d'alimentation
  - F) Pour inverser le sens de rotation
- Pour le raccordement **MONOPHASÉ**.

#### SCHÉMA 1E (Fig. 21, page 9)

- C) Réseau d'alimentation
  - F) Pour inverser le sens de rotation
- Pour le raccordement **MONOPHASÉ**.

**NOTE:** Les motovibrateurs monophasés sont livrés sans condenseur qui doit être monté par le client dans une zone protégée des vibrations. La plaquette d'identification reporte la capacité du condenseur à monter (CAP. $\mu$ F). Par exemple l'indication 10 signifie qu'il faut utiliser un condenseur de 10 $\mu$ F, tandis que l'indication 32/12 signifie que le démarrage requiert 32 $\mu$ F et la vitesse de croisière 12 $\mu$ F.

### 3.4 RACCORDEMENT DU CABLE D'ALIMENTATION AU BORNIER DU MOTOVIBRATEUR

Les opérations doivent être effectuées selon la séquence indiquée. Introduire le câble d'alimentation à travers le presse-étoupe dans la boîte du bornier (A Fig. 22, page 9).



Pour les raccordements, utiliser toujours des embouts à œillet (B Fig. 22, page 10).

Éviter les effilochages qui pourraient provoquer des interruptions ou des courts-circuits (A Fig. 23, page 9).

Ne pas oublier d'interposer les rondelles avant les écrous (B Fig. 23, page 9) afin de prévenir leur desserrage et assurer ainsi un raccordement fiable.

Ne pas superposer les fils du cordon entre eux (Fig.24, page 9).

Effectuer les branchements selon les raccordements reportés et visser le presse-étoupe (A Fig. 25, page 9) à fond.

Interposer le raccord presse-étoupe en vérifiant si elle presse effectivement tous les fils et monter le capot en veillant à ne pas endommager le joint (B Fig. 25, page 9).

### 3.5 RACCORDEMENT DU CABLE D'ALIMENTATION AU SECTEUR



Le raccordement du câble d'alimentation au secteur doit être effectué par un installateur qualifié conformément aux normes de sécurité en vigueur.

La mise à la terre du motovibrateur s'effectue à travers le conducteur jaune-vert (vert pour les USA) du câble d'alimentation et elle est obligatoire.

Vérifier toujours si la tension et la fréquence de réseau correspondent à celles reportées sur la plaquette d'identification du motovibrateur avant de l'alimenter (Fig. 26, page 9).

Tous les motovibrateurs doivent être reliés à un disjoncteur externe conformément aux normes en vigueur.

En cas de montage de motovibrateurs accouplés, il est important que chaque motovibrateur soit équipé d'un disjoncteur externe contre les surchauffes. Ces disjoncteurs doivent être interbloqués pour qu'en cas d'arrêt accidentel d'un des moteurs, l'alimentation s'interrompe simultanément sur les deux motovibrateurs afin de ne pas endommager la machine qu'ils équipent (Fig. 27, page 10), cf. schémas A et B (page 106) comme exemples de circuits d'alimentation et de commande en cas de motovibrateurs avec thermistance (de série à partir de la grandeur 70 incluse).

Tous les motovibrateurs, à partir de la grandeur 70 incluse, sont équipés d'un thermistance modèle PTC 130°C (DIN 44081-44082). Ce thermistance est accessible à partir du logement du bornier et peut être branché à un appareil de contrôle adéquat pour la protection du motovibrateur.



**Important !** Pour choisir les appareillages électriques de marche/arrêt et de protection contre les surchauffes, consulter les données techniques, les caractéristiques électriques, le courant nominal et le courant de déclenchement. Choisir toujours des interrupteurs à retardement afin d'éviter le déclenchement pendant le démarrage, qui peut être plus long lorsque la température ambiante est basse.

Sur demande le moto vibrateur peut être équipé avec un système de préchauffage anti-condense, le système de préchauffage peut être conseillé dans le cas d'ambiance avec température inférieure à -20°C et pour usages intermittents pendant ambiances avec humidité élevée, pour éviter la condensation dans l'intérieur de l'unité. Pour la connexion des unités de préchauffage voir le schéma à la page. 107

## 3.6 ALIMENTATION AVEC INVERSEUR DE FRÉQUENCE

Tous les motovibrateurs peuvent être alimentés par un inverseur de fréquence de 20Hz jusqu'à la fréquence d'exercice, avec fonctionnement à couple constant (c'est à dire avec cours linéaire de la courbe Volt-Hertz) à travers un inverseur modèle PWM (Pulse Width Modulation).

Les motovibrateurs de la série ITV-VR à fréquence variable ont été conçus pour être alimentés par un inverseur de fréquence jusqu'à 100Hz.

Les motovibrateurs de la série ITVAF à fréquence fixe ont été conçus pour être alimentés à une fréquence fixe en fonctions des spécifications techniques de chaque modèle.

## SECTION 4 - Utilisation du motovibrateur

### 4.0 CONTRÔLES AVANT L'UTILISATION DU MOTOVIBRATEUR



**ATTENTION:** Les contrôles doivent être effectués par un personnel spécialisé. Avant de démonter et de remonter les protecteurs (couvercle du boîte du bornier et couvercle des masses), couper l'alimentation au motovibrateur.

#### Vérification du courant absorbé

- Démonter le couvercle du logement du bornier.
- Alimenter le motovibrateur.
- Vérifier sur chaque phase avec une pince ampèrométrique (Fig. 28, page 10) si le courant absorbé ne dépasse pas la valeur d'exercice.



**ATTENTION: Éviter de toucher ou de faire toucher les composants sous tension comme le bornier.**

#### En cas de dépassement :

- Vérifier si le système élastique et la charpente de la machine vibrante sont conformes aux règles de l'art.
- Réduire l'ampleur des vibrations à travers le réglage des masses jusqu'à atteindre le courant absorbé correspondant à la plaquette d'identification.



Ne pas oublier de faire fonctionner brièvement les motovibrateurs lors de la mise au point afin de ne pas endommager le motovibrateur et la structure en cas d'anomalies.

Après avoir effectué les contrôles indiqués, refermer le couvercle. Les modèles MVS-MP de la série spéciale à 600 - 720 t/mn sont équipés d'un dispositif à aimants permanents pour assurer l'arrêt des motovibrateurs avec les masses toujours en phase.

#### Contrôle du sens de rotation :

En cas de nécessité de contrôler le sens de rotation (B Fig. 29, page 10), procéder de la façon suivante :

- Enlever un couvercle masses (A Fig. 29, page 10)
- Porter des lunettes de protection
- Alimenter brièvement le motovibrateur



**ATTENTION: pendant cette phase, vérifier que personne ne puisse toucher ou être touché par les masses en rotation.**

- En cas de besoin d'inverser le sens de rotation, intervenir sur les raccordements du bornier, après avoir coupé l'alimentation au motovibrateur.
- Remonter les couvercles après avoir vérifié la fixation des joints toriques dans leur logement et visser les vis de fixation.

## 4.1 RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ DES VIBRATIONS



**ATTENTION: Cette opération doit rigoureusement être effectuée par un personnel spécialisé après avoir coupé l'alimentation.**

- Pour régler l'intensité des vibrations, il faut enlever le couvercles des masses.
- Généralement les masses se règlent dans le même sens et aux deux extrémités (Fig. 30, page 10). Pour permettre un ajustement précis, les

motovibrateurs sont équipés d'un dispositif breveté qui empêche la rotation de la masse à régler dans le mauvais sens (Fig. 31, page 10).

- Dévisser la vis ou l'écrou de serrage de la masse mobile (Fig. 32, page 10). Les masses réglables situées aux deux extrémités de l'arbre doivent être placées de façon à lire la même valeur sur l'échelle graduée de référence. Seulement pour des machines particulières et des applications spéciales, les masses situées sur les deux côtés du motovibrateur peuvent être réglées sur deux valeurs différentes.
- Pour les séries MVS-TS et MVS-ACC, le réglage doit être identique à celui des moteurs correspondants de la série MVS.
- Après avoir placé la masse excentrique sur la valeur souhaitée, serrer la vis ou l'écrou avec une clé dynamométrique (Fig. 33, page 10) et répéter la même opération sur la masse opposée (pour le couple de serrage, consulter les tableaux page 105).



**ATTENTION:** Pour chaque motovibrateur ITV-VR, le réglage des masses (nombre Nf de masses fixes par côté, nombre Nr de masses réglables par côté et réglage pourcentage maximum Pmax% des masses réglables) et le raccordement dans le bornier (étoile Y ou triangle Δ) sont liés au champ de variation de la fréquence d'alimentation (Hz) souhaité - page 86 (cf. les schémas de branchement dans le bornier). Pour des réglages différents, s'adresser au bureau technique du fabricant Italvibras.

- Après avoir effectué le réglage sur les deux côtés, remonter les couvercles avec les mêmes vis et rondelles en veillant à placer correctement les joints dans leur logement (Fig. 39).

## 4.2 DÉMARRAGE ET ARRÊT DU MOTOVIBRATEUR

Le démarrage intervient exclusivement en plaçant l'interrupteur d'alimentation sur ON (enclenchement).

**Le motovibrateur est en service.**

L'arrêt du motovibrateur s'effectue exclusivement en plaçant l'interrupteur d'alimentation sur OFF (déclenchement).

## SECTION 5 - Entretien du motovibrateur

Les motovibrateur ITALVIBRAS ne requièrent pas un entretien particulier.



Seul un personnel autorisé peut intervenir sur le motovibrateur. Avant d'intervenir sur un motovibrateur attendre qu'il refroidisse jusqu'à moins de +40°C au moins et couper l'arrivée de courant électrique. En cas de remplacement de pièces, monter exclusivement des pièces d'origine ITALVIBRAS.

## 5.0 CHANGEMENT DES ROULEMENTS

On conseille de remplacer tous les deux roulements aussi lorsque seulement un est cassé, parce que normalement l'autre roulement peut se casser très tôt. Pendant la réparation contrôler la condition de chaque pièce et remplacer-les où nécessaire. Il faut fermer l'alimentation du motovibrateur, le démonter de la machine, enlever les couvercles de masse et les joints O-Ring (fig.37, pag.11) mémoriser le réglage des masses excentriques et les démonter (fig.38, pag.11) aussi avec les clavettes.

### 5.0.1 Grandeur 00-01-10-AF10-20-30 & 35-40-50 (6,8,10,12 pôles)

Ces motovibrateurs ont les roulements à sphères, blindés et pré lubrifiés « long life ». Démonter les 2 (deux) bagues seeger montés sur les brides en proximité des roulements (dans les grandeurs 35-40-50 il n'y a pas des seeger). Presser l'arbre rotor rotor de un coté (fig. 34, pag.10), l'arbre rotor traîne un roulement pendant que l'autre reste dans la bride. Enlever le roulement de l'arbre rotor rotor et enlever l'autre roulement de la bride. Contrôler les sièges roulement dans les brides et sur l'arbre rotor. En cas de usure le group moteur et/ou l'arbre rotor doivent être remplacés. Prendre des nouveaux roulements originaux. Presser le premier roulement nouveau dans une bride en faisant attention qu'il reste un petit peu au de la siège de la bague seeger et après monter la bague seeger.

ATTENTION : l'arbre rotor n'est pas symétrique, d'un coté le diamètre siège roulement est plus grand que de l'autre.

Dans la siège où le diamètre est plus grand le roulement doit être pressé, dans l'autre siège il rentre libre. Presser le deuxième roulement nouveau dans la siège la plus grande et sur l'arbre rotor (fig.35 page 10). Insérer l'arbre rotor à l'intérieur du group moteur (fig.36 pag.10) et presser jusque l'arbre rotor se trouve dans la position finale. Installer la deuxième bague seeger. Re-installer les masses excentriques avec les clavettes, les joints

et les couvercles de masse.

Rouler manuellement l'arbre rotor et s'assurer qu'il roule librement sans de jeux axial.

#### **5.0.2 Grandeur AF30-AF33 & 35-40-50 (2,4 pôles) ... up to gr.120**

Ces motovibrateurs sont équipées de roulements, déjà lubrifiés par ITALVIBRAS. Le roulement est composé par une bague intérieure qui est montée sur l'arbre rotor et par une partie intérieure, qui est montée sur la bride. Pour les grandeurs 105, 110 e 120 enlever le labyrinthe de fixage qui se trouve sur l'arbre rotor (fig.39, pag.11). Enlever une bride porte-roulement de la carcasse en utilisant les trous filetés (fig.40, pag.11). Défiler l'arbre rotor (fig.41, pag.11) et enlever la deuxième bride dans la même façon de l'autre. Enlever les bagues d'arrêt de chaque bride et presser la partie extérieure du roulement et le couvercle d'étanchéité graisse au dehors en utilisant les trous de extraction (fig.42, pag.11). Le modèle MVSI 10/13000-S02, les grandeurs 110 et 120 n'ont aucun bague d'arrêt mais 4-6 vis de fixage. Enlever les deux bagues intérieures de l'arbre rotor en utilisant une vis pour l'extraction (fig.43, pag.11).

Nettoyer toutes les pièces enlevant le gras vieux. Contrôler la siège des roulements sur la bride et sur l'arbre rotor. Si usurés remplacer arbre rotor et/ou brides. Chauffer la bague intérieure des roulements nouveaux et installer-les sur l'arbre rotor. Presser les parties externes des roulements nouveaux dans les brides avec les couvercles d'étanchéité gras et insérer la bague d'arrêt ou les vis. Lorsque on remonte les roulements (bagues intérieures et partie externes) il faut s'assurer qu'ils sont posés correctement sur la feuillure de leur sièges.

Appliquer le nouveau gras (voir paragraphe 5.1) selon la quantité indiquée sur le tableau «Caractéristiques Techniques» (pag.87-97) ; étaler-le bien à l'intérieur du roulement et presser bien le gras sur les parties roulantes. Remplir au 50% les sièges entre la bague d'arrêt et le roulement avec le gras.



**ATTENTION:** éviter contamination de gras, particules externes peuvent réduire massivement la durée des roulements.

Pour faciliter le montage, engraisser le coté de la bride qui sera appuyé sur la carcasse et puis le coté de la carcasse où on appuiera la bride. Engraisser aussi la bague à l'intérieur du roulement. Introduire la première bride dans la carcasse en utilisant une presse ou les trous de fixation avec des vis plus longues. La bride doit toujours être en position verticale par rapport à la carcasse. Insérer l'arbre rotor dans la carcasse en faisant attention à ne pas toucher le stator bobiné.



**Introduire la deuxième bride dans la carcasse; la bride doit toujours rester en position verticale par rapport à l'arbre rotor, ou le roulement pourrait s'endommager (fig.39, pag.11).** Pour les grandeurs 105, 110 e 120, installer sur les deux cotés la bague d'étanchéité à labyrinthe et fixer-le sur l'arbre rotor avec LOCTITE 200M. Installer les masses excentriques avec les clavettes et régler-les dans la position précédemment mémorisée; installer aussi les jointes et les couvercles de masse.

Contrôler que les jointes soient posées correctement dans leur propre siège. Pendant cet opération contrôler l'état des jointes ; si nécessaire remplacer-les.

Faire tourner manuellement l'arbre et vérifier si son jeu axial est compris entre 0,5 et 1,5 mm.



**ATTENTION ! A chaque changement décrit ci-dessus, il est conseillé de changer toutes les vis et les rondelles élastiques et de serrer les vis avec une clé dynamométrique.**

#### **5.1 LUBRIFICATION**

Tous les roulements ont été lubrifiés correctement lors du montage du motovibrateur.

Tous les motovibrateurs ITALVIBRAS ont été conçus pour pouvoir utiliser le dispositif de lubrification "FOR LIFE" et n'ont donc pas besoin d'être lubrifiés régulièrement.

Cependant en cas de conditions d'exercice difficiles, comme par exemple

un fonctionnement 24h/24h à une température ambiante élevée, à partir des grandeurs AF33 et 35, il est conseillé de lubrifier régulièrement les roulements à travers les deux graisseurs externes avec le type de graisse suivant :

- vitesse de 3000 t/mn ou plus : KLUEBER type ISOFLEX NBU 15
- vitesse de 1800 t/mn ou moins : KLUEBER type STABURAGS NBU 8 EP
- série spéciale MVSI 600-720 t/mn : KLUEBER type ISOFLEX NBU 15.

A titre indicatif, la fréquence de cette lubrification doit être comprise entre les 1000 et les 5 000 heures de fonctionnement et dépend des conditions d'exercice et du modèle de motovibrateur, elle peut donc être inférieure ou supérieure aux valeurs indiquées. La quantité de graisse à appliquer pour la lubrification périodique est indiquée dans les tableaux de la page 87. Pour des applications particulières, il est conseillé de contacter ITALVIBRAS qui se tient à la disposition complète du client pour lui suggérer la meilleure lubrification possible pour l'utilisation spécifique.



**Il est conseillé de ne pas mélanger des graisses de marques différentes, même si elles ont les mêmes propriétés. Une quantité excessive de graisse provoque une surchauffe des roulements et par conséquent une absorption anormale de courant.**

**Le traitement des huiles usées et des produits utilisés pour l'entretien du motovibrateur doit s'effectuer dans le respect de la législation locale en vigueur en la matière et des indications du fabricant des produits. Le désossement et la mise au rebut de la machine doivent s'effectuer dans le respect de la législation locale en vigueur en matière de traitement des déchets industriels.**

**Il est enfin rappelé que le fabricant se tient toujours à la disposition de sa clientèle pour toute nécessité d'assistance et de pièces de rechange.**

#### **5.2 PIÈCES DETACHÉES**

**Lors de la commande des pièces détachées, mentionner toujours les informations suivantes :**

- **Modèle de motovibrateur** (cf. plaquette d'identification).
- **Série du motovibrateur** (cf. plaquette d'identification).
- **Numéro de série** (cf. plaquette d'identification).
- **Tension et fréquence d'alimentation** (VOLT et HZ cf. plaquette d'identification).
- **Numéro de référence de la pièce** (cf. les planches à partir de la page 96) et quantité souhaitée.
- **Adresse de livraison exacte et mode d'expédition.**

**La société ITALVIBRAS décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'expédition dues à un bon de commande incomplet ou confus.**

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>TEIL 1:</b> Beschreibung und Grundmerkmale.....	27
1.0 Präsentation.....	27
1.1 Garantie.....	27
1.2 Kennung.....	27
1.3 Beschreibung des Unwuchtmotors.....	27
1.4 Vorgesehener Gebrauch des Unwuchtmotors.....	27
1.5 Technische Merkmale.....	27
<b>TEIL 2:</b> Sicherheitsbestimmungen .....	28
2.0 Sicherheit.....	28
2.1 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen.....	28
<b>TEIL 3:</b> Transport und Installation.....	28
3.0 Vor der Installation.....	28
3.1 Installation.....	28
3.2 Stromanschluss.....	29
3.3 Anschlusssschemata des Klemmenbrettes.....	29
3.4 Montage Anschlusskabel am Klemmenbrett.....	29
3.5 Netzanschluss des Kabels.....	29
3.6 Stromzufuhr mit Frequenzumformer.....	29
<b>TEIL 4:</b> Gebrauch des Unwuchtmotors.....	30
4.0 Kontrollen vor Inbetriebnahme.....	30
4.1 Einstellung der Fliehkraft (Unwuchten).....	30
4.2 Start und stopp des Unwuchtmotors Während des Betriebs.....	30
<b>TEIL 5:</b> Wartung des Unwuchtmotors.....	30
5.0 Lagerwechsel .....	30
5.1 Schmieren/Fetten .....	31
5.2 Ersatzteile .....	31
<b>TABELLEN: Elektromechanische Details - Ausmaße</b>	
Abbildungen.....	72-75
Serie: MVSI 3000-3600 rpm -M3 .....	77
Serie: MVSI 1500-1800 rpm .....	78
Serie: MVSI 1000-1200 rpm .....	79
Serie: MVSI 750-900 rpm .....	80
Serie: MVSI Monophase .....	81
Serie: MVSI ACC in gekoppelter Ausführung .....	82
Serie: MVSI TS mit geteilten Abdeckhauben .....	83
Serie: MVSI Spezialserie 600-720 rpm .....	84
Serie: ITVAF .....	85
Serie: ITV-VR .....	86
Unwucht-Einstellung und Info Lager/Schmieren/Fetten .....	87-95
Ersatzteilliste .....	96-100
Beschreibung der Ersatzteile .....	101-104
Anzugsmomente .....	105
CE Konformitätserklärung .....	108
Erklärung des Herstellers .....	109

## TEIL 1 – Beschreibung und Grundmerkmale

### 1.0 PRÄSENTATION

Dieses Handbuch informiert über Installation, Gebrauch und Wartung der **Umwuchtmotoren Serie MVSI, M3, ITV-VR, ITVAF**, die von der Firma **Italvibras Giorgio Silingardi S.p.A.** in Fiorano (Modena), Italien, produziert werden.

Es handelt sich dabei um keine komplette Beschreibung der diversen Teile und ihrer Funktion, sondern um eine nützliche Beschreibung für den Anwender, um korrekte Installation, sicheren Gebrauch, Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Unwuchtmotors zu sichern.

Die Nichtbeachtung, der in diesem Handbuch beschriebenen Hinweise, Nachlässigkeit und/oder ein falscher bzw. ungeeigneter Einsatz des Unwuchtmotors führen zum sofortigen Erlöschen der Garantie.

#### Bei Erhalt des Unwuchtmotor bitte überprüfen:

- Verpackung, soweit vorhanden darf keine Schäden aufweisen.
- Die Lieferung entspricht in allen Einzelheiten der Bestellung (Lieferpapiere überprüfen)
- Der Unwuchtmotor darf keinerlei äußere Schäden aufweisen.

Entspricht die Lieferung nicht der Bestellung oder ist der Motor beschädigt sind sowohl der Spediteur als auch ITALVIBRAS bzw. Ihre entsprechende Vertretung unverzüglich und detailliert zu informieren.

ITALVIBRAS steht Ihnen mit der technischen Assistenz und Information zur

Verfügung, die für die einwandfreie Funktion und die optimale Arbeitsleistung des Unwuchtmotors nötig sind.

### 1.1 GARANTIE

Der Hersteller gibt, wie auch im Liefervertrag beschrieben, eine 12(zwölf)-monatige Garantie (ab Lieferdatum) auf seine Produkte. Die nach eingehender Untersuchung unserer technischen Abteilung fehlerhaft befindlichen Teile (ausgenommen elektronische Teile) werden demnach repariert oder ersetzt. Der Garantieanspruch, unter Ausschluss jeglicher Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden, gilt ausschließlich für Materialdefekte und erlischt, wenn die reklamierten Teile entfernt, bearbeitet oder fremd repariert wurden.

Schäden, die durch Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, unsachgemaesser Bedienung oder fehlerhafter Montage des Unwuchtmotors hervorgerufen werden, sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Werden die Sicherheitsvorrichtungen des Unwuchtmotors entfernt, so erlischt die Garantie automatisch und der Hersteller ist frei von jeglicher Verantwortung. Der Gebrauch nicht originaler Ersatzteile bringt die Garantie zum Erlöschen.

Die reklamierten Teile müssen auch dann frachtfrei zurückgeschickt werden, wenn sie unter Garantie stehen.

### 1.2 KENNUNG

Die Serien-Nr. des Unwuchtmotors ist auf dem entsprechenden Typenschild (6 Abb. 1, S.8) gestempelt. Auf diesem Typenschild finden Sie u.a. noch folgende Daten:

- A) Type des Unwuchtmotors;
- B) Serie des Unwuchtmotors;
- C) Seriennummer.

Diese Angaben müssen bei der Bestellung von Ersatzteilen oder Kundendienstleistungen stets mitgeteilt werden.

### 1.3 BESCHREIBUNG DES UNWUCHTMOTORS

Der Umwuchtmotor wurde gemäß der geltenden Richtlinien der Europäischen Union hergestellt:

- Isolierstoffklasse F;
- Tropenisolation der Wicklung
- Mechanischer Schutz IP66 (EN 60529), Aufprallschutz (EN 50102);
- Die Umgebungstemperatur muss zwischen -20°C und +40°C liegen, um die Arbeitsleistung zu gewährleisten;
- Elektrische Ausführung gemäß EN 60034-1;
- Gemessene Geräuschleistung im freien Raum ≤ 70 dB (A) sec. IEC.

Beschreibung Abb. 1 (S. 8)

- 1 Kabelpresse
- 2 Gehäuse des Unwuchtmotors;
- 3 Abdeckhauben
- 4 Fußbefestigungen
- 5 Hebe- und Sicherheitsvorrichtungen;
- 6 Typenschild.

### 1.4 VORGESEHENER GEBRAUCH DES UNWUCHTMOTORS

Die in diesem Handbuch aufgeführte Unwuchtmotoren wurden für die beim Gebrauch vibrierender Maschinen spezifischen Belange entworfen und gebaut.

Der Unwuchtmotor darf nicht in Betrieb genommen werden, bevor die Maschine als normkonform mit der Richtlinie 2006/42/EC und folgenden Erweiterungen erklärt worden ist.

Die Unwuchtmotoren entsprechen nicht dem Art.1, Abs.2, Punkt k der Richtlinie 2006/42/EC.

Der Gebrauch zu Zwecken, die nicht vorgesehen sind und den Hinweisen dieses Handbuchs nicht Folge zu leisten, gilt als Missbrauch und ist untersagt. In diesem Fall ist der Hersteller frei von jeglicher direkter oder indirekter Verantwortung.

### 1.5 TECHNISCHE MERKMALE

Siehe die Tabellen ab S. 72 «Technischen Merkmale» der einzelnen Unwuchtmotoren.

## TEIL 2 - Sicherheitsbestimmungen

### 2.0 SICHERHEIT



Es wird empfohlen, dieses Handbuch und insbesondere die Sicherheitsbestimmungen möglichst sorgfältig zu lesen, achten Sie dabei auf Arbeitsabläufe, die als besonders gefährlich gelten.

**Der Hersteller trägt keinerlei Haftung bei Nichtbeachtung der im Folgenden beschriebenen Sicherheitsbestimmungen und unfallvorbeugenden Maßnahmen. Er haftet auch nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht genehmigte Veränderungen verursacht werden.**



Achten Sie in diesem Handbuch auf das Gefahrenzeichen; es zeigt eine mögliche Gefahr an.

### 2.1 ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

**Beim Umgang mit elektrischem Gerät müssen die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um die eventuellen Risiken wie Brand, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern. Deshalb ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsbestimmungen vor Gebrauch des Unwuchtmotors aufmerksam zu lesen. Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen sorgfältig auf.**

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich. In nicht aufgeräumten Arbeitsbereichen ist die Unfallgefahr höher.
- Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Unwuchtmotors und der Maschine, auf der er montiert werden soll, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Kontrollieren Sie den Zustand, es dürfen keine beschädigten oder defekten Teile vorhanden sein. Beschädigte oder defekte Teile dürfen nur von kompetentem, autorisiertem Personen repariert oder ersetzt werden.
- Schäden selbst zu reparieren oder von nicht autorisiertem Personen reparieren zu lassen bedeutet nicht nur, den Verlust der Garantie, sondern auch die Gefahr, mit einer potentiell gefährlichen Maschine zu arbeiten
- Das Berühren des Unwuchtmotors während des Betriebes ist generell untersagt
- Bei allen Test-, Kontroll-, Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten muss die Stromzufuhr des Motors unterbrochen sein, d. h. der Stromstecker gezogen sein (Abb. 2, S. 8)
- Es ist strengstens untersagt, den Unwuchtmotor von Kindern, Unbefugten oder gesundheitlich beeinträchtigten Personen berühren oder gar benutzen zu lassen.
- Gehen Sie sicher, dass der Stromanschluss normgerecht ist.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass das Stromkabel sehr flexibel ist und vergewissern Sie sich, dass die Erdung angeschlossen ist. (Abb. 3, S.8).
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose vorschriftsmäßig mit automatischem Zwischenschalter und entsprechend eingebauter Sicherung ausgestattet ist.
- Ein eventuelles Verlängerungskabel muss, vorschriftsmäßig, geerdete Stecker/ Steckdosen haben.
- Der Unwuchtmotor darf niemals durch Herausziehen des Steckers angehalten werden, benutzen Sie niemals das Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Unversehrtheit des Kabels. Bei Mängeln ist dies sofort austauschen.
- Verwenden Sie nur zugelassene, gekennzeichnete Kabel.
- Das Kabel vor Überhitzung, Schmiermitteln und spitzen, kantigen Gegenständen oder aehnlichem schützen. Es ist zu vermeiden, dass sich das Kabel verdreht oder verknotet.
- Kabel und Unwuchtmotor dürfen nicht von Kindern und/oder unbefugten Personen berührt werden
- Sollte der Anschluss eines Unwuchtmotors zur Überschreitung der im jeweiligen Land gültigen Lärmgrenze führen, so muss vom Bediener entsprechende Schutzkleidung, wie zum Beisp. Kopfhörer / Gehörschutz getragen werden
- Unwuchtmotoren entwickeln eine normale ( niedrige) Eigentemperatur. Durch hohe Umgebungstemperaturen oder Wärmeabstrahlung der Maschinen können die Motoren wärmer werden.  
**Lassen Sie den Motor vor Eingriffen immer abkühlen (Abb4,S.8)**
- Nur genehmigtes, im Benutzungshandbuch / Katalogen des Herstellers beschriebenes Werkzeug verwenden. Missachtung dieser Bestimmung bedeutet mit unsicheren und potenziell gefährlichen Geräten zu arbeiten.

- Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Personal des Herstellers vorgenommen werden. ITALVIBRAS steht Ihnen jederzeit mit der technischen Assistenz und Informationen zur Verfügung, um die beste Funktionalität und ein Maximum an Leistung des Motors zu erhalten
- Wird der Unwuchtmotor ohne Abdeckhauben betrieben (nur Typen der Liste S.84), so muss der Betreiber verhindern, dass während des Maschinenbetriebs Personen oder Gegenstände mit den rotierenden Unwuchten in Berührung kommen.

### TEIL 3 – Transport und Installation

Der Unwuchtmotor kann ohne Verpackung oder je nach Type und Größe auch verpackt geliefert werden.

Verwenden Sie zum Transport des verpackten Gerätes einen Gabelstapler oder einen Palettenhubwagen, bei Motoren ohne Verpackung dürfen nur die entsprechenden Hebevorrichtungen (Schlaufen, Ösen) verwendet werden (Abb. 5, S.8).

Bei langer Lagerung (max. zwei Jahre), darf die Raumtemperatur im Lagerbereich nicht unter +5°C und die Luftfeuchtigkeit nicht über 60% liegen.

Nach zwei Jahren Lagerung müssen die Unwuchtmotoren mit Rollenlager nachgeschmiert werden. (gem. Tab. S. 87)

Nach drei Jahren Lagerung müssen die Lager der Unwuchtmotoren mit Kugellagern komplett ausgetauscht werden. Bei den Unwuchtmotoren mit Rollenlager das alte Fett entfernen und komplett neu schmieren.



**Achten Sie beim Transport des Motors darauf, dass er keinen Schlägen/Erschütterungen ausgesetzt ist, um Schäden an den Lagern vorzubeugen.**

### 3.0 VOR DER INSTALLATION

Wurde der Unwuchtmotor vor der Installation für längere Zeit gelagert (über zwei Jahre), entfernen Sie die beiden Abdeckhauben (Abb. 6, S.8), und überprüfen Sie, ob sich die Welle von Hand gut drehen lässt (Abb. 7, S.8).

**Es ist notwendig und unerlässlich, jede einzelne Phase von der Masse und die Phasen voneinander elektrisch zu isolieren.**

Um die Kontrolle der Stromisolierung durchzuführen benötigen Sie ein Testgerät zur **Isolierprüfung**, dessen Testspannung 2,2 KV beträgt. Die Messung zwischen den Phasen darf höchstens 5 Sekunden dauern, zwischen Phase und Masse höchstens 10 Sekunden (Abb. 8, S.8). Wenn bei der Kontrolle Probleme auftreten, so muss der Unwuchtmotor zu einem ITALVIBRAS Kundendienst-Zentrum oder direkt zum Hersteller zur Überprüfung geschickt werden.

### 3.1 INSTALLATION

**Die Unwuchtmotoren von Italvibras sind in allen Positionen montierbar.**



**ACHTUNG:** Die Unwuchtmotoren MVSI Spezialserie zu 600 - 720 Umdrehungen können nur vertikal aufgestellt werden, der Anstellwinkel ( $\alpha$  max) darf nicht mehr betragen als in der Tabelle auf S.84 aufgeführt ist.

Der Unwuchtmotor darf nur auf einer ebenen, bearbeiteten Fläche, frei von Fett und Farbe montiert werden. (Abb. 9, S.8) mit Muttern (Qualität 8.8 - DIN 931-933) und Schrauben (Qualität 8.8 - DIN 934) Drehmomentschlüssel verwenden (Abb. 10, S.8), die entsprechenden Anzugsmoment der Seite 106 entnehmen. Die vorgeschriebenen Größen/Durchmesser der Schrauben und Muttern: siehe Tabelle S.87  
Motorbefestigungsschrauben regelmäßig auf festen Sitz überprüfen, vor allem zu Beginn der Inbetriebnahme.

**Denken Sie daran, dass die meisten der Defekte und Ausfälle durch falsche oder lockere Schraubverbindungen entstehen.**



**Überprüfen Sie die Schraubverbindungen nach einer kurzen Laufzeit der Maschine erneut, dann in regelmäßigen Abständen.**



Achtung: keinerlei Schweißarbeiten an Maschinen mit montierten und angeschlossenen Unwuchtmotoren. Schweißarbeiten können Schäden an den Wicklungen und den Lagern hervorrufen.

### 3.2 STROMANSCHLUSS (Abb. 12, S.8)

Die Leitungen des Stromkabels, das den Unwuchtmotor ans Stromnetz anschließt, müssen entsprechend getrennt sein, damit der Strom pro Leitung nicht mehr als 4 A/mm<sup>2</sup> beträgt. Eine der Leitungen dient ausschließlich zur Erdung des Unwuchtmotors.

Der Kabeldurchschnitt muss entsprechend der Kabellänge gewählt werden, damit kein Spannungsabfall entsteht, der größer ist, als der in den einschlägigen Normen vorgeschriebene Wert.

Nur flexible Kabel zu verwenden, mit dem vorgeschriebenen Durchmesser (siehe Tab. Technische Merkmale) damit eine perfekte Abdichtung in der Kabelpresse gewährleistet ist.

### 3.3 ANSCHLUSSSCHEMATA DES KLEMMENBRETTS



**ACHTUNG:** Im Klemmenkasten befindet sich eine Klemme mit dem Erdungssymbol (Abb. 13, S.8). Über diese Klemme erfolgt der Anschluss zur Erdung des Unwuchtmotors, das gelb-grüne Stromkabel (das grüne nur für die USA) muss an diese Erdungsklemme angeschlossen werden.

In der Stromklemme befindet sich ein Beiblatt, das die Anschlusschemata erklärt. Das zu befolgende Schema trägt die gleiche Nummer, die auf der Kennungsplakette angebracht ist.



**ACHTUNG:** Für die Unwuchtmotoren ITV-VR hängen der Stromanschluss und die Masseneinstellung von der Verschiebung der gewählten Frequenz ab (S. 86).

#### SCHEMA 2A (Abb. 14, S.8)

- A) Niedere Spannung
- B) Höhere Spannung
- C) Stromnetz

△ Dreieck  
Y Stern

#### SCHEMA 2C (Abb. 15, S.9)

- A) Niedere Spannung
- B) Höhere Spannung
- C) Stromnetz

YY Doppel-Stern  
Y Stern

#### SCHEMA 2D (Abb. 16, S.9)

- C) Stromnetz

△ Dreieck  
Y Stern  
D) Kaltleiter

#### SCHEMA 5A (Abb. 17, S.9)

- A) Niedere Spannung
- B) Höhere Spannung
- C) Stromnetz
- E) Kontrollgerät

YY Doppel-Stern  
Y Stern  
D) Kaltleiter

#### SCHEMA 5B (Abb. 18, S.9)

- A) Niedere Spannung
- B) Höhere Spannung
- C) Stromnetz
- E) Kontrollgerät

F) Inversion der Drehrichtung

#### SCHEMA 1A (Abb. 19, S.9)

- C) Stromnetz
- Monophasenanschluss.

F) Inversion der Drehrichtung

#### SCHEMA 1B (Abb. 20, S.9)

- C) Stromnetz
- Monophasenanschluss.

F) Inversion der Drehrichtung

#### SCHEMA 1E (Abb. 21, S.9)

- C) Stromnetz
- Monophasenanschluss.

**BEMERKUNG:** Die Monophasen Unwuchtmotoren werden ohne Kondensator geliefert, dieser muss vom Betreiber in einem vibrationsgeschütztem Bereich angebracht werden. Auf dem Typenschild ist die Kapazität des zu verwendenden Kondensators angegeben (CAP.µF), die Angabe 10 bedeutet, z. Beisp., dass man einen Kondensator zu 10µF verwenden soll, und die Angabe 32/12 bedeutet, dass zum Maschinenstart 32µF, zum Arbeitsablauf 12µF benötigt werden.

### 3.4 MONTAGE ANSCHLUSSKABEL AM KLEMMENBRETT

Befolgen Sie die einzelnen Schritte in der u.a. Reihenfolge:

- Führen Sie das Stromkabel durch die Kabelpresse /Leitungsstützen in den Klemmenkasten (A. Abb. 22 S. 9).



- Verwenden Sie ausschließlich Kabel mit Kabelschuh (Oesen) (B Abb. 22, S.9) um Stoerungen und/oder Kurzschlüsse (A Abb. 23, S.9) zu vermeiden.

- Unterlegscheiben verwenden (B Abb. 23, S. 9), um ein Lockern der Schrauben und /oder eine Beschädigung zu verhindern.

- die einzelnen Kabelleitungen nicht übereinander legen (Abb. 24, S.9).

- Schließen Sie, gemäß Anschlusschemata an, dabei auf den festen Sitz des Kabels in der Kabelpresse (A Abb. 25, S.9) achten

- Legen Sie den Schaumstoffblock zurück in den Klemmenkasten und überprüfen Sie die Dichtung, bevor Sie den Klemmenkasten Deckel ordnungsgemäß schliessen (B Abb. 25, S. 9).

### 3.5 NETZANSCHLUSS DES KABELS



Der Netzanschluss muss entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen, von einem fachlich qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.

Unwuchtmotor mit dem gelb-grünen Kabel (grünes Kabel für die USA) an die Erdungsklemme anschließen.

Achten Sie vor der Stromzufuhr stets darauf, dass die Spannung und die Frequenz (Volt /Hz.) den Angaben des Typenschildes entsprechen (Abb. 26, S.9).

Alle Unwuchtmotoren gem. geltenden Sicherheitsbestimmungen an einen geeigneten, äußereren Überspannungsschutz anschließen.

Werden die Unwuchtmotoren paarweise angeschlossen, muss jeder seinen eigenen äußeren Überlastungsschutz haben und diese müssen miteinander verbunden sein, damit bei einem unvorhergesehenen Ausfall eines Unwuchtmotors die Stromzufuhr zu beiden unterbrochen wird, um Schäden zu vermeiden (Abb. 27, S.10).

Alle Unwuchtmotoren ab Gruppe 70 sind serienmäßig mit Kaltleiterschutz PTC 130°C (DIN 44081-44082) ausgestattet. Der Kaltleiteranschluß befindet sich im Klemmenkasten und muss vorschriftsmäßig im Schaltkasten zur Kontrolle angeschlossen werden.

Siehe Abbildung A und B (S. 106) Stromlaufpläne (mit Kaltleiterschutz).



**Wichtig!** Beachten Sie bei der Wahl der elektrischen Geräte wie Start/Stoppvorrichtungen oder Überlastungsschutz die technischen und elektrischen Daten, den Nominalstrom und den Anlaufstrom. Wählen Sie stets zeitlich verzögerte Motorschutzschalter, damit es während der Startphase, die längere Zeit bei niedriger Temperatur abläuft, zu keinen Unterbrechungen kommt.

Auf Kundenwunsch kann der Unwuchtmotor mit einem Heater /Heizer ausgestattet werden. Dieser sorgt bei Temperaturen unter -20°C für eine temperaturgesteuerte Erwärmung und verhindert somit u.a. Kondens schäden im Inneren des Unwuchtmotors (Diagramm S.107)

### 3.6 STROMZUFUHR MIT FREQUENZUMFORMER

Alle Unwuchtmotoren können mit Frequenzveränderung (Inverter) ab 20 Hz und bis zur max. angegebenen Frequenz betrieben werden. Dazu benötigt man ein konstantes Paar (d. h. einen linearen Verlauf der Volt-Hertz Kurve)

durch den Variator vom Typ PWM (Pulse Width Modulation). Die Unwuchtmotoren der Serie ITV-VR mit variabler Frequenz können mit Frequenzänderung bis zu max. 100 Hz betrieben werden. Die Unwuchtmotoren der Serie ITVAF laufen mit hoher, aber fixierter Frequenz gemaess den Angaben der jeweiligen Type.

## TEIL 4 – Gebrauch des Unwuchtmotors

### 4.0 KONTROLLEN VOR INBETRIEBNAHME



**ACHTUNG:** Die Kontrollen müssen von Fachpersonal vorgenommen werden. Bei der Abnahme und Wiederanbringung der Schutzverkleidung (Klemmenkastendeckel + Abdeckhauben) muss die Stromzufuhr des Unwuchtmotors unterbrochen werden.

#### Kontrolle der Stromverbrauchs.

- Klemmenkasten-Deckel entfernen.
- Strom zuführen.
- mit Zangenstrommesser kontrollieren, dass keine der Phasen (Abb. 28, S.10) den angegebenen Wert auf dem Typenschild uebersteigt.



**ACHTUNG:** Alle unter Spannung stehenden Teile, wie z. Beispiel das Klemmenbrett im Klemmenkasten dürfen nicht beruehrt werden. Uebersteigt die Stromaufnahme den angegebene Wert, auf dem Typenschild:

- Überprüfen Sie, ob die elastischen und die festen Maschinenbestandteile den Vorschriften richtig angebracht sind.
- Verringern Sie die Fliehkraft(Intensität), indem Sie die Unwuchteinstellung beidseitig reduzieren, bis der, auf dem Typenschild angegebene Wert erreicht wird.



Damit beim Einstellen des Unwuchtmotors keine Fehler und Schäden entstehen, den Motor immer nur kurz laufen lassen.

Bringen Sie nach Erreichen des gewünschten Wertes die Abdeckhauben und den Klemmenkastendeckel wieder an.

Die Modelle MVSI-MP Spezialserie zu 600 - 720 U/min. sind mit einer permanenten Magnetvorrichtung ausgestattet, die einen Maschinenstopp gewährleistet, bei der die Masse immer auf Phase bleibt.

#### Kontrolle der Drehrichtung:

Zur Kontrolle der Drehrichtung der Unwuchten beachten Sie (B Abb. 29, S.10):

- Nehmen Sie die Abdeckhauben ab (A Abb. 29, S.10);
- Setzen Sie eine Schutzbrille auf;
- Führen Sie nur kurz Strom zu;



**ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass dabei niemand mit den rotierenden Unwuchten in Berührung kommt und/ oder davon getroffen werden kann.

- Falls nötig, ändern Sie die Drehrichtung, wie folgt:
  - . Unterbrechen sie die Stromzufuhr und tauschen Sie die Anschlüsse (Brücke umlegen) am Klemmenbrett.
  - Montieren Sie den Klemmenkasten-Deckel und die Abdeckhauben und achten Sie dabei auf den richtigen Sitz der Dichtungen und ziehen Sie die Schrauben gut fest.

### 4.1 EINSTELLUNG DER FLEHKRAFT (UNWUCHTEN)



**ACHTUNG:** Dieser Arbeitsvorgang darf ausschließlich von Fachpersonal und bei unterbrochener Stromzufuhr vorgenommen werden.

- Um die Unwuchten zu verstehen, müssen die Abdeckhauben demontiert werden
- Die Unwuchten müssen beidseitig identisch einstellts sein (Abb. 30, S.10). Durch ein patentiertes System wird eine identische Einstellung erreicht und eine falsche Drehrichtung der verstellbaren Unwucht (Abb. 31, S.10)

verhindert.

- Lösen sie die Schrauben oder Muttern der verstellbaren Unwucht (Abb. 32, S.10). Die verstellstellbare (äußereren) Unwuchten müssen beidseitig so identisch eingestellt werden (gleicher Wert auf Skala) Beachten: Nur bei ganz speziellen Maschinen/Anwendungen darf mit einer unterschiedlicher Unwucht -Einstellung gearbeitet werden.
- Bei den Serien MVSI-TS e MVSI-ACC muss die Einstellung wie bei den Motoren der Serie MVSI erfolgen. (beidseitig identisch)
- Ist der gewünschten Wert der einen Seite erreicht , Schrauben mittels Drehmomentschlüssel festziehen (Abb. 33, S.10) und den Vorgang auf der anderen Seite wiederholen (siehe Tabelle S. 105 für die jeweiligen Anzugsmomente).



**ACHTUNG:** Alle ITV-VR Unwuchtmotoren mit Masseneinstellung (Anzahl der festen Massen einer Seite Nf, Anzahl der regulierbaren Massen einer Seite Nr. und Einstellung eines maximalen Prozentsatzes Pmax% der regulierbaren Massen) und mit ausgeführtem Klemmenanschluss (Stern Y oder Dreieck Δ) hängen vom Variationsfeld der gewünschten Stromfrequenz (Hz) ab - S.86 ( siehe Anschlusschemata im Klemmenkasten)

Für weitere Einstellungen/Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Italvibras.

- Wenn die Unwuchten beidseitig identisch eingestellt sind Abdeckhauben ordnungsgemäß montieren, und dabei den Sitz und Zustand der Dichtungen kontrollieren (Abb.39,S.11)

### 4.2 START UND STOPP DES UNWUCHTMOTORS WÄHREND DES BETRIEBS

**START:** man startet die Maschine , indem man den Hauptschalter auf ON stellt (Anschluss an das Stromnetz)

**STOP:** man stoppt die Maschine, indem man den Hauptschalter auf OFF stellt (Trennung vom Stromnetz).

## TEIL 5 – Wartung des Unwuchtmotors

ITALVIBRAS Unwuchtmotoren benötigen keine besondere Wartung.



ITALVIBRAS übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Schäden und deren Folgen nach Fremdreparaturen, auch wenn sie mit originalen Ersatzteilen durchgeführt wurden.

Alle, hier beschriebenen Vorgänge dürfen nur von technisch geschultem und autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden

Vor Beginn der Wartung ist sicher zu stellen, dass die Gehäuse-Temperatur weniger als +40° C beträgt und die Stromzufuhr unterbrochen ist. Es dürfen nur und ausschließlich, originale Ersatzteile von Italvibras verwendet werden.

### 5.0 LAGERWECHSEL

Wir empfehlen immer beidseitigen Lagerwechsel, auch wenn nur eines ausgefallen ist, so kann es in kurzer Zeit zum Ausfall des zweiten Lagers kommen. Während der Reparatur, den Zustand aller Teile überprüfen und gegebenenfalls auswechseln.

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, Fußschrauben lösen, Motor von der Maschine nehmen. Abdeckhauben und O-Ringe abnehmen (Abb.37,S.11), Unwuchteinstellung markieren, Unwuchten abziehen und Paßfeder entfernen (Abb.38,S. 11)

#### 5.0.1 Lagerwechsel Gr.00-01-10-AF10-20-30 & 35-40-50 (6,8,10,12-polig)

Diese Gruppen Unwuchtmotoren haben lebenslang dauerbeschmierte Kugellager.

Die 2 Seeger Ringe vom Lagerschild nah der Lager, entfernen (Motoren der Gruppe 35-40-50 haben keine Seeger-Ringe/ V-Rg.)

Welle von einer Seite mit einem Lager auspressen (Abb. 34,S.10) das andere Lager verbleibt im Flansch. Die Lager jeweils von der Welle und dem Flansch abziehen. Überprüfen Sie dabei den Lagersitz, Zustand der Welle und der Flansche am Gehäuse. Bei fehlerhaften Zustand müssen Welle und/oder Motorgehäuse ebenfalls ausgetauscht werden. Nur neue, originale,

vorgeschriebene Kugellager verwenden. Beim Einpressen des neuen Lagers auf den korrekten Sitz achten danach Seeger-Ring aufschieben.  
ACHTUNG: die Welle ist nicht symmetrisch, der Durchmesser des Lagersitzes ist auf der einen Seite grösser als auf der anderen Seite. In den grösseren Sitz muss das Lager eingepresst werden (radial) der andere Sitz ist frei. Pressen Sie nun das zweite, neue Lager in den grösseren Lagersitz (Abb.35,S.10).

Welle mit zweitem Lager in das Gehäuse schieben (Abb.36,S.10) bis entgültige Position (Anfasung) erreicht ist. Seeger-Ring/V-Ring. auf den Flansch schieben.

Innere und äussere Unwuchten gem. der zuvor markierten Position, sowie die Paßfedern anbringen. Dann die Haubenabdichtungen und Abdeckhauben vorschriftsmässig montieren. Drehen der Welle von Hand, sie muss frei drehen und es darf kein axiales Spiel vorhanden sein.

#### **5.0.2 Lagerwechsel Gr.AF30-AF33 & 35-40-50(2,4 polig)... bis Gr.120**

Diese Unwuchtmotoren haben von ITALVIBRAS werkseitig vorgeschierte Rollenlager. Die Rollenlager bestehen aus einem Lager- Innenring (Welle) und einem Lager- Aussenring (Lagerschild).

Bei den Größen 105, 110 und 120 die Labyrinthringe von der Welle abziehen (Abb.39 ,S.11)

Schrauben des Lagerschildes lösen und in die Gewindelöcher des Lagerschildes einschrauben und somit das Lagerschild mit dem Lager herausdrücken (Abb.40, S.11) Welle herausziehen (Abb.41,S.11) und zweites Lagerschild ebenfalls herausdrücken. Federring entfernen, Lagerdeckel und Lager-Aussenring aus dem Lagerschild herauspressen (Abb.42,S.11)

Motortype MVSI 10/13000-S02 und die Gruppen 110 und 120 haben anstatt der Federringe 4 – 6 Befestigungsschrauben für den Lagerdeckel.

Die Lagerinnenringe von der Welle abziehen (Abzieher)(Abb. 43,S.11).

Alle Teile, die wieder eingebaut werden gründlich säubern (fettfrei) Lagersitz im Lagerschild und die Welle überprüfen, wenn nötig Teile austauschen.

Erwärmten, neuen Innenring auf die Welle schieben. Lageraußenring mit Lagerdeckel und Federring in die Bohrung (Lagerschild) einpressen, dabei auf richtigen Sitz achten, Verkanten vermeiden.

Fettfüllung ( Sorte: siehe Kapitel 5.1) und die vorgeschriebene Menge (siehe Seite 87-97.) Auf gute Fettverteilung im Rollenkörper achten (Verteilung mit leichtem Druck). Mit der Hälfte des Fettes die Fetträume des Lagerschildes und dem Lagerdeckel füllen.



**ACHTUNG: vermeiden Sie jegliche Fettverunreinigungen, die zu einer extremen Verkürzung der Lagerlebensdauer führen.**

Zum leichteren Einbau Bohrungen des Lagerschildes und Gehäuses, sowie die Lager- Innenringe leicht fetten.

Erstes Lagerschild mit Hilfe einer Presse oder der Gewindelöcher und längeren Schrauben winkelgerecht einbauen. Dann Lagerschild mit Welle bis zur Anfasung des Gehäuses einschieben. Achtung: Wicklung dabei nicht beschädigen.



**Zweites Lagerschild beim Einbau I winkelgerecht zur Welle halten, sonst Beschädigung des Lagers (Abb.39, S.11) möglich, Verkantungen vermeiden. Bei den Serien 100,105 und 120 die Labyrinth-Ringe mit LOCTITE 200M auf der Welle befestigen. Unwuchten und Passfedern gemäß der, vorher markierten Position montieren, danach die Dichtungen und die Abdeckhauben anbringen**

**Achtung: Alle Dichtungen müssen in gutem Zustand sein. Sitz und Zustand ueberprufen , ansonsten diese austauschen.**

Drehen Sie die Welle von Hand und überprüfen Sie das notwendige axiale Spiel von 0,5 bis 1,5 mm.



**ACHTUNG: Bei allen aufgeführten Wartungsarbeiten sind demontierte Schraubverbindungen und Scheiben zu erneuern und die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel festzuziehen.**

#### **5.1 SCHMIEREN/FETTEN**

Alle Lager sind zum Zeitpunkt der Lieferung gefettet.

Bei allen ITALVIBRAS Unwuchtmotoren wird das Schmiersystem "FOR LIFE" (Dauerschmierung) verwendet, es muss nicht nachgeschmiert werden.

Nur bei extremen Arbeitsbedingungen, z.B. 24-Stundenbetrieb bei hoher Raum/Umbgebungstemperatur, empfehlen wir, die Lager ab der Groesse AF33 und 35 regelmaessig nachzuschmieren (Schmiernippel)

Die Fettsorten sind abhängig von der Drehzahl der Motoren:

- 3000 U./min und höher: KLUEBER Typ ISOFLEX NBU 15;
- 1800 U./min und niedriger: KLUEBER Typ STABURAGS NBU 8 EP;
- Spezialserie MVSI 600-720 U./min: KLUEBER Typ ISOFLEX NBU 15.

Nachschrührung sollte ca. alle 1000 bis 5000 Arbeitsstunden erfolgen. Ist aber abhängig von den jeweiligen Einsatzbedingungen und der Motor-Type ab, so dass die Fristen unterschiedlich sein koennen.

Die entsprechenden Fettmengen finden Sie auf der Tabelle Seite 87  
In besonderen Fällen setzen Sie sich mit ITALVIBRAS in Verbindung, um weitere Informationen zum Nachschmieren, Menge und Fettsorte zu erhalten.



**SSchmierfette duerfen niemals vermischt werden, auch nicht, wenn es sich um ähnliche Produkte handelt. Zu große Mengen führen zu einer Überhitzung der Lager und einer deutlich erhöhten Stromaufnahme (Ausfallgefahr)**

**Beachten Sie, die in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften für die Verwendung und Entsorgung von Reinigungs- und Schmiermitteln des Unwuchtmotors, sowie die jeweiligen Produktangaben des Herstellers.**

**Wird die Maschine abgebaut, so halten Sie sich an die, in Ihrem Land geltenden Vorschriften bezüglich des Umweltschutzes.**

**Der Hersteller steht Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.**

#### **5.2 ERSATZTEILE**

**Nötige Angaben für Ersatzteilbestellungen :**

- Unwuchtmotorentyp (siehe Typenschild)
- Unwuchtmotoren Gruppe(siehe Typenschild).
- Seriennummer (siehe Typenschild).
- Stromspannung und Frequenz (siehe Typenschild Volt + Hz.)
- Ersatzteilnummer (siehe Übersichtstabelle S.96)
- gewünschte Stückzahl
- Genaue Lieferanschrift und Transportmittel.

**Im Falle von fehlerhaften Lieferungen, die durch unvollständige oder unverständliche Bestellungen verursacht wurden trägt die Firma ITALVIBRAS keinerlei Verantwortung.**

**ÍNDICE**

<b>SECCIÓN 1:</b> Descripción y características principales .....	32
1.0 Presentación .....	32
1.1 Garantía .....	32
1.2 Identificación .....	32
1.3 Descripción del motovibrador.....	32
1.4 Campo de empleo del motovibrador.....	32
1.5 Características técnicas .....	33
<b>SECCIÓN 2:</b> Normas de seguridad.....	33
2.0 Seguridad.....	33
2.1 Normas generales de seguridad .....	33
<b>SECCIÓN 3:</b> Manipulación e instalación .....	33
3.0 Antes de la instalación .....	33
3.1 Instalación .....	33
3.2 Conexión eléctrica.....	34
3.3 Esquemas de conexión con el tablero de bornes .....	34
3.4 Fijación del cable de bornes del motovibrador.....	34
3.5 Fijación del cable de alimentación a la red eléctrica .....	34
3.6 Alimentación con variador de frecuencia .....	35
<b>SECCIÓN 4:</b> Uso del motovibrador .....	35
4.0 Controles antes del empleo del motovibrador.....	35
4.1 Regulación de la intensidad de las vibraciones .....	35
4.2 Arranque y parada del motovibrador durante el empleo.....	36
<b>SECCIÓN 5:</b> Manutención del motovibrador .....	35
5.0 Sustitución cojinetes .....	35
5.1 Lubricación.....	36
5.2 Repuestos .....	36
<b>TABLA: Características electromecánicas – Dimensiones</b>	
Figuras para la referencia ejecución .....	72-75
Serie: MVSI 3000-3600 rpm -M3.....	77
Serie: MVSI 1500-1800 rpm .....	78
Serie: MVSI 1000-1200 rpm .....	79
Serie: MVSI 750-900 rpm.....	80
Serie: MVSI monofásico .....	81
Serie: MVSI ACC para acoplamiento por junta .....	82
Serie: MVSI TS con tapa desmontable .....	83
Serie: MVSI Serie especial 600-720 rpm .....	84
Serie: ITVAF .....	85
Serie: ITV-VR.....	86
Regulación masas y datos sobre los cojinetes / lubricación .....	87-95
Tablas para los repuestos.....	96-100
Descripción repuestos .....	101-104
Par de torsion .....	105
Declaración CE de conformidad .....	108
Declaración del fabricante .....	109

**SECCIÓN 1 – Descripción y características principales****1.0 PRESENTACIÓN**

El presente manual contiene las informaciones, y todo aquello considerado necesario para el conocimiento, la instalación, el buen uso y la manutención normal de los **Motovibradores Serie MVSI, M3, ITV-VR, ITVAF** producidos por **Italvibras Giorgio Silingardi S.p.a.** de Fiorano (Modena) Italia. Todo aquello que ha sido incluido en el mismo no constituye una descripción completa de los distintos órganos ni una exposición detallada de su funcionamiento, pero el usuario encontrará en el mismo las informaciones que son de gran utilidad para una instalación correcta , un uso adecuado y seguro y para una buena conservación del motovibrador. De la observancia de lo prescripto depende el funcionamiento regular, la vida útil y la economía de trabajo del motovibrador. De la observancia de lo prescripto depende el funcionamiento regular, la vida útil y la economía de trabajo del motovibrador. La inobservancia de las normas descriptas en este prospecto, la negligencia y un inapropiado e inadecuado uso del motovibrador, pueden dar lugar a la anulación por parte de ITALVIBRAS, de la garantía del motovibrador. Al momento de recepción del motovibrador controlar que:

- El embalaje, si ha sido previsto, no esté deteriorado al punto de haber dañado el motovibrador.
- El suministro corresponda con las especificaciones del pedido (ver lo transcripto en el Documento de Transporte);
- No hayan daños en la parte exterior del motovibrador.

En el caso que el suministro no corresponda con el pedido o en presencia de daños en la parte exterior del motovibrador informar inmediatamente de los mismos, detalladamente, tanto al agente de transportes como a

ITALVIBRAS o a su agente de zona.

ITALVIBRAS se encuentra a vuestra completa disposición a fin de asegurar asistencia técnica rápida y diligente y de todo aquello que puede ser útil para garantizar el mejor funcionamiento y el máximo rendimiento del motovibrador

**1.1 GARANTÍA**

El fabricante, como se indica en el contrato del suministro, garantiza sus productos por un periodo de 12 (doce) meses a partir de la fecha de envío. Tal garantía se refiere únicamente a la reparación o sustitución gratuita de las partes que, luego de un examen minucioso efectuado en la oficina técnica de la firma Constructora, resulten defectuosas (excluidas las partes eléctricas). La garantía, con exclusión de toda responsabilidad por daños directos o indirectos, se considera limitada únicamente a los defectos del material y cesa de tener efecto en el caso que las piezas devueltas resultaran desmontadas, alteradas o reparadas fuera de la fábrica. Además se excluyen de la garantía los daños provocados por negligencia, incuria, utilización indebida y uso inapropiado del motovibrador o de maniobras erradas del operador y de una instalación incorrecta.

La remoción de los dispositivos de seguridad de los cuales está dotado el motovibrador hará caducar automáticamente la garantía y la responsabilidad de la Firma Constructora. La garantía caduca también en el caso de emplearse repuestos no originales.

La maquina restituida, aunque se encuentre en garantía, deberá ser expedida en puerto franco.

**1.2 IDENTIFICACIÓN**

El número de matrícula del motovibrador está estampillado en la respectiva placa de identificación (6 Fig. 1, Pág.8). Dicha placa, además de otros datos, contiene:

- A) Tipo del motovibrador;**
- B) Número de serie;**
- C) Número de matrícula**

Estos datos deben citarse siempre en el caso de solicitarse repuestos o operaciones de asistencia.

**1.3 DESCRIPCIÓN DEL MOTOVIBRADOR**

El motovibrador ha sido construido según lo previsto por las normas vigentes promulgadas por la Comunidad Europea, y en especial con:

- Clase de aislamiento F;
- Tropicalización del bobinado;
- Protección mecánica IP66 (EN 60529), protección contra los impactos IK08 (EN 50102);
- Temperatura ambiente admitida para asegurar las prestaciones indicadas -30° C + 40° C;
- Equipo eléctrico según las Normas EN 60034-1;
- Ruido aéreo medido en campo libre ≤ 70 dB (A) según IEC.

*Descripción Fig. 1 (Pág.8):*

- 1 Sujeta-cable para la entrada del cable eléctrico de alimentación;
- 2 Cuerpo motovibrador/Carcasa;
- 3 Tapas masas;
- 4 Pies de apoyo y de fijación;
- 5 Soporte de enganche para la elevación y para la seguridad;
- 6 Plaqueta de identificación.

**1.4 CAMPO DE EMPLEO DEL MOTOVIBRADOR**

Los motovibradores enumerados en el presente manual han sido proyectados y construidos para exigencias específicas y para el empleo en máquinas vibrantes. Tal motovibrador, no puede ser puesto en servicio antes que la maquina, a la cual será incorporada, haya sido declarada conforme con las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE y sucesivas modificaciones. Los motovibradores eléctricos se excluyen del alcance de la Directiva 2006/42/EC en lo relativo a lo mencionado en el art.1, par.2, punto k. Su uso para empleos distintos a los previstos y no conformes con lo descripto en el presente prospecto, además de ser considerado inapropiado y prohibido, exime al Fabricante de cualquier tipo de responsabilidad directa y/o indirecta.

**1.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Para las «Características técnicas» de cada uno de los motovibradores, véanse las tablas específicas contenidas a partir de la pág. 72.

## SECCIÓN 2 - Normas de seguridad

### 2.0 SEGURIDAD



Se aconseja de leer muy atentamente el presente manual y en especial las normas de seguridad, prestando mucha atención a las operaciones que son particularmente peligrosas.

**El Fabricante declina todo tipo de responsabilidad por la inobservancia de las normas de seguridad y de prevención de accidentes que se describen a continuación. Además declina toda responsabilidad por los daños causados por un uso inapropiado del motovibrador o por las modificaciones introducidas sin su autorización.**



**Prestar atención a la señal de peligro presente en este manual: ésta precede la señalación de un peligro potencial. Prestar atención a la señal de peligro presente en este manual: ésta precede la señalación de un peligro potencial.**

#### 2.1 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Cuando se utilicen equipos de funcionamiento eléctrico, es necesario adoptar las precauciones de seguridad adecuadas para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico y de lesiones a las personas. Antes de utilizar el motovibrador leer atentamente y memorizar las siguientes normas sobre la seguridad. Luego de la lectura, conservar con cuidado el presente manual.

- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. Las áreas y los ambientes desordenados favorecen la producción de accidentes.
- Antes de iniciar el trabajo, controlar la perfecta integridad del motovibrador y de la maquina sobre la cual ha sido colocado. Controlar el funcionamiento regular y que no hayan elementos dañados o rotos. Las partes dañadas o rotas deben ser reparadas o sustituidas por personal competente y autorizado.
- Reparar, o hacer reparar el mismo por personal no autorizada por el Fabricante, significa, además de la caducidad de la garantía, operar con equipos inseguros y potencialmente peligrosos.
- No tocar el motovibrador durante el funcionamiento.
- Cualquier tipo de verificación, control, limpieza, manutención, cambio y sustitución de piezas, debe ser efectuada con el motovibrador y con la maquina apagados con el enchufe desconectado de la toma de corriente (Fig.2, pág.8).
- Si prohíbe absolutamente que los niños o las personas extrañas, inexpertas o que no posean buenas condiciones de salud toquen o utilicen el motovibrador.
- Verificar que la instalación de alimentación cumpla con las normas.
- Durante la instalación asegurarse que el cable de alimentación sea del tipo flexible y constatar que la puesta a tierra esté conectada (Fig. 3, pág.8).
- Controlar que la toma de corriente sea adecuada y a norma con un interruptor automático de protección incorporado.
- Un eventual alargador del cable eléctrico debe tener enchufes/tomas y cable con masa a tierra según lo previsto por las normas.
- Jamás detener el motovibrador desconectando el enchufe de la toma de corriente y no utilizar el cable para desconectar el enchufe de la toma.
- Controlar periódicamente la integridad del cable. Sustituirlo si no está intacto. Esta operación debe ser ejecutada sólo por personal competente y autorizado.
- Utilizar sólo cables de prolongación admitidos y marcados.
- Proteger el cable de las temperaturas elevadas, lubricantes y aristas vivas. Evitar además que el cable se enrolle y se anude.
- No permitir que los niños o las personas extrañas toquen el cable con el enchufe conectado a la fuente de energía.
- Si la introducción de un motovibrador en una maquina causara la superación del nivel sonoro establecido por las normas vigentes en el país de uso, es necesario que los encargados usen protecciones adecuadas, como auriculares, para protegerse los oídos.
- Aunque si los motovibradores han sido proyectados para funciones a baja temperatura de trabajo, en ambientes particularmente calientes la temperatura de los motovibradores puede alcanzar temperaturas elevadas inducidas por el ambiente.

**Por lo tanto, esperar que el motovibrador se enfrie antes de realizar cualquier tipo de operación en el mismo (Fig.4, pág.8).**

- Deben utilizarse sólo las herramientas autorizadas y descriptas en las instrucciones de uso o citadas en los catálogos del Fabricante. No observar estos consejos significa operar con maquinas inseguras y potencialmente

peligrosas

- **Las reparaciones deben ser efectuadas por personal autorizado por el Fabricante. La empresa Fabricante se encuentra a vuestra completa disposición a fin de asegurar una asistencia técnica rápida y diligente y todo aquello que puede ser útil para garantizar el mejor funcionamiento y el máximo rendimiento del motovibrador**
- En el caso de motovibradores sin tapas masas (como aquellos enumerados en la pág. 84) el utilizador debe impedir que las personas o los cuerpos extraños entren en contacto con las masas excéntricas durante el funcionamiento.

## SECCIÓN 3 – Manipulación e instalación

El motovibrador puede suministrarse sin embalaje o paletizado en función del tipo y de sus dimensiones.

Para la movilización del grupo, si está paletizado, usar una carretilla elevadora o transpalet de horquillas; si no está embalado utilizar exclusivamente las bridas o los cáncamos de elevación (Fig.5 pág 8). Si el motovibrador debe almacenarse por un período prolongado de tiempo (hasta un máximo de dos años), el ambiente en el cual se almacenará debe tener una temperatura ambiente no inferior a los + 5°C y una humedad relativa no superior al 60 %. Luego de dos años de almacenaje, para los motovibradores con cojinetes de rodillos es necesario volver a engrasarlos según las cantidades de relubricación indicadas en la tabla de la pág.87.

Luego de tres años de almacenaje, para los motovibradores con cojinetes de bolas es necesario sustituir todos los cojinetes; para los motovibradores con cojinetes de rodillos se requiere quitar la grasa vieja y sustituirla con grasa nueva.



**Durante la movilización del grupo prestar la máxima atención para que no sufra choques o vibraciones a fin de evitar daños a los cojinetes.**

### 3.0 ANTES DE LA INSTALACIÓN

Antes de la instalación, si el motovibrador ha estado almacenado por un período prolongado (más de 2 años), quitar una de las tapas laterales de protección de las masas (Fig.6, pág.8) y controlar que el eje gire libremente (Fig.7, pág.8). **Es necesario e indispensable el aislamiento eléctrico de cada una de las fases hacia la masa, y entre fase y fase.** Para ejecutar el control del aislamiento eléctrico, usar un instrumento **Prueba rígida** a la tensión de prueba de aprox. 2,2 Kv y por un tiempo no superior a los 5 segundos entre fase y fase y de 10 segundos entre fase y masa (Fig. 8, pág.8).

Si a raíz del control se evidenciaran anomalías, el motovibrador debe ser enviado a un Centro de Asistencia de ITALVIBRAS o directamente a ITALVIBRAS, para el reestablecimiento de su eficiencia.

#### 3.1 INSTALACIÓN

**Los motovibradores ITALVIBRAS pueden ser instalados en cualquier posición.**



**ATENCIÓN:** los motovibradores MVSI serie especial de 600 - 720 revoluciones se pueden usar únicamente en posición vertical con un ángulo de incidencia máximo ( $\alpha_{max}$ ) como aquel expuesto en la tabla de la pág.84.

El motovibrador debe fijarse a una estructura perfectamente plana (Fig. 9, pág.8) y en modo rígido con bulones (calidad 8.8 - DIN 931-933) y tuercas (calidad 8.8 - DIN 934) capaz de soportar pares de torsión (Fig. 10, pág.8). Para tal fin, utilizar una llave dinamométrica (Fig.10, pág.8) regulada según lo indicado en las tablas "Pares de torsión" de la pág. 106. El diámetro del bulón, según el tipo de motovibrador que deba instalarse, debe corresponder con el indicado en las tablas de la pág. 87. Además, es indispensable controlar que los bulones estén apretados bien a fondo. Tal control es especialmente necesario durante el período inicial de funcionamiento.

**Recordarse que la mayor parte de las averías y de los desperfectos se producen por fijaciones irregulares o a aprietes mal ejecutados.**



**Controlar nuevamente el apriete luego de un breve período de funcionamiento**

Se aconseja de fijar el motovibrador instalándolo a un cable de seguridad de acero, de diámetro oportuno y de longitud tal de sostener en caso de

separación accidental del equipo, con caída máxima de 15 cm (6") (Fig.11, pág.8).



**Atención:** No efectuar soldaduras en la estructura con el motovibrador montado y conectado. La soldadura podría causar daños a los bobinados y a los cojinetes.

### 3.2 CONEXIÓN ELÉCTRICA (Fig. 12, pág.8)

Los conductores del cable de alimentación para la conexión del motovibrador a la red deben ser de sección adecuada para que la densidad de corriente, en cada conductor, no sea superior a 4 A/mm<sup>2</sup>. Uno de éstos sirve exclusivamente para la conexión de puesta a tierra del motovibrador. La sección de los conductores debe también ser adecuada en función de la longitud del cable utilizado para no provocar una caída de tensión a lo largo del cable, además de cumplir con los valores prescriptos por las normas en la materia. Se recomienda de utilizar cables flexibles que tengan un diámetro exterior que corresponda con lo indicado en las tablas de «Características técnicas» para garantizar la perfecta fijación de los prensacables de la caja de terminales sobre el cable de alimentación.

### 3.3 DIAGRAMAS DE CONEXIÓN A LA CAJA DE BORNES



**ATENCIÓN:** En el vano de los bornes está colocado un tornillo tropicalizado indicado con el símbolo de tierra (Fig.13, pág.8). A dicho tornillo, que tiene la función de conector para la puesta a tierra del motovibrador, debe ser conectado el conductor amarillo-verde (sólo verde para los EE.UU) del cable de alimentación.

Dentro del compartimiento de los bornes está colocada la hoja de los diagramas de conexión. El diagrama que debe utilizarse es el que tiene la referencia que concuerda con aquella indicada en la placa de identificación.



**ATENCIÓN:** Para los motovibradores ITV-VR la conexión eléctrica y la regulación de las masas está ligada al campo de variación de la frecuencia preseleccionada (pág. 86).

#### DIAGRAMA 2A (Fig. 14, pág.8)

- A) Tensión menor
- B) Tensión mayor
- C) Red de alimentación

△ triángulo  
Y estrella

#### DIAGRAMA 2C (Fig. 15, pág.9)

- A) Tensión menor
- B) Tensión mayor
- C) Red de alimentación

YY estrella doble  
Y estrella

#### DIAGRAMA 2D (Fig. 16, pág.9)

- C) Red de alimentación

△ triángulo  
Y estrella

D) Termistor

#### DIAGRAMA 5A (Fig. 17, pág.9)

- A) Tensión menor
- B) Tensión mayor
- C) Red de alimentación
- E) Equipamiento de control

YY estrella doble  
Y estrella

D) Termistor

#### DIAGRAMA 5B (Fig. 18, pág.9)

- A) Tensión menor
- B) Tensión mayor
- C) Red de alimentación
- E) Equipamiento de control

F) Para invertir el sentido de rotación

#### DIAGRAMA 1A (Fig. 19, pág.9)

- C) Red de alimentación

Para la conexión **MONOFÁSICA**.

F) Para invertir el sentido de rotación

#### DIAGRAMA 1B (Fig. 20, pág.9)

- C) Red de alimentación

Para la conexión **MONOFÁSICA**.

F) Para invertir el sentido de rotación

#### DIAGRAMA 1E (Fig. 21, pág.9)

- C) Red de alimentación

Para la conexión **MONOFÁSICA**.

**NOTA.** Los motovibradores monofásicos se entregan sin condensador, que debe ser introducido por el usuario en una zona protegida de las vibraciones. En la placa de identificación está indicada la capacidad del condensador a utilizar (CAP.μF), por ejemplo, la indicación 10 significa que es necesario utilizar un condensador de 10μF, mientras que la indicación 32/12 indica que para la puesta en marcha son necesarios 32μF y a régimen son necesarios 12vF.

### 3.4 FIJACIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN AL TABLERO DE BORNES DEL MOTOVIBRADOR

Para la ejecución de las operaciones, seguir las secuencias que se indican a continuación.

Introducir el cable de alimentación por medio del sujetacables en el interior de la caja de bornes (A Fig.22, pág.9).



Para las conexiones utilizar siempre terminales de cable de ojete (B Fig.22, pág.9).

Evitar deshilachados que podrían provocar interrupciones o cortocircuitos (A Fig.23, pág.9).

Recordarse de interponer antes de las tuercas las arandelas (B Fig.23, Pág.9), a fin de evitar que las mismas se aflojen causando una conexión incierta a la red y la posible provocación de daños.

No superponer los conductores del cable entre sí (Fig.24, pág.9).

Ejecutar las conexiones según los diagramas y apretar a fondo el prensacable (A Fig.25, pág.9).

Interponer el tarugo prensa cables asegurándose que presione totalmente los conductores y montar la tapa poniendo atención de no dañar la junta (B Fig.25, pág.9).

### 3.5 FIJACIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN A LA RED



La fijación del cable de alimentación a la red debe ser realizada por un instalador cualificado según las normas de seguridad vigentes.

La conexión del motovibrador a tierra, por medio del conductor amarillo-verde (verde para los EE.UU) del cable de alimentación, es obligatoria.

Controlar siempre que la tensión y la frecuencia de red correspondan con las indicadas en la placa de identificación del motovibrador antes de proceder a su alimentación (Fig.26, pág.9).

Todos los motovibradores deben estar conectados a una adecuada protección exterior de sobrecarga según las normas vigentes.

Cuando se instalen dos motovibradores es importante que cada uno de ellos esté provisto de una protección externa de sobrecarga y que tales protecciones estén bloqueadas entre sí para que en el caso de paro accidental de un motovibrador, se interrumpa contemporáneamente la alimentación a los dos motovibradores para no dañar los equipos en los cuales han sido montados (Fig.27 pág.10), véanse diagramas A y B (pág. 106) como ejemplos de circuitos de potencia y de mando en caso de motovibradores con termistores (de serie a partir de la gr. 70 incluida).

Todos los motovibradores a partir de la gr.70 incluida están equipados con termistor de tipo PTC 130°C (DIN 44081-44082), dicho termistor es accesible en el vano de los bornes y puede ser conectado a un equipo adecuado de control para la protección del motovibrador.



**IMPORTANTE** Para la selección de los equipos eléctricos de arranque / parada y protección de sobrecarga, consultar los datos técnicos, las características técnicas, la corriente nominal la corriente de arranque, que puede ser más larga a baja temperatura ambiente.

Bajo demanda, el motovibrador eléctrico puede ser suministrado con calentador anticondensación. El calentador es recomendado en caso de temperatura ambiente inferior a -20°C y con funcionamientos intermitentes en ambientes de elevada humedad; para evitar condensaciones dentro del equipo. Para la conexión eléctrica del calentador ver el esquema de la página 107.

### 3.6 ALIMENTACIÓN CON VARIADOR DE FRECUENCIA

Todos los motovibradores pueden ser alimentados con variador de frecuencia (inverter) de 20 Hz hasta la frecuencia indicada en la placa, con un funcionamiento a par constante (o bien con evolución lineal de la curva Volt-Hertz) mediante variador tipo PWM (Pulse Width Modulation). Los motovibradores serie ITV-VR de frecuencia variable han sido proyectados para ser alimentados por un variador de frecuencia de hasta 100Hz. Los motovibradores serie ITVAF de frecuencia fija han sido proyectados para ser alimentados con frecuencia fija según las especificaciones técnicas de cada tipo.

## SECCIÓN 4 - Uso del motovibrador

### 4.0 CONTROLES ANTES DEL EMPLEO DEL MOTOVIBRADOR



**ATENCIÓN:** Los controles deben ser ejecutados por personal especializado. Durante las operaciones de desmontaje y remontaje de partes de protección (tapa caja de bornes y tapa masas), quitar la alimentación del motovibrador.

#### Verificar la corriente absorbida.

- Quitar la tapa del vano de los bornes
- Alimentar el motovibrador.
- Verificar con una pinza amperométrica (Fig. 28, pág.10) en cada una de las fases, que la corriente absorbida no supere el valor indicado en la placa.



**ATENCIÓN:** Evitar tocar o hacer tocar las partes en tensión como por ejemplo la caja de bornes.

#### En caso contrario será necesario

- Controlar que el sistema elástico y la carpintería de la maquina vibradora sean conformes con las normas de la correcta fijación.
- Reducir la amplitud (intensidad) de vibración regulando las masas reduciéndolas hasta el valor de corriente absorbida indicada en la placa.



Recordarse de hacer funcionar por breves períodos los motovibradores cuando se ejecuten las puestas a punto a fin de evitar daños en el motovibrador y en la estructura en caso de anomalías.

Una vez ejecutados los controles indicados proceder al cierre definitivo de la tapa.

Los modelos MVS-MP de la serie especial de 600 - 720 rpm están equipados con un dispositivo de imán permanentes para asegurar el paro de los motovibradores con masas siempre en fase.

#### Control del sentido de rotación:

En las aplicaciones en las cuales se debe constatar el sentido de rotación (B Fig.29, pág.10).

- Quitar una tapa masas (A Fig.29, pág.10);
- Usar gafas de protección;
- Alimentar el motovibrador por un breve período.



**ATENCIÓN:** en esta fase asegurarse que nadie pueda tocar o ser golpeado por las masas en rotación.

- Si es necesario invertir el sentido de rotación, operar en las conexiones de los bornes, luego de haber quitado la alimentación al motovibrador.
- Reposicionar las tapas asegurándose que las juntas (OR) estén colocadas correctamente en sus sedes y atornillar los tornillos de fijación..

### 4.1 REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD DE LAS VIBRACIONES



**ATENCIÓN:** Esta operación debe ser ejecutada rigurosamente por personal especializado y con la alimentación desconectada.

- Para la regulación de la intensidad de las vibraciones es necesario quitar las tapas de las masas.
- En general, es necesario regular las masas en los dos extremos con el mismo sentido de rotación (Fig.30, pág.10). Para permitir la regulación exacta de las masas los motovibradores están dotados de un sistema patentado que impide que la masa regulable gire en el sentido equivocado (Fig.31, pág.10).
- Desenroscar los tornillos y la tuerca de ajuste de la masa móvil (Fig.32, pág. 10). Las masas regulables situadas en las dos extremidades del eje deben estar posicionadas en modo de leer el mismo valor en la escala porcentual de referencia. Solo para las maquinas particulares y para los usos especiales, las masas situadas a los dos lados del motovibrador pueden ser reguladas con dos valores distintos.
- Para las series MVS-TS y MVS-ACC la regulación debe ser efectuada como para los correspondientes motores serie MVS.
- Una vez recondicida la masa excéntrica hacia el valor deseado, apretar con la llave dinamométrica (Fig.33, pág.10) el tornillo de fijación o la tuerca y repetir la misma operación en la masa opuesta (para el par de apriete véanse las tablas de la pág.105).



**ATENCIÓN:** Para cada motovibrador ITV-VR la regulación de las masas (número Nf de masas fijas por lado, número Nr de masas regulables por lado y regulación porcentual máxima Pmax% de las masas regulables) y la conexión en la caja de bornes efectuada (estrella Y o triángulo Δ) están vinculadas al campo de variación de la frecuencia de alimentación (Hz) deseada - pág.86 (véase pagina diagramas de conexión en la caja de bornes). Para otro tipo de regulaciones dirigirse al personal técnico de Italvibras.

- Una vez ejecutadas las operaciones en ambos lados, volver a montar las tapas con los mismos tornillos y arandelas prestando atención que las juntas estén colocadas correctamente en sus sedes (Fig.39).

### 4.2 ARRANQUE Y PARADA DEL MOTOVIBRADOR DURANTE EL EMPLEO

El arranque debe producirse siempre y solamente por medio del interruptor de alimentación posicionándolo en ON (ingreso en la red de alimentación). **El motovibrador trabaja.**

Para parar el motovibrador se debe siempre y solamente usar el interruptor de alimentación posicionándolo en OFF (desyunción de la red de alimentación).

## SECCIÓN 5 – Mantenimiento del motovibrador

Los motovibradores ITALVIBRAS no requieren de ninguna manutención particular



Solamente los técnicos autorizados pueden intervenir en las partes del motovibrador. Antes de realizar la manutención del motovibrador, esperar que la carcasa del mismo esté a una temperatura no superior a los +40 °C y asegurarse que la conexión eléctrica esté desactivada. En caso de sustitución de partes, montar exclusivamente piezas de recambio originales ITALVIBRAS.

### 5.0 SUSTITUCIÓN COJINETES

Recomendamos sustituir los dos rodamientos aun cuando sólo esté uno defectuoso, de no hacerlo, normalmente el otro rodamiento fallará en poco tiempo. Durante la reparación del motovibrador observar cuidadosamente todas las piezas, y reemplazarlas si es necesario.

Interrumpir el suministro de electricidad al motovibrador, desmontarlo de la máquina, quitar las tapas de masa y las juntas OR de cierre (fig.37, página 11), posicionar las masas y desmontarlas (fig.38, página 11) con sus chavetas.

**5.0.1 Tamaños 00-01-10-AF10-20-30 & 35-40-50 (6,8,10,12 polos)**

Estos vibradores se suministran con rodamientos cerrados de bolas pre-lubrificados de por vida.

Quite los dos anillos "seeger", próximos a los rodamientos, que se alojan en las bridas soporte rodamiento (los tamaños 35-40-50 no disponen de estos anillos).

Empuje el eje por uno de sus lados (Fig.34, página 10). El eje arrastrará un rodamiento mientras el otro permanecerá en su brida soporte.

Saque el rodamiento del eje y extraiga el otro rodamiento de su brida soporte.

Verifique las superficies y cavidades de alojamientos del rodamiento tanto en el eje como en su brida soporte. Si están dañados, el grupo de motor o el eje deberán ser reemplazados.

Ponga rodamientos nuevos.

Introducir el primer rodamiento nuevo en la cavidad de su brida soporte prestando atención en posicionarlo justo pasado el alojamiento para el anillo elástico, entonces montar el anillo elástico.

**ATENCIÓN:** el eje no es simétrico: en un lado el diámetro del asiento para el rodamiento es mayor que en el otro. En el lado de mayor diámetro el rodamiento entra con apriete y en el otro con deslizamiento.

Montar el segundo rodamiento en el lado del eje con mayor diámetro (Fig.35, página 10).

Introduzca el eje con el segundo rodamiento dentro grupo motor (Fig.36, página 10) y presione hasta que el eje llegue a su posición tope final.

Coloque el segundo anillo "seeger" en la brida soporte rodamiento.

Instale las masas excéntricas con sus chavetas, monte las juntas OR de cierre y las tapas de masa.

Mueva el eje manualmente para verificar que gira libremente sin juego axial.

**5.0.2 Tamaños AF30-AF33 & 35-40-50 (2,4 polos)... hasta tamaño 120 incluido.**

Estos motovibradores se suministran con rodamientos de rodillos cónicos, ya lubrificados en fábrica, por ITALVIBRAS.

Los rodamientos de rodillos cónicos se componen de una pista interna montada sobre la superficie del eje y otra externa que se aloja la cavidad de la brida soporte rodamiento.

Para los tamaños 105, 110 y 120 quitar los anillos estancos de laberinto del eje (fig.39, página 11).

Saque una de las bridas soporte rodamiento de la carcasa ayudándose de los 2 agujeros roscados practicados para su extracción (Fig.40, página 11). Saque el eje (fig.41, página 11) y después extraiga la otra brida soporte rodamiento de igual manera que la primera.

Quite de cada una de las bridas soporte las tapas de cierre y extraiga la jaula y la pista externa de los rodamientos ayudándose de los agujeros roscados practicados en las bridas (Fig.42, página 11).

Tipo MVSI 10/13000-S02, los tamaños 110 y 120 no tienen tapas de cierre, llevan 4-6 tornillos de fijación.

Extraiga del eje las pistas internas de los rodamientos usando un extractor (Fig.43, página 11).

Limpie todas las piezas quitando toda la grasa vieja.

Verifique los alojamientos para rodamiento de las bridas soporte y del eje. Si el eje o las bridas están dañadas, cámbielos.

Caliente las pistas internas de los nuevos rodamientos y móntelos sobre la superficie del eje, introduzca en la cavidad de la brida soporte rodamiento la jaula y la pista externa de los nuevos rodamientos y ponga las tapas de cierre o los tornillos de fijación.

Al montar los rodamientos (pistas internas y externas) preste atención en que queden correctamente posicionados en sus alojamientos.

Aplique la nueva grasa (vea tipo en párrafo 5.1) en la cantidad prescrita en la tabla de "Características Técnicas" (página 87-97) extendiendo con profundidad dentro de los rodamientos, presionando para permitir que la grasa penetre en las partes rodantes.

Llene de grasa aproximadamente la mitad de la cavidad existente entre la tapa de cierre y el rodamiento.



**ATENCIÓN:** evite contaminar la grasa, las partículas externas pueden reducir drásticamente la vida de los rodamientos.

Ponga un poco de grasa en el diámetro externo de la brida y en el alojamiento de la carcasa para facilitar su montaje. También ponga un poco de grasa en las pistas internas de los rodamientos.

Introduzca la primera brida en la carcasa ayudándose de una prensa o utilizando un elemento de fijación de usillo roscado largo. Mantenga ortogonal la posición de brida respecto de la carcasa.

Introduzca el eje en la carcasa prestando atención en no rozar el devanado estatórico.



Introduzca la segunda brida en la carcasa, guardando la ortogonalidad entre brida y carcasa, manteniendo a su vez ortogonal la brida respecto al eje, de otra manera los rodamientos pueden ser dañados.(Fig. 39, página 11).

Para los tamaños 105, 110 y 120, ensamblar los anillos estancos de laberinto aplicando LOCTITE 200M para fijarlos al eje.

Complete el montaje calando las masas excéntricas posicionando las chavetas en sus chaveteros, monte las juntas de cierre y finalmente atornille las tapas de masas.

Prestar atención que las juntas estén colocadas correctamente en sus alojamientos.

Durante esta operación controlar el estado de las juntas, si es necesario sustituirlas.

Hacer girar manualmente el árbol y asegurarse que tenga un juego axial comprendido entre 0,5 y 1,5 mm.



**ATENCIÓN:** Cada vez que se efectúen las operaciones de manutención arriba indicadas se aconseja de sustituir todos los tornillos y arandelas elásticas desmontadas y que el apriete de los tornillos se realice con una llave dinamométrica.

**5.1 LUBRICACIÓN**

Todos los cojinetes están correctamente lubricados al momento del montaje del motovibrador.

Todos los motovibradores ITALVIBRAS han sido realizados para poder utilizar el sistema de lubricación "LARGA VIDA", por lo tanto, no necesitan de lubricación periódica.

Solo en el caso de empleo gravoso, como por ejemplo, trabajos 24 horas sobre 24 con altas temperaturas ambiente, a partir de los gr. AF33 y 35 es aconsejable la relubricación periódica de los cojinetes, a través de dos engrasadores externos, con el siguiente tipo de grasa:

- velocidad de 3000 rpm o superior: KLUEBER tipo ISOFLEX NBU 15;
- velocidad de 1800 rpm o inferior: KLUEBER tipo STABURAGS NBU 8 EP;
- serie especial MVSI 600-720 rpm: KLUEBER tipo ISOFLEX NBU 15.

Indicativamente, en promedio, la frecuencia de tal relubricación puede estar comprendida entre las 1000 y las 5000 horas y depende de las condiciones operativas y del tipo de motovibrador, por lo tanto, puede ser inferior o superior a los valores indicados. La cantidad de grasa a utilizar para la relubricación periódica se indica en las tablas de la pág.87. Para los empleos particulares se aconseja de contactar ITALVIBRAS que se encuentra a completa disposición de sus clientes para sugerirles la mejor lubricación posible para el empleo específico.



Se recomienda de no mezclar grasas aunque sean de características similares. Una excesiva cantidad de grasa provoca un recalentamiento elevado de los cojinetes y la consiguiente absorción anómala de corriente. Respetar las leyes en materia de ecología vigentes en el país en el cual se utiliza la maquina, que se refieren al uso y a la eliminación de los productos empleados para la limpieza y la manutención del motovibrador como así también observar lo que recomienda el productor de tales productos. En caso de eliminación de la maquina, sujetarse a las normas de anticontaminación previstas en el País de utilización. Se recuerda que la empresa Fabricante se encuentra siempre a vuestra disposición para cualquier necesidad de asistencia y recambios.

**5.2 REPUESTOS**

Para la solicitud de las piezas de recambio citar siempre:

- Tipo de motovibrador (TYPE obtenible de la placa).
  - Serie del motovibrador (SERIE obtenible de la placa).
  - Número de matrícula (SERIAL NO. De la placa).
  - Tensión y frecuencia de alimentación (VOLT e HZ se obtiene de la placa).
  - Número del repuesto (se obtiene de las tablas recambios de la pág.96) y cantidad deseada.
  - Dirección exacta de destino de la mercancía y medio de expedición.
- ITALVIBRAS declina toda responsabilidad por envíos errados debidos a solicitudes incompletas o confusas.

**ÍNDICE**

<b>SECÇÃO 1:</b> Descrição e características principais .....	37
1.0 Presentação .....	37
1.1 Garantia.....	37
1.2 Identificação .....	37
1.3 Descrição do motovibrador.....	37
1.4 Destinação de uso do motovibrador.....	37
1.5 Características técnicas .....	38
<b>SECÇÃO 2:</b> Normas de segurança .....	38
2.0 Segurança .....	38
2.1 Normas gerais de segurança .....	38
<b>SECÇÃO 3:</b> Movimentação e instalação .....	38
3.0 Antes da instalação .....	38
3.1 Instalação .....	38
3.2 Conexão eléctrica.....	39
3.3 Esquema de conexão à caixa de terminais eléctricos.....	39
3.4 Fixação do cabo de alimentação com os terminais eléctricos do motovibrador .....	39
3.5 Fixação do cabo de alimentação com a rede.....	39
3.6 Alimentação com variador de frequência .....	40
<b>SECÇÃO 4:</b> Uso do motovibrador .....	40
4.0 Controlos antes da primeira utilização do motovibrador .....	40
4.1 Regulação da intensidade das vibrações .....	40
4.2 Arranque e parada do motovibrador durante o emprego .....	40
<b>SECÇÃO 5:</b> Manutenção do motovibrador .....	41
5.0 Substituição dos mancais .....	41
5.1 Lubrificação .....	41
5.2 Peças sobresselentes .....	41
<b>TABELAS: Características electromecânicas - Dimensões</b>	
Figuras para referência de execução .....	72-75
Série: MVSI 3000-3600 rpm -M3 .....	77
Série: MVSI 1500-1800 rpm .....	78
Série: MVSI 1000-1200 rpm .....	79
Série: MVSI 750-900 rpm .....	80
Série: MVSI monofásica .....	81
Série: MVSI ACC para acoplamento com junta .....	82
Série: MVSI TS em tampa decomponível.....	83
Série: MVSI Série especial 600-720 rpm .....	84
Série: ITVAF .....	85
Série: ITV-VR .....	86
Regulação das massas e dos mancais / lubrificação .....	87-95
Tábuas para as peças sobresselentes .....	96-100
Descrição das peças sobresselentes .....	101-104
Torques de aperto .....	105
Declaração CE de conformidade .....	108
Declaração do fabricante .....	109

**SECÇÃO 1 - Descrição e principais características****1.0 APRESENTAÇÃO**

Este manual contém as informações e tudo que é considerado necessário para estar ao par do processo de instalação, do uso adequado e da manutenção normal dos Motovibradores Série **MVSI, M3, ITV-VR, ITVAF** fabricados pela **Italvibras Giorgio Silingardi S.p.a.** de Fiorano (Modena) Itália. O que está relatado não constitui uma descrição completa dos vários órgãos nem uma explicação minuciosa do seu funcionamento, mas o utilizador vai encontrar tudo aquilo que normalmente é útil para que se possa instalar correctamente, para que se possa usar o motor vibrador de maneira eficiente e segura e para que se possa conservá-lo bem. O funcionamento normal, a duração e a economia de exercício do motovibrador depende explicitamente do que foi supra descrito. A falta de respeito relativa às normas descritas neste opúsculo, a negligéncia e um uso do motovibrador inadequado e ruim, podem ser a causa da anulação por parte da ITALVIBRAS, da garantia que a mesma dá ao motovibrador.

Quando receber o motor vibrador controlar se:

- A embalagem, se houver, não está desmantelada a tal ponto que possa ter danificado o motovibrador;
- O fornecimento corresponde às especificações da encomenda (veja o que está transcrito no Documento de Transporte);
- Não existem danos externos no motovibrador.

Se por acaso o fornecimento não corresponder à encomenda ou se houver

danificações externas no motovibrador informe imediatamente e minuciosamente, quer ao expedicionário quer à ITALVIBRAS ou ao seu representante de zona.

De qualquer maneira, a ITALVIBRAS, fica a completa disposição para garantir uma rápida e cuidadosa assistência técnica e tudo o que possa ser útil para o melhor funcionamento e a fim de obter o rendimento máximo do motor vibrador.

**1.1 GARANTIA**

Para além do acordado no contrato de fornecimento, o fabricante fornece uma Garantia de 12 (doze) meses a partir da data de fornecimento. Esta garantia abrange unicamente o conserto ou a substituição gratuita das peças que, depois de terem sido examinadas cuidadosamente pelo departamento técnico da Firma Fabricante, são consideradas defeituosas (excluídas as partes eléctricas). A garantia, com exclusão de qualquer responsabilidade por danos directos ou indirectos, se limita somente aos defeitos de material e não tem mais efeito se as partes restituídas tiverem sido desmontadas, modificadas ou consertadas fora da fábrica. Para além disso, os danos ocasionados por negligéncia, desleixo, má utilização e uso impróprio do motovibrador ou por manobras erradas do operador e devido a uma instalação errada, não serão incluídos na garantia.

Se os dispositivos de segurança existentes no motor vibrador forem removidos quer a garantia quer as responsabilidades da Firma Fabricante decairão automaticamente. Além disso a garantia decaia, se não se utilizarem peças sobresselentes originais.

**1.2 IDENTIFICAÇÃO**

O número de matrícula do motovibrador está gravado na placa de identificação apropriada (6 Fig. 1, pág.8). Esta placa, além de vários outros dados, cita:

- A) Tipo do motovibrador;
- B) Número de série;
- C) Número de matrícula.

Estes dados devem ser sempre citados quando forem pedidas eventuais peças sobresselentes e quando forem solicitadas intervenções para a assistência.

**1.3 DESCRIÇÃO DO MOTOVIBRADOR**

O motovibrador foi fabricado de acordo ao quanto foi previsto pelas normas em vigor instituídas pela comunidade Europeia, e especialmente com:

- Classe de isolamento F;
- Tropicalização do enrolamento;
- Protecção mecânica IP66 (EN 60529), protecção contra os choques IK08 (EN 50102);
- Temperatura ambiente admitida para assegurar as performances indicadas -20° C + 40° C;
- Fabricação eléctrica de acordo com as Normas EN 60034-1;
- Ruído no ar medido em campo livre ≤ 70 dB (A) seg. IEC.

*Descrição Fig. 1 (pág.8):*

- 1 Prensador de cabo para a entrada do cabo eléctrico de alimentação;
- 2 Corpo do motovibrador/Carcaça;
- 3 Tampa das massas;
- 4 Pés de apoio e de fixação;
- 5 Suporte de engate para o levantamento e segurança;
- 6 Placa de identificação.

**1.4 DESTINAÇÃO DE USO DO MOTOVIBRADOR**

Os motovibradores listados neste livro foram planeados e fabricados para exigências específicas e referentes a empregos em máquinas vibratórias. Não se pode fazer com que este motor vibrador funcione antes que a máquina, em que será incorporado, não tenha sido declarada conforme às disposições da Directiva 2006/42/EC e sucessivas modificações. Os moto vibradores eléctricos estão excluídos do âmbito da Directiva 2006/42/EC, devido ao mencionado no art.1, parágrafo 2, alínea k. Utilizar este aparelho em empregos diferentes daqueles que foram previstos e que não estão em conformidade com o que está descrito neste opúsculo, além de ser considerado impróprio e proibido, isenta a Firma Fabricante de qualquer responsabilidade directa e/ou indirecta.

## 1.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para as «Características técnicas» de cada um dos motovibradores, veja tabelas específicas a partir da pág. 72.

## SECÇÃO 2 – Normas de segurança

### 2.0 SEGURANÇA



Recomenda-se ler muito cuidadosamente este manual e especialmente as normas de segurança, prestando muita atenção naquelas operações que se demonstrem nomeadamente perigosas. A Firma fabricante declina toda e qualquer responsabilidade se as normas de segurança e de prevenção de infortúnios, descritas a seguir, não forem observadas. Além disso, declina qualquer responsabilidade por danos provocados por um uso impróprio do motovibrator ou devido a modificações executadas sem autorização.



Prestar atenção no sinal de perigo que há neste manual; ele antecede a sinalização de um perigo potencial

#### 2.1 NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos de funcionamento eléctrico, é preciso adoptar as precauções de segurança apropriadas para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões às pessoas. Portanto, antes de utilizar o motovibrator ler cuidadosamente e memorizar as seguintes normas relativas à segurança. Depois de tê-las lido, guardar com cuidado este manual.

- Manter a área de trabalho limpa e em ordem. Áreas e ambientes desordenados favorecem a incidência de incidentes.
- Antes de iniciar o trabalho, controlar se o motovibrator está perfeitamente íntegro assim como a máquina onde está aplicado. Controlar se funciona normalmente e se não há elementos danificados ou quebrados. As peças que estiverem danificadas ou quebradas devem ser consertadas ou substituídas por pessoas competentes e autorizadas.
- Consertar, ou mandar consertar por pessoas não autorizadas pela Firma fabricante, significa, além de se perder a garantia, operar com aparelhos não seguras e potencialmente perigosas.
- Não tocar o motovibrator quando está a funcionar.
- Qualquer tipo de verificação, controlo, limpeza, manutenção, mudança ou substituição, deve ser efectuada com o motovibrator e a máquina desligados e com ficha retirada da tomada de corrente (Fig. 2, pág.8).
- É absolutamente proibido tocar ou fazer com que crianças e pessoas forasteiras, inexperientes ou que não estejam em boas condições de saúde utilizem o motovibrator.
- Verificar se a instalação de alimentação está em conformidade com as normas.
- Ao fazer a instalação assegurar-se que o cabo de alimentação seja do tipo flexível e assegurar-se que a conexão a terra esteja coligada (Fig. 3, pág.8).
- Controlar se a tomada de corrente é idónea e está de acordo com a norma do interruptor automático de protecção incorporado.
- Uma eventual extensão do cabo eléctrico deve ter fichas/tomadas e cabo com massa de terra como é previsto pelas normas.
- Não parar nunca o motovibrator retirando a ficha da tomada de corrente e não utilizar o cabo para retirar a ficha da tomada.
- Controlar periodicamente se o cabo está íntegro. Substitui-lo se não estiver intacto. Esta operação deve ser executada por pessoas competentes e autorizadas.
- Utilizar somente cabos de prolongamento admitidos e marcados.
- Salvaguardar o cabo contra temperaturas altas, lubrificantes e cantos pontiagudos. Além disso, evitar que o cabo se torça ou se ate.
- Não deixar que crianças e pessoas forasteiras toquem o cabo quando a ficha estiver inserida.
- Se a introdução de um motovibrator em uma máquina provocasse a ultrapassagem de nível sonoro, estabelecido pelas normas em vigor no País onde está a ser utilizado, é preciso que os operadores se munam de protecções adaptas, tipo auscultador para salvaguardar a audição.
- Mesmo que o motovibrator tenha sido planeado para funcionar em temperatura de funcionamento baixa, em ambientes especialmente quentes a temperatura do motovibrator pode atingir temperaturas altas acarretadas pelo próprio ambiente.

Portanto esperar que se arrefeça antes de intervir no motovibrator (Fig. 4, pág.8).

- Devem ser usados somente instrumentos autorizados e descritos nas instruções de uso ou citados nos catálogos da Firma fabricante. Se estes conselhos não forem observados opera-se com aparelhos inseguros e potencialmente perigosas.
- Devem ser usados somente instrumentos autorizados e descritos nas instruções de uso ou citados nos catálogos da Firma fabricante. Se estes conselhos não forem observados opera-se com aparelhos inseguros e potencialmente perigosas.
- **Os consertos devem ser efectuados por pessoas autorizadas pela Firma fabricante. De qualquer maneira, a Firma fabricante fica a completa disposição para assegurar uma assistência técnica imediata e cuidadosa a tudo o que puder ser preciso para que o motovibrator funcione bem com o máximo rendimento.**
- No caso de motovibradores sem tampas das massas (como aqueles listados na pág.84) o utilizador deve impedir que pessoas ou corpos estranhos entrem em contacto com as massas excéntricas durante o funcionamento..

## SECÇÃO 3 – Movimentação e instalação

O motovibrator pode ser fornecido sem embalagem ou com paletes de acordo com o tipo e o tamanho.

Para movimentar o grupo, se estiver embalado com paletes, usar a empiladeira de garfo ou o transpallet de garfos, se vier sem embalagem utilizar os suportes ou os ganchos de levantamento (Fig. 5, pág.8). Se o motovibrator tiver de ser armazenado por um período longo (até dois anos ao máximo), o ambiente onde será armazenado deve ter uma temperatura ambiente que não seja inferior a + 5° C e com humidade relativa não superior a 60%.

Se for armazenado por dois anos, é preciso engraxar novamente mancais de rolamento dos motovibradores, segundo às quantidades necessárias para uma nova lubrificação que estão indicadas na tabela da pág.87. Se for armazenado por três anos, é preciso substituir completamente os mancais de esfera dos motovibradores; para os motovibradores com mancais de rolamento é preciso remover a graxa velha e substitui-la com graxa nova.



**Ao movimentar o grupo tomar muito cuidado a fim que não fique sujeito a choque ou vibrações para evitar danificações nos mancais volventes.**

### 3.0 ANTES DA INSTALAÇÃO

Antes de instalar, se o motovibrator tiver ficado armazenado por um período longo (mais de 2 anos), remover uma das tampas laterais de protecção das massas (Fig. 6, pág.8) e controlar se o eixo gira livremente (Fig. 7, pág.8). **O isolamento eléctrico de cada uma das fases em direcção à massa e entre as fases, é necessário e indispensável.** Para controlar o isolamento eléctrico utilizar um instrumento de **Prova rigidez** com tensão de prova de 2,2 Kv c.a. e por um tempo não superior a 5 segundos entre as fases e 10 segundos entre a fase e a massa (Fig. 8, pág.8). Se por meio deste controlo se detectarem anomalias, o motovibrator deve ser enviado ao Centro de Assistência da ITALVIBRAS ou então à própria ITALVIBRAS, a fim que se possa restabelecer a eficiência do aparelho.

#### 3.1 INSTALAÇÃO

Os motovibradores da ITALVIBRAS podem ser instalados em qualquer posição.



**ATENÇÃO:** os motovibradores MVSI série especial de 600 - 720 giros podem ser utilizados somente na posição vertical com ângulo de inclinação máximo ( $\alpha_{max}$ ) como exposto na tabela na pág.84.

O motovibrator deve ser fixado em uma estrutura perfeitamente plana (Fig. 9, pág.8) e rigidamente com parafusos (qualidade 8.8 - DIN 931-933) e porcas (qualidade 8.8 - DIN 934) capazes de suportar grandes torques de aperto (Fig. 10, pág.8). Utilizar para este fim uma chave dinamométrica (Fig. 10, pág.8) regulada de acordo com o que foi citado nas tabelas de "torques de aperto" na pág.106. O diâmetro do parafuso, com base no tipo de motor vibrador a ser instalado deve corresponder àquele indicado nas tabelas da pág. 87.

## PORTUGUES

É indispensável, além disso, que os parafusos fiquem bem apertados. Este controlo é especialmente necessário durante o período inicial de funcionamento.

**Recordar-se que a maior parte das avarias e dos enguiços é devida a fixações irregulares ou a apertos mal feitos.**



**Controlar novamente se ainda estão bem apertados depois de um breve período de funcionamento.**

Aconselha-se fixar o motovibrador instalado com um cabo de segurança de aço, com diâmetro apropriado e com um comprimento suficiente a fim que possa manter o motor vibrador se ele despregar accidentalmente, com caída máxima de 15 cm (6") (Fig. 11, pág.8).



**Atenção: Não efectuar soldagens na estrutura com o motor vibrador montado e conectado. A soldagem poderia provocar danos aos enrolamentos e mancais.**

### 3.2 CONEXÃO ELÉCTRICA (Fig. 12, pág.8)

Os condutores que constituem o cabo de alimentação para a conexão do motor vibrador com a rede devem ter secção adequada a fim que a densidade de corrente, em cada condutor não seja superior a 4 A/mm<sup>2</sup>. Um desses serve sobretudo para conectar a ligação a terra do motovibrador. A secção dos condutores também deve ser adequada ao comprimento do cabo utilizado para não provocar uma queda de tensão ao longo do cabo, além dos valores referidos nas normas em matéria. Para além disso, recomenda-se que se utilizem cabos flexíveis com diâmetro externo correspondente ao que foi indicado nas tabelas das «Características técnicas» para garantir a perfeita vedação do prensador de cabo na caixa de terminais eléctricos do cabo de alimentação.

### 3.3 ESQUEMAS DE CONEXÃO À CAIXA DE TERMINAIS ELÉCTRICOS



**ATENÇÃO:** Na caixa de ligações eléctricas encontra-se um parafuso tropicalizado e dotado de uma chapa com gravado o símbolo de Terra (Fig.13, pág.8). Este parafuso é o conector de ligação à Terra e portanto o condutor amarelo-verde (só verde nos USA) do cabo de alimentação deve ser ligado ao mesmo.

No interno da caixa de ligações eléctricas encontra-se o esquema de ligação. Este esquema que deve ser utilizado é aquele cuja referência corresponde ao indicado na placa de identificação.



**ATENÇÃO: Para os motores vibradores ITV-VR a conexão eléctrica e a regulação das massas estão ligadas ao campo de variação da frequência escolhida (pág. 86).**

#### ESQUEMA 2A (Fig. 14, pág.8)

- A) Tensão menor
- B) Tensão maior
- C) Rede de alimentação

△ triângulo  
Y estrela

#### ESQUEMA 2C (Fig. 15, pág.9)

- A) Tensão menor
- B) Tensão maior
- C) Rede de alimentação

YY estrela dupla  
Y estrela

#### ESQUEMA 2D (Fig. 16, pág.9)

- C) Rede de alimentação

△ triângulo  
Y estrela

#### ESQUEMA 5A (Fig. 17, pág.9)

- A) Tensão menor
- B) Tensão maior
- C) Rede de alimentação
- E) Aparelhagem de controlo

D) Termistor

#### ESQUEMA 5B (Fig. 18, pág.9)

- A) Tensão menor
- B) Tensão maior
- C) Rede de alimentação
- E) Aparelhagem de controlo

YY estrela dupla  
Y estrela

D) Termistor

## PORTUGUES

### ESQUEMA 1A (Fig. 19, pág.9)

- C) Rede de alimentação
- Para a conexão **MONOFÁSICA**.

F) Para inverter o sentido de rotação

### ESQUEMA 1B (Fig. 20, pág.9)

- C) Rede de alimentação
- Para a conexão **MONOFÁSICA**.

F) Para inverter o sentido de rotação

### ESQUEMA 1E (Fig. 21, pág.9)

- C) Rede de alimentação
- Para a conexão **MONOFÁSICA**.

F) Para inverter o sentido de rotação

**NOTA:** Os motovibradores monofásicos só fornecidos sem condensador, que deve ser introduzido pelo utilizador em zona protegida das vibrações. Na placa de identificação está indicada a capacidade do condensador a ser utilizado (CAP. $\mu$ F), por exemplo, a indicação 10 significa que é preciso utilizar um condensador de 10 $\mu$ F, mas a indicação 32/12 esta a significar que para o arranque só são necessários 32 $\mu$ F e para a velocidade de funcionamento normal só são necessários 12 $\mu$ F.

### 3.4 FIXAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO COM OS TERMINAIS ELÉCTRICOS DO MOTOVIBRADOR

Para as operações a serem feitas, realizar em sequência o que está indicado a seguir:

Introduzir o cabo de alimentação através do prensador de cabo dentro da caixa dos terminais (A Fig. 22, pág.9).



**Para as conexões utilizar sempre casquilhos com olho (B Fig. 22, pág.9).**

**Evitar desfiaduras que poderiam provocar interrupções ou curtos-circuitos (A Fig. 23, pág.9).**

Lembrar-se de interpor sempre as arruelas apropriadas antes das porcas (B Fig. 23, pág.9), para evitar que se afrouxem e que poderia ocasionar uma má conexão com a rede e possíveis danos.

**Não sobrepor os condutores do cabo entre eles (Fig.24, pág.9).**

Executar as conexões de acordo com os esquemas fornecidos e apertar muitíssimo o prensador de cabos (A Fig. 25, pág.9).

Interpor a bucha prensadora de fios assegurando-se que prense completamente os condutores e montar a tampa **prestando atenção** para não danificar a junta (B Fig. 25, pág.9).

### 3.5 FIXAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO COM A REDE



**É preciso que a fixação do cabo de alimentação com a rede seja feita por um instalador qualificado segundo às normas de segurança em vigor.**

A conexão do motor vibrador com a terra, por meio de um condutor amarelo-verde (verde para os EEUU) do cabo de alimentação, é obrigatória.

Controlar sempre se a tensão e a frequência de rede correspondem às aquelas indicadas na placa de identificação do vibrador antes de alimentá-lo à rede eléctrica (Fig. 26, pág.9).

Todos os motovibradores devem ser conectados com uma protecção externa adequada de sobrecarga segundo às normas em vigor.

Quando os motovibradores são instalados acoplados é importante que cada um deles tenha uma sua própria protecção externa de sobrecarga e que tais protecções estejam interbloqueadas entre elas a fim que, se houver uma parada accidental de um motovibrador, a alimentação dos dois motovibradores se interrompa contemporaneamente, isto para não danificar

o instrumento ao qual estão aplicadas (Fig. 27, pág.10), veja esquemas A e B (pág. 106) como exemplos de circuitos de potência e comando em caso de motovibradores com termistores (de série a partir de gr. 70 incluída). Todos os motovibradores a partir de gr. 70 incluída estão equipados com termistor de tipo PTC 130°C (DIN 44081-44082), este termistor pode ser atingido no vão dos terminais e pode ser conectado com uma aparelhagem adequada de controlo para a protecção do motovibrador.



**Importante!**: Para a escolha das aparelhagens eléctricas de funcionamento/parada e protecção de sobrecarga, consultar os dados técnicos, características eléctricas, corrente nominal e corrente de arranque, além disso escolher sempre os disjuntores magneto térmicos diferidos, para evitar o disparo durante o tempo de arranque, que pode ser mais longo com temperaturas mais baixas do ambiente.

A pedido do cliente, o vibrador eléctrico pode ser equipado com aquecedor anti condensação. Este aquecedor poderá ser recomendado no caso de temperatura ambiente inferior a -20°C com funcionamento intermitente, em ambientes de alta humidade para evitar condensação no interior do equipamento. Para a ligação eléctrica do aquecedor, ver diagrama na página 107.

### 3.6 ALIMENTAÇÃO COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA

Todos os motovibradores podem ser alimentados com conversor de frequência (inverter) de 20Hz até à frequência indicada na placa, com funcionamento com torque constante (ou seja com andamento linear da curva Volt-Hertz) mediante conversor do tipo PWM (Pulse Width Modulation).

Os motovibradores da série ITV-VR com frequência variável foram planejados para serem alimentados por conversor de frequência até 100Hz.

Os motovibradores da série ITVAF com frequência fixa foram planejados para serem alimentados por frequência fixa de acordo com as especificações técnicas de cada tipo.

## SECÇÃO 4 - Uso do motovibrador

### 4.0 CONTROLOS ANTES DE UTILIZAR O MOTO VIBRADOR



**ATENÇÃO:** Os controlos devem ser executados por pessoas especializadas. Durante as operações de desmontagem e montagem das peças de protecção (tampa caixa dos terminais e tampa das massas), retirar o motovibrador da alimentação eléctrica.

#### Verificação da corrente absorvida.

- Retirar a tampa do vão dos terminais.
- Alimentar o motovibrador.
- Verificar com pinça amperimétrica (Fig. 28, pág.10) em cada uma das fases se a corrente absorvida não ultrapassou o valor indicado na placa.



**ATENÇÃO:** Evitar tocar ou deixar tocar peças que estejam em tensão como os terminais.

#### Caso contrário será necessário

- Controlar se o sistema elástico e a carpintaria da máquina vibrante estão conformes às regras.
- Reduzir a amplidão (intensidade) de vibração regulando as massas e reduzindo-as até que o valor de corrente absorvida fique igual ou abaixo do valor indicado na placa.



Recordar-se de fazer funcionar os motovibradores por um breve período quando se executarem as regulações para evitar danos ao motovibrador e à estrutura em caso de anomalias.

Depois que os controlos indicados tiverem sido realizados continuar com o fechamento definitivo da tampa.

Os modelos MVS-MP série especial de 600 - 720 rpm estão equipados com dispositivo de imãs permanentes para assegurar a parada dos motovibradores com as massas sempre em fase.

#### Controlo do sentido de rotação:

Nas aplicações deve-se verificar o sentido de rotação (B Fig. 29, pág.10).

- Retirar uma tampa das massas (A Fig. 29, pág.10);
- Usar óculos de protecção;
- Alimentar o motovibrador por um breve período;



**ATENÇÃO:** nesta fase assegurar-se que ninguém possa tocar ou ser atingido pelas massas em rotação.

- Se for necessário inverter o sentido de rotação, agir nas conexões dos terminais, depois de ter retirado a alimentação eléctrica do motovibrador.
- Posicionar novamente as tampas assegurando-se que as juntas (OR) fiquem colocadas correctamente nos seus próprios sítios e aparafusar os parafusos de fixação.

### 4.1 REGULAÇÃO DA INTENSIDADE DAS VIBRAÇÕES



**ATENÇÃO:** Esta operação deve ser executada absolutamente por pessoas especializadas e com a alimentação retirada.

- Para a regulação da intensidade das vibrações e necessário retirar as tampas das massas.
- Normalmente é necessário regular as massas no mesmo sentido nas duas extremidades (Fig. 30, pág.10). Para consentir a regulação certa das massas os motovibradores possuem um sistema patenteado que impede rodar a massa regulável no sentido errado (Fig. 31, pág.10).
- Desatarrar o parafuso e a porca de aperto da massa móvel (Fig. 32, pág.10). As massas reguláveis colocadas nas duas extremidades do eixo devem estar posicionadas de tal maneira que se possa ler o valor na escala percentual de referência. Somente para máquinas especiais e usos especiais, as massas colocadas nos dois lados do motovibrador podem ser reguladas em dois valores diferentes.
- Para as séries MVS-TS e MVS-ACC a regulação deve ser efectuada tal e qual como foi feito para os motovibradores correspondente da série MVS.
- Depois de ter colocado a massa excêntrica no valor desejado apertar com a chave dinamométrica (Fig. 33, pág.10) o parafuso de fixação ou a porca e repetir a mesma operação na massa oposta (para o torque de aperto veja as tabelas pág.105).



**ATENÇÃO:** Para cada um dos motovibradores ITV-VR a regulação das massas (número Nf de massas fixas de cada lado, número Nr de massas reguláveis de cada lado e regulação percentual máxima Pmax% das massas reguláveis) e a conexão efectuada nos terminais (estrela Y ou triângulo Δ) estão vinculadas ao campo de variação da frequência de alimentação (Hz) desejada - pág.86 (ver a folha dos esquemas de conexão nos terminais). Para regulações diferentes consultar o pessoal técnico da Italvibras.

- Depois de ter executado a operação nos dois lados, voltar a montar com os mesmos parafusos e arruelas prestando atenção a fim que as juntas fiquem colocadas correctamente no seu sítio (Fig. 39).

### 4.2 ARRANQUE E PARADA DO MOTOVIBRADOR DURANTE O EMPREGO

O arranque deve ser feito agindo sempre e somente no interruptor de alimentação posicionando-o em ON (introdução na rede de alimentação). O motovibrador funciona.

Para parar o motovibrador deve-se agir sempre e somente no interruptor de alimentação posicionando-o em OFF (disjunção da rede de alimentação).

## SECÇÃO 5 – Manutenção do motovibrador

Os motovibradores da ITALVIBRAS não precisam de nenhuma manutenção especial.



**Somente técnicos autorizados podem intervir nas peças que fazem parte do motovibrador.**

Antes de intervir para realizar a manutenção de um motovibrador esperar que a carcaça do motor atinja uma temperatura não superior a +40° C e assegurar-se que a conexão elétrica esteja desligada.

Quando se substituir as peças, montar exclusivamente peças sobresselentes originais da ITALVIBRAS.

## 5.0 SUBSTITUIÇÃO DOS MANCAIS

Recomenda-se a substituição de ambos os rolamentos, ainda que apenas um esteja defeituoso. O outro rolamento avariaria muito depressa. No acto da reparação, verifique todas as peças, substituindo as que sejam necessárias.

Desligue o vibrador da corrente, desmonte-o da máquina onde esteja acoplado, retire as tampas laterais e os O'Rings (fig. 37, pág.10), marque a posição das massas excêntricas e retire-as (fig 38, pág. 10)

### 5.0.1 Tamanhos 00-01-10-AF10-20-30 & 35-40-50 (6,8,10,12 polos)

Estes vibradores têm rolamentos de esferas blindados e lubrificados à vida.

Retire os dois freios montados nas flanges junto aos rolamentos (nos tamanhos 35-40-50 não existem estes freios).

Empurre o eixo por um dos lados (fig 34, pág 10). O eixo sairá com um rolamento montado enquanto o outro permanecerá na sua flange. Retire o rolamento do eixo, e o rolamento da flange.

Verifique as pistas de ambos os rolamentos, no eixo e na flange. Se estiverem gastos, o grupo motor ou o eixo terão que ser substituídos.

Posicione dois rolamentos de esferas novos.

Introduza com pressão o primeiro rolamento na sua flange, tendo atenção que seja colocado para lá do posicionador do freio. Monte o freio.

**ATENÇÃO:** o eixo não é simétrico: num dos lados o diâmetro é mais largo que do outro. No lado mais largo o rolamento terá que entrar à pressão, no outro lado entra livremente.

Monte com pressão o segundo rolamento no lado mais largo do eixo (fig 35, pág. 10). Introduza o eixo com o outro rolamento já montado no grupo motor (fig. 36, pág. 10) e pressione até à posição final do eixo.

Insira o segundo freio na flange. Monte as massas excêntricas ajustando-as na posição que inicialmente marcou, coloque os O'Rings e as tampas laterais. Rode o eixo com a mão de modo a se assegurar que roda livremente e centrado.

### 5.0.2 Tamanhos AF30-AF33 & 35-40-50 (2,4 polos)... até tamanho 120

NEstes vibradores dispõem de rolamentos de rolos, já lubrificados em fábrica pela ITALVIBRAS.

O rolamento de rolos é composto por uma pista interior no eixo, e uma pista exterior na flange.

Para os tamanhos 105, 110 e 120, retire os espaçadores do eixo (fig. 39, pág. 11)

Retire uma das flanges utilizando os dois furos rosados (fig. 40, pág. 11). Retire o eixo (fig. 41, pág. 11) e em seguida extraia a segunda flange do mesmo modo.

Em cada flange, retire o freio e empurre para fora a pista exterior do rolamento e respectiva cobertura através dos furos existentes (fig. 42, pág. 11).

O modelo MVS1 10/13000-S02, e os tamanhos 110 e 120 não têm freios mas sim 4 a 6 furos de fixação.

Retire ambas as pistas interiores do rolamento utilizando um "saca" (fig. 43, pág. 11)

Lime todos os componentes retirando toda a massa lubrificante velha existente. Verifique as pistas de ambos os rolamentos, no eixo e na flange. Se estiverem gastos, o eixo e/ou a flange terão que ser substituídos. Aqueça as pistas interiores dos novos rolamentos e coloque-as no eixo, coloque as pistas exteriores com as coberturas e freios (ou parafusos consoante o modelo de vibrador). Na montagem dos rolamentos, tenha especial atenção de modo a que fiquem perfeitamente montados e alinhados.

Aplique nova massa lubrificante (ver tipo no parágrafo 5.1) na quantidade prescrita na tabela "Especificações Técnicas" (pág. 87-97), espalhando profundamente no interior do rolamento, e aplicando pressão para que a massa chegue aos rolos. Encha metade da câmara existente entre a cobertura do rolamento e o rolamento, com massa.



**ATENÇÃO: Evite contaminações na massa lubrificante, partículas externas reduzirão enormemente a vida do rolamento.**

Coloque alguma massa no diâmetro da flange, e alguma no diâmetro do corpo do vibrador para facilitar a recolocação da flange. Coloque também alguma massa nas pistas interiores dos rolamentos.



Introduza a primeira flange no seu lugar, utilizando uma prensa ou os furos rosados existentes com parafusos longos. Mantenha sempre a perpendicularidade entre a flange e o corpo do vibrador.

Introduza o eixo tendo o cuidado de não danificar o estator.

**Introduza a segunda flange no corpo verificando sempre a perpendicularidade, pois de outro modo pode danificar o rolamento (fig.39, pág. 11)**

Para tamanhos 105, 110 e 120, monte os espaçadores utilizando LOCTITE 200M.

Complete a montagem das massas excêntricas na posição que inicialmente marcou, coloque O'Rings e tampas laterais.

Tenha atenção aos O'Rings, deverão ficar devidamente introduzidos no alojamento existente. Verifique o seu estado, substitua-os se necessário.

Fazer o eixo rodar manualmente e assegurar-se que tenha um jogo axial compreendido entre 0,5 e 1,5 mm.



**ATENÇÃO:** Todas as vezes que se efectuarem as operações de manutenção acima indicadas recomenda-se substituir todos os parafusos e as arruelas elásticas desmontadas e que o aperto seja feito com chave dinamométrica.

## 5.1 LUBRIFICAÇÃO

Todos os mancais foram lubrificados correctamente ao serem montados no motovibrador.

Todos os motovibradores da ITALVIBRAS foram realizados para poder utilizar o sistema de lubrificação "FOR LIFE", sendo assim não precisam ser lubrificados periodicamente.

Somente quando tiver sido utilizado demasiadamente, como por exemplo com um funcionamento de 24 horas a 24 horas com temperaturas ambiente altas, a partir das gr. AF33 e 35 aconselha-se realizar nova lubrificação periódica dos mancais, por meio dos dois engraxadores externos, com o seguinte tipo de graxa:

- velocidade de 3000 rpm ou superior: KLUEBER tipo ISOFLEX NBU 15;
- velocidade de 1800 rpm ou inferior: KLUEBER tipo STABURAGS NBU 8 EP;
- série especial MVS1 600-720 rpm: KLUEBER tipo ISOFLEX NBU 15.

Como indicação geral, em média, a frequência desta lubrificação pode estar compreendida entre as 1000 e as 5000 horas e depende seja das condições operativas que do tipo de motovibrador, logo pode ser inferior ou superior aos valores indicados. A quantidade de graxa a ser colocada para a nova lubrificação periódica está indicada nas tabelas da pág.87. Para empregos especiais aconselha-se contactar a ITALVIBRAS que fica a completa disposição para sugerir ao cliente a melhor lubrificação possível para o emprego específico.



**Recomenda-se não misturar graxas mesmo que tenham características similares. A excessiva quantidade de graxa provoca elevado aquecimento nos mancais e consequente absorção anómala de corrente. Respeitar as leis referentes à ecologia em vigor no País em que está a ser utilizada a aparelhagem, ao uso e à eliminação dos produtos utilizados para a limpeza e a manutenção do motovibrador assim como observar o que é recomendado pelo fabricante destes produtos. Se a máquina for desmantelada, respeitar às normas anti-poluição previstas nos Países onde está a ser utilizada.**

Lembra-se, por fim, que a Firma fabricante está sempre à disposição para qualquer necessidade de assistência e de peças sobresselentes.

## 5.2 PEÇAS SOBRESELENTES

Para se pedir as peças sobresselentes mencionar sempre:

- Tipo de motovibrador (TYPE indicado na placa).
- Série do motovibrador (SÉRIE indicada na placa).
- Número de matrícula (SERIAL NO. indicado na placa).
- Tensão e frequência de alimentação (VOLT e HZ indicadas na placa).
- Número da peça sobresselente (indicado nas tabelas de peças sobresselentes a partir da pág.96) e quantidade desejada.
- Endereço exacto de destinação das mercadorias e meios de expedição.

A ITALVIBRAS, declina toda responsabilidade por envios errados devidos a pedidos incompletos e confusos.

## INHOUD

<b>DEEL 1:</b> Beschrijving en hoofdkenmerken.....	42
1.0 Voorstelling .....	42
1.1 Garantie .....	42
1.2 Identificatie.....	42
1.3 Beschrijving van de trilmachine .....	42
1.4 Voorbestemd gebruik van de trilmachine .....	42
1.5 Technische kenmerken .....	42
<b>DEEL 2:</b> Veiligheidsvoorschriften .....	43
2.0 Veiligheid.....	43
2.1 Algemene veiligheidsvoorschriften .....	43
<b>DEEL 3:</b> Hantering en installatie .....	43
3.0 Vòòr de installatie .....	43
3.1 Installatie.....	43
3.2 Elektrische aansluiting .....	44
3.3 Aansluitschema's klemmenstrook .....	44
3.4 Koppeling van de voedingskabel aan de klemmenstrook van de trilmachine.....	44
3.5 Bevestiging van de voedingskabel aan het elektriciteitsnet.....	44
3.6 Voeding met inverter .....	45
<b>DEEL 4:</b> Gebruik van de trilmachine .....	45
4.0 Controles vòòr het gebruik van de trilmachine.....	45
4.1 Regeling van de trilsterkte .....	45
4.2 Start en stop van de trilmachine tijdens het gebruik .....	45
<b>DEEL 5:</b> Onderhoud van de trilmachine.....	46
5.0 Vervanging lagers .....	46
5.1 Smering.....	46
5.2 Reserveonderdelen.....	46
<b>TABELLEN: Elektromechanische kenmerken - Afmetingen</b>	
Referentieafbeeldingen uitvoering.....	72-75
Serie: MVSI 3000-3600 rpm -M3.....	77
Serie: MVSI 1500-1800 rpm .....	78
Serie: MVSI 1000-1200 rpm .....	79
Serie: MVSI 750-900 rpm .....	80
Serie: MVSI monofase .....	81
Serie: MVSI ACC voor scharnierkoppeling.....	82
Serie: MVSI TS met demonteerbaar deksel .....	83
Serie: MVSI Speciale serie 600-720 rpm .....	84
Serie: ITVAF .....	85
Serie: ITV-VR.....	86
Regeling massa's en gegevens lagers / smering .....	87-95
Lijsten met reserveonderdelen .....	96-100
Beschrijving reserveonderdelen .....	101-104
Aandraaimoment .....	105
<b>CE-conformiteitsverklaring .....</b>	<b>108</b>
<b>Certificaten ATEX/IECEx.....</b>	<b>109</b>

## DEEL 1 - Beschrijving en hoofdkenmerken

### 1.0 VOORSTELLING

Deze handleiding geeft een overzicht van alle informatie die noodzakelijk geacht wordt voor de kennis, de installatie, het correct gebruik en het normaal onderhoud van de **Trilmachines Serie MVSI, M3, ITV-VR, ITVAF** geproduceerd door **Italvibras Giorgio Silingardi S.p.a.** te Fiorano (Modena) in Italië. De handleiding bevat geen volledige beschrijving van de verschillende onderdelen, noch een gedetailleerde toelichting bij hun werking, maar levert de operator niettemin de informatie waar hij vertrouwd mee moet zijn om de trilmachine op correcte wijze te installeren, te gebruiken en te onderhouden. De correcte werking, de levensduur en het zuinig verbruik van de machine zal afhankelijk zijn van het al dan niet naleven van de eerder beschreven voorschriften. Het niet naleven van de voorschriften beschreven in deze handleiding, nalatigheid of een verkeerd en oneigenlijk gebruik van de trilmachine, kunnen aanleiding geven tot de annulering van de garantie die ITALVIBRAS bij de trilmachine voegt. Bij ontvangst van de trilmachine, wordt gecontroleerd of:

- De eventuele verpakking niet beschadigd is en op die manier schade toegebracht heeft aan de trilmachine;
- De levering overeenkomt met wat effectief besteld werd (raadpleeg de Vrachtbrief);
- De trilmachine geen externe beschadigingen vertoont.

Indien de levering niet overeenkomt met wat besteld werd of inaanwezigheid van externe schade aan de trilmachine, moeten zowel de transporteur

als ITALVIBRAS of de lokale vertegenwoordiger hiervan onmiddellijk en gedetailleerd op de hoogte gebracht worden.

ITALVIBRAS staat in ieder geval altijd borg voor een snelle en zorgvuldige technische assistentie en voor al wat kan bijdragen tot een betere werking en optimaal rendement van de trilmachine.

### 1.1 GARANTIE

De fabrikant verbindt zich ertoe het leveringscontract na te leven en biedt een garantie van 12 (twaalf) maanden vanaf de leveringsdatum. Deze garantie heeft uitsluitend betrekking op de gratis reparatie of vervanging van die onderdelen die, na een grondige controle vanwege de technische dienst van de Fabrikant, defect blijken te zijn (uitgezonderd de elektrische onderdelen). De garantie, met uitzondering van elke verantwoordelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, beperkt zich tot de materiaalfouten en vervalt indien na analyse van de terugbezorgde onderdelen blijkt dat deze gedemonteerd of gerepareerd werden buiten de fabriek, of dat ermee geknoeid werd. De garantie dekt ook geen schade voortvloeiend uit nalatigheid, een verkeerd of oneigenlijk gebruik van de trilmachine, verkeerde manoeuvres vanwege de operator of nog, een verkeerde installatie. De verwijdering van de veiligheidsinrichtingen waarmee de trilmachine uitgerust is, doet onmiddellijk de garantie vervallen en in dergelijk geval kan de Fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden. Het terugbezorgde materiaal wordt Porto Franco verzonden, zelfs indien nog in garantie.

### 1.2 IDENTIFICATIE

Het registratienummer van de trilmachine staat gedrukt op het typeplaatje (6 Afb. 1, pag.8). Dit plaatje bevat verschillende gegevens, en:

- A) Het type trilmachine;
- B) Het serie trilmachine;
- C) Het serienummer.

Deze gegevens worden altijd vermeld wanneer reserveonderdelen besteld worden of de assistentie ingeroepen wordt.

### 1.3 BESCHRIJVING VAN DE TRILMACHINE

De trilmachine werd gebouwd volgens de geldende normen van de Europese Gemeenschap, in het bijzonder:

- De isolatieklasse F;
- Getropicaliseerde wikkeling;
- De mechanische bescherming IP66 (EN 60529), de bescherming IK08 (EN 50102) tegen stoten;
- De toegelaten omgevingstemperatuur om de aangegeven prestaties te garanderen - 20°C + 40°C;
- De elektrische constructie volgens de Normen EN 60034-1;
- Geluidsenergie gemeten in vrij veld ≤ 70 dB (A) sec. IEC.

*Beschrijving Afb. 1 (pag.8):*

- 1 Kabelgoot voor ingang elektrische voedingskabel;
- 2 Huis trilmachine/Huis;
- 3 Deksel massa's;
- 4 Steun- en bevestigingspootjes;
- 5 Beugels voor het ophangen en beveiliging;
- 6 Typeplaatje.

### 1.4 VOORBESTEMD GEBRUIK VAN DE TRILMACHINE

De trilmachines vernoemd in deze handleiding werden ontworpen en gebouwd voor welbepaalde vereisten met betrekking tot het gebruik van trillende machines. De trilmachine mag niet in werking gesteld worden vooraleer de machine waar hij ingebouwd wordt conform de bepalingen van de Richtlijn 2006/42/EC en daaropvolgende wijzigingen verklaard werd.

De trilmotoren zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de Directiva 2006/42/EC (art.1, komma 2, punt k).

Het gebruik van de machine voor doeleinden verschillend van die voorzien in de handleiding worden als oneigenlijk en verboden beschouwd, waarbij de Fabrikant de aansprakelijkheid voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade afwijst.

### 1.5 TECHNISCHE KENMERKEN

Voor de «Technische kenmerken» van elke trilmachine, zie de tabellen vanaf pagina 72.

## DEEL 2 - Veiligheidsvoorschriften

### 2.0 VEILIGHEID



Het is raadzaam deze handleiding en in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften heel aandachtig te lezen. Besteed een bijzondere aandacht aan de gevaarlijke handelingen.

**De Fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af in geval van het niet naleven van de onderstaande veiligheidsvoorschriften en -maatregelen, en voor schade veroorzaakt door een oneigenlijk gebruik van de trilmachine of voortvloeiend uit wijzigingen aangebracht zonder de toelating van de Fabrikant.**



Let op het gevairsymbool aanwezig in deze handleiding; dit symbool duidt op een potentieel gevaar.

#### 2.1 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij het gebruik van elektrische uitrusting, dienen de nodige veiligheidsmaatregelen genomen te worden om het gevaar voor brand, elektrische schokken en letsel te voorkomen. Vooraleer de trilmachine in gebruik te nemen, is het bijgevolg raadzaam de volgende veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en te onthouden. Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

- De werkzone moet net en ordelijk gehouden worden. Onordelijke ruimten bevorderen het voorkomen van ongevallen.
- Vooraleer het werk aan te vatten, controleer of de trilmachine en de machine waarop hij aangebracht werd niet beschadigd zijn. Controleer de correcte werking en of de geen beschadigde of gebroken elementen zijn. Eventuele beschadigde of gebroken elementen worden gerepareerd of vervangen door vakbekwaam en geautoriseerd personeel.
- Reparaties die zelf uitgevoerd werden of uitgevoerd werden door personeel dat niet geautoriseerd is door de Fabrikant, geven aanleiding tot het vervallen van de garantie en houdt in dat gewerkt wordt met onveilige en potentieel gevaarlijke instrumenten.
- De trilmachine wordt niet aangeraakt tijdens de werking.
- Elke controle, reiniging, onderhoudsbeurt en vervanging van onderdelen wordt uitgevoerd met uitgeschakelde machine en zonder dat de stekker in het stopcontact zit (Afb. 2, pag.8).
- Het is strikt verboden de trilmachine te laten aanraken of gebruiken door kinderen, niet bevoegde, onervaren personen of personen die niet in optimale gezondheid verkeren.
- Controleer of de voedingsinstallatie conform de norm is.
- Zorg er bij de installatie voor dat de voedingskabel heel soepel is en dat de aardleiding aangesloten is (Afb. 3, pag.8).
- Controleer of de contactdoos geschikt en conform de norm is, voorzien van een ingebouwde automatische veiligheidsschakelaar.
- Een eventuele verlengkabel moet beschikken over stekkers/contactdozen en kabel met aardleiding zoals voorzien door de norm.
- De trilmachine wordt nooit uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te trekken, noch wordt aan de voedingskabel getrokken om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Controleer regelmatig of de kabel niet beschadigd is. Vervang hem zo nodig. Deze handeling wordt uitsluitend uitgevoerd door vakbekwaam en geautoriseerd personeel.
- Gebruik alleen geschikte verlengkabels die voorzien zijn van de nodige markeringen.
- Stel de voedingskabel niet bloot aan hoge temperaturen, smeermiddelen en scherme hoeken. Zorg ervoor dat de kabel niet gedraaid raakt of dat er geen knopen in komen.
- Breng de voedingskabel niet in contact met kinderen en onbevoegde personen wanneer de stekker in het stopcontact zit.
- Indien de inschakeling van een trilmachine op een machine aanleiding geeft tot het overschrijden van het geluidsniveau bepaald door de normen van kracht in het Land waarin de machine gebruikt wordt, is het noodzakelijk gepaste beschermingen te dragen, zoals oordoppen om het gehoor te beschermen.
- Zelfs indien de trilmachines ontworpen zijn om te werken bij een lage bedrijfstemperatuur, kunnen zij in bijzonder warme omgevingen hoge temperaturen halen.
- Wacht bijgevolg tot de trilmachine afgekoeld is alvorens eraan te werken (Afb. 4, pag.8).**
- Gebruik alleen de instrumenten geautoriseerd door de Fabrikant en beschreven in de handleidingen of de catalogi van de Fabrikant. Indien

deze richtlijnen niet nageleefd worden, betekent dit dat gewerkt wordt met onveilige en potentieel gevaarlijke instrumenten.

- **De reparaties dienen uitgevoerd te worden door personeel geautoriseerd door de Fabrikant. De Fabrikant steelt zich in ieder geval volledig ter beschikking voor een ogenblikkelijke en zorgvuldige technische bijstand en al wat kan bijdragen tot een betere werking en een optimaal rendement van de trilmachine.**
- Voor de trilmachines zonder massadeksel (zoals de machines opgesomd op pagina 84) moet de gebruiker voorkomen dat onbevoegde personen of vreemde voorwerpen tijdens de werking van de machine in aanraking komen met de excentrische massa's.

### DEEL 3 – Hantering en installatie

De trilmachine kan geleverd worden zonder verpakking of op een pallet geplaatst worden, al naargelang het type en de afmetingen.

Om de groep te hanteren in geval die op een pallet geplaatst is, wordt gebruik gemaakt van een hefwagen of vorkheftruck. Bij afwezigheid van de verpakking, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de beugels of hefogen (Afb. 5, pag.8).

Indien de trilmachine voor een langere periode opgeslagen wordt (tot maximum twee jaar), mag de omgevingstemperatuur niet minder bedragen dan +5°C met een relatieve vochtigheidsgraad van maximum 60%.

Na twee jaar opslag, moeten de trilmachines met rollagers gesmeerd worden volgens de hersmeerhoeveelheden aangegeven in de tabel op pag.87.

Na drie jaar opslag, moeten de trilmachines met kogellagers onderworpen worden aan een volledige vervanging van de lagers; voor de trilmachines met rollagers moet het oud vet verwijderd worden en volledig vervangen worden door nieuw vet



**Tijdens de hantering van de groep moet voorzichtig te werk gegaan worden om de machine te beschermen tegen stoten of trillingen en zo de draaiende lagers niet te beschadigen.**

### 3.0 VÓOR DE INSTALLATIE

Vóór de installatie en indien de trilmachine gedurende een lange periode opgeslagen is geweest (langer dan twee jaar), wordt een van de zijdeksels ter bescherming van de massa's weggenomen (Afb. 6, pag.8) en gecontroleerd of de as vrij draait (Afb. 7, pag.8).

**De elektrische isolatie van elke fase naar de massa toe en tussen elke fase onderling is noodzakelijk.**

Om een controle te verrichten van de elektrische isolatie, wordt een instrument **Doorschlagsterkteproef** met een proefspanning van 2,2 Kv wisselstroom gebruikt gedurende een periode van maximaal 5 seconden tussen de fasen onderling en 10 seconden tussen de fase en de massa (Afb. 8, pag.8).

Indien de controle duidt op problemen, moet de trilmachine naar een Servicecentrum van ITALVIBRAS of naar ITALVIBRAS zelf gestuurd worden, om de doelmatigheid van de machine te herstellen.

#### 3.1 INSTALLATIE

De trilmachines ITALVIBRAS kunnen in om het even welke positie geinstalleerd worden.



**OPGELET:** de trilmachines MVSI speciale serie met 600 - 720 toeren kunnen alleen in verticale positie met een maximale invalshoek ( $\alpha$  max) gebruikt worden, zoals aangegeven in de tabel op pag.84.

De trilmachine moet evenwel bevestigd worden aan een structuur die perfect waterpas is (Afb. 9, pag.8), aan de hand van bouten (kwaliteit 8.8 - DIN 931-933) en moeren (kwaliteit 8.8 - DIN 934) die bestand zijn tegen hoge aandraaimomenten (Afb. 10, pag.8). Gebruik hiervoor een dynamometrische sleutel (Afb. 10, pag.8) afgesteld volgens wat aangegeven wordt in de tabel "Aandraaimomenten" op pag.106. De diameter van de bout moet, in functie van het type van trilmachine, overeenkomen met de aanduidingen in de tabel op pag. 87. Er moet overigens gecontroleerd worden of de bouten stevig aangezet zijn. Deze controle is vooral noodzakelijk in de beginperiode van de werking van de machine.

Vergeet niet dat het merendeel van de pannes en defecten te wijten is aan onregelmatig of niet goed aangezette bouten en moeren.



**Controleer het aandraaimoment opnieuw na een korte werkingsperiode.**

Het is raadzaam de geonstalleerde trilmachine te bevestigen aan een stalen **veiligheidskabel** met een gepaste diameter en lengte, om de trilmachine in geval van een accidenteel loskomen op te vangen met een maximale valafstand van 15 cm (6") (Afb. 11, pag.8).



**Opgelet:** Voer geen solderingen uit aan de structuur wanneer de trilmachine gemonteerd en aangesloten is. De soldering kan schade toebrengen aan de wikkelingen en lagers.

### 3.2 ELEKTRISCHE AANSLUITING (Afb. 12, pag.8)

De geleiders van de voedingskabel voor de aansluiting van de trilmachine op het elektriciteitsnet moeten een gepaste diameter hebben, zodat de stroomdichtheid in elke geleider niet meer bedraagt dan 4 A/mm<sup>2</sup>. Een van deze geleiders dient uitsluitend voor de aardaansluiting van de trilmachine.

De doorsnede van de geleiders moet ook aangepast zijn in functie van de lengte van de gebruikte kabel, om langsheen de kabel geen spanningsverlies te veroorzaken die groter is dan de waarden voorgeschreven door de wetgeving terzake.

Het is evenzo raadzaam gebruik te maken van soepele kabels met een buitendiameter die overeenkomt met de aanduidingen in de tabel met «Technische kenmerken» om borg te staan voor de perfecte dichtheid van de kabelklem van de klemmenstrook op de voedingskabel.

### 3.3 AANSLUITSHEMA'S KLEMMENSTROOK



**OPGELET:** In de klemmenkast bevindt zich een getropicaliseerde schroef met een plaatje met het symbool (Afb. 13, pag.8). Deze schroef, die fungeert als aardconnector van de trilmachine, wordt gekoppeld aan de geel-groene geleider (alleen groen voor de VS) van de voedingskabel.

In de klemmenkast zit het verbindingschema. Het te gebruiken schema is het schema met de referentie die overeenkomt met de referentie op het typeplaatje.



**OPGELET:** Voor de trilmachines ITV-VR zijn de elektrische aansluiting en de regeling van de massa's verbonden met het variatiebereik van de gekozen frequentie (pag. 86).

#### SCHEMA 2A (Afb. 14, pag.8)

- A) Laagste spanning
- B) Hoogste spanning
- C) Voedingsnet

△ driehoek  
Y ster

#### SCHEMA 2C (Afb. 15, pag.9)

- A) Laagste spanning
- B) Hoogste spanning
- C) Voedingsnet

YY dubbele ster  
Y ster

#### SCHEMA 2D (Afb. 16, pag.9)

- C) Voedingsnet

#### SCHEMA 5A (Afb. 17, pag.9)

- A) Laagste spanning
- B) Hoogste spanning
- C) Voedingsnet
- E) Controle-apparatuur

△ driehoek  
Y ster  
D) Thermistor

#### SCHEMA 5B (Afb. 18, pag.9)

- A) Laagste spanning
- B) Hoogste spanning
- C) Voedingsnet
- E) Controle-apparatuur

YY dubbele ster  
Y ster  
D) Thermistor

#### SCHEMA 1A (Afb. 19, pag.9)

- C) Voedingsnet
- F) Voor het omwisselen van de draairichting
- Voor de **ENKELFASIGE** aansluiting.

#### SCHEMA 1B (Afb. 20, pag.9)

- C) Voedingsnet
- F) Voor het omwisselen van de draairichting
- Voor de **ENKELFASIGE** aansluiting.

#### SCHEMA 1E (Afb. 21, pag.9)

- C) Voedingsnet
- F) Voor het omwisselen van de draairichting
- Voor de **ENKELFASIGE** aansluiting.

**OPMERKING:** De eenfasige trilmachines worden geleverd zonder condensator, die door de gebruiker aangebracht moet worden in een trilvrije zone. Op het typeplaatje staat de capaciteit van de te gebruiken condensator (CAP. $\mu$ F), waarbij de aanduiding 10 bijvoorbeeld betekent dat een condensator van 10 $\mu$ F gebruikt moet worden, terwijl de aanduiding 32/12 betekent dat voor de start 32 $\mu$ F en voor het normaal bedrijf 12 $\mu$ F vereist zijn.

### 3.4 BEVESTIGING VAN DE VOEDINGSKABEL AAN DE KLEMMENSTROOK VAN DE TRILMACHINE

Voor de uit te voeren handelingen, de hieronder aangegeven volgorde naleven.

Steek de voedingskabel door de kabelgoot van de klemmenstrook (A Afb. 22, pag.9).



**Maak voor de aansluitingen altijd gebruik van kabelschoenen met oog (B Afb. 22, pag.9).**

**Vermijd uitrafelingen die onderbrekingen of kortsluiting kunnen veroorzaken (A Afb. 23, pag.9).**

**Denk er altijd aan de voorziene ringetjes aan te brengen vòòr de moeren (B Afb. 23, pag.9), om te voorkomen dat deze laatste loskomen en een onzekere aansluiting op het net veroorzaken, met mogelijke schade tot gevolg.**

**Leg de geleiders van de kabel niet over elkaar (Afb.24, pag.9).**

Voer de aansluitingen uit volgens de bijgeleverde schema's en draai de kabelgoot volledig vast (A Afb. 25, pag.9).

Breng de draadplug aan en zorg ervoor dat deze de geleiders goed aandrukt. Montere het deksel en **wees voorzichtig** de pakking niet te beschadigen (B Afb. 25, pag.9).

### 3.5 KOPPELING VAN DE VOEDINGSKABELAAN HET ELEKTRICITEITSNET



**De voedingskabel wordt gekoppeld aan het elektriciteitsnet door een vakbekwaam installateur en volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.**

**De aardaansluiting van de trilmachine (groene geleider in de VS) is verplicht.**

**Controleer altijd of de spanning en de frequentie van het net overeenkomen met de waarden op het typeplaatje van de trilmachine, vooraleer de voeding tot stand te brengen (Afb. 26, pag.9).**

**Alle trilmachines moeten aangesloten worden op een gepaste externe beveiliging tegen overbelasting, volgens de geldende normen.**

Wanneer de **trilmachines in paar** geonstalleerd worden, is het belangrijk dat elk van hen beschikt over een eigen externe beveiliging tegen overbelasting en dat deze beveiligingen onderling geblokkeerd zijn. In geval van een accidentale stillegging van de trilmachine, waarbij de voeding naar de twee trilmachines immers gelijktijdig onderbroken wordt op die manier de uitrusting waarop ze aangebracht zijn niet beschadigd (Afb. 27, pag.10). De schema's A en B (pag. 106) zijn voorbeelden van vermogens- en stuircircuits voor

trilmachines uitgerust met een thermistor (standaard vanaf gr. 70, deze laatste inbegrepen). Alle trilmachines vanaf gr. 70, deze laatste inbegrepen, zijn uitgerust met een thermistor van het type PTC 130°C (DIN 44081-44082). Deze thermistor bevindt zich in het vak van de klemmenstrook en kan aangesloten worden op een gepaste controle-apparatuur voor de bescherming van de trilmachine.



**Belangrijk!**: Voor de keuze van de elektrische apparatuur voor de start/stop en de beveiliging tegen overbelasting, raadpleeg de technische gegevens, de elektrische kenmerken, de nominale stroom en de aanloopstroom. Gebruik overigens altijd vertraagde magnetothermische schakelaars, om het loshaken tijdens de aanloop, die langer kan duren bij een lage omgevingstemperatuur, te voorkomen.

Op aanvraag kunnen de trilmotoren uitgerust worden met anticondensverwarming; deze verwarming kan aangeraden worden voor gebruik in ruimtes met temperaturen lager dan -20°C en bij regelmatig gebruik in ruimtes met verhoogde luchtvochtigheid, om condens in de eenheid te voorkomen. Voor de elektrische aansluiting van de verwarming, zie schema pag 107.

### 3.6 VOEDING MET INVERTER

Alle trilmachines kunnen gevoed worden met een (inverter) van 20Hz tot de frequentie aangegeven op het plaatje, met werking bij constant koppel (of met lineair verloop van de kromme Volt-Hertz) aan de hand van de inverter van het type PWM (Pulse Width Modulation).

De trilmachines van de serie ITV-VR met variabele frequentie werden ontworpen om gevoed te worden met een inverter tot 100Hz.

De trilmachines van de serie ITVAF met vaste frequentie werden ontworpen om gevoed te worden met een vaste frequentie volgens de technische kenmerken van elk type.

## DEEL 4 – Gebruik van de trilmachine

### 4.0 CONTROLES VÓOR HET GEBRUIK VAN DE TRILMACHINE



**OPGELET:** De controles moeten uitgevoerd worden door gespecialiseerd personeel. Bij het demonteren en hermonteren van de beschermingen (deksel klemmenstrook en deksel massa's), wordt de stroomtoevoer naar de trilmachine onderbroken.

**Controle opgenomen stroom.**

- Haal het deksel van de klemmenstrook.
- Schakel de trilmachine in.
- Controleer met een ampèretang (Afb. 28, pag.10) voor elke fase of de opgenomen stroom de waarde op het plaatje niet overschrijdt.



**OPGELET:** Vermijd elk contact met de onderdelen die onder spanning staan, zoals de klemmenstrook.

**Gebeurt dit wel, dan is het noodzakelijk**

- Te controleren of het elastisch systeem en de structuur van de trilmachine conform de correcte toepassingregels zijn.
- De sterke van de trillingen te verminderen door de massa's te regelen, tot de waarde van de opgenomen stroom overeenkomt met de waarde op het plaatje.



Denk eraan de trilmachines gedurende korte periodes te laten werken wanneer afgesteld werd, om bij een probleem schade aan de trilmachine en de structuur te voorkomen.

Zodra de aangegeven controles uitgevoerd zijn, wordt het deksel definitief afgesloten.

De modellen MWSI-MP speciale serie met 600 - 720 rpm zijn uitgerust met een inrichting met permanente magneten, waarbij de trilmachines stilgelegd worden terwijl de massa's in fase blijven.

**Controle van de draairichting:**

In de toepassingen waarbij de draairichting gecontroleerd moet worden (B Afb. 29, pag.10).

- Verwijder een massadeksel (A Afb. 29, pag.10);
- Draag een veiligheidsbril;
- Breng de trilmachine even onder spanning;



**OPGELET:** in deze fase wordt erop gelet dat niemand de draaiende massa's kan aanraken of erdoor geraakt kan worden.

- Indien het nodig is de draairichting om te keren, regel de aansluitingen van de klemmenstrook, nadat de stroomtoevoer naar de trilmachine onderbroken werd.
- Herplaats de deksels en zorg ervoor dat de pakkingen (OR) correct in hun zitting geplaatst zijn en de stelschroeven goed vastgedraaid zijn.

### 4.1 REGELING VAN DE TRILSTERKTE



**OPGELET:** Deze handeling wordt uitsluitend door gespecialiseerd personeel uitgevoerd, wanneer de voeding uitgeschakeld is.

- Om de trilsterkte te regelen is het noodzakelijk de deksels van de massa's te verwijderen.
- Meestal is het noodzakelijk de massa's af te stellen in dezelfde richting voor beide uiteinden (Afb. 30, pag.10). Voor een correcte regeling van de massa's, zijn de trilmachines voorzien van een gepatenteerd systeem dat voorkomt dat de in de verkeerde richting afgestelde massa kan draaien (Afb. 31, pag.10).
- Draai de schroef of de borgmoer van de mobiele massa los (Afb. 32, pag.10). De regelbare massa's aan beide uiteinden van de as moeten op dusdanige wijze geplaatst worden dat dezelfde waarde afgelezen wordt op de percentuale referentieschaal. Alleen voor speciale machines en gebruiken kunnen de massa's aan beide uiteinden van de trilmachine op verschillende waarden afgesteld worden.
- Voor de series MWSI-TS en MWSI-ACC wordt de regeling uitgevoerd zoals voor de overeenkomstige motoren van de serie MWSI.
- Zodra de excentrische massa op de gewenste waarde gebracht wordt, met behulp van de dynamometrische sleutel (Afb. 33, pag.10) de stelschroef of moer vastdraaien en dezelfde handeling herhalen voor de tegenoverliggende massa (voor het aandraaimoment, raadpleeg de tabel op pag.105).



**OPGELET:** Voor elke trilmachine ITV-VR zijn de regeling van de massa's (aantal Nf vaste massa's per zijde, aantal Nr regelbare massa's per zijde en max. percentuale regeling P<sub>MAX</sub>% van de regelbare massa's) en de aansluiting op de klemmenstrook (ster Y of driehoek Δ) gebonden aan de gewenste range (Hz) - pag.86 (zie blad met aansluitschema's Klemmenstrook). Voor verschillende regelingen, raadpleeg het technisch personeel van Italvibras.

- Nadat de handeling uitgevoerd werd aan weerszijden, de deksels hermonteren met dezelfde schroeven en ringetjes. Let erop dat de pakkingen correct in hun zitting geplaatst worden.

### 4.2 START EN STOP VAN DE TRILMACHINE TIJDENS HET GEBRUIK

De start vindt altijd plaats door altijd en alleen de voedingsschakelaar in de stand ON te brengen (koppeling aan het elektriciteitsnet).

**De trilmachine is in werking.**

Om de trilmachine stil te leggen wordt altijd en alleen de voedingsschakelaar in de stand OFF gebracht (loskoppeling van het elektriciteitsnet).

## DEEL 5 – Onderhoud van de trilmachine

De trilmachines ITALVIBRAS behoeven geen bijzonder onderhoud.



Alleen geautoriseerde technici mogen handelingen uitvoeren aan de onderdelen van de trilmachine.

Alvorens een onderhoudsbeurt van een trilmachine uit te voeren, wacht tot de structuur van de machine zelf een temperatuur van max. +40°C bereikt heeft en zorg ervoor dat de elektrische voeding afgesloten is. Voor de vervanging van onderdelen, monteren uitsluitend originele onderdelen ITALVIBRAS.

## 5.0 VERVANGING LAGERS

We raden aan om beide lagers te vervangen ook wanneer slechts één van beide lagers defect is. In het algemeen raakt ook het andere lager binnen korte tijd defect.

Tijdens de reparatie dient de staat van alle onderdelen gecontroleerd te worden en moeten zij, indien noodzakelijk, vervangen worden.

Sluit de stroomtoevoer af, haal de trilmotor van de machine, verwijder de eindkappen en de O-R pakkingen (fig. 37, pag. 10), merk de posities van de excentrische gewichten en demonteer deze (fig 38, pag 10) met de spieën.

### 5.0.1 Grootte 00-01-10-AF10-20-30 & 35-40-50 (6,8,10,12 Pool)

Deze trimotoren hebben kogellagers die afgeschermd zijn en voor hun levensduur gesmeerd zijn.

Demonteer de 2 seegerringen, gemonteerd op de flensen vlakbij de lagers (bij de grootte van 35-40-50 zijn er geen seegers).

Oefen aan één zijde een gepaste duwkracht uit op de as (fig 34, pag 10). De as zal één lager meeslepen terwijl de ander in zijn flens blijft.

Het lager van de as nemen en het andere lager uit de flens halen.

Controleer de lagerschalen in de flens en in de as. Indien er sprake is van slijtage moet de hele motorgroep en/of as vervangen worden.

Gebruik nieuwe originele lagers.

Druk het eerste nieuwe lager in een flens en let erop dat deze net achter de lagerschaal van de seegerring komt te zitten, monteer vervolgens de seegerring.

**OPGELET:** de as is niet symmetrisch, aan één zijde is de diameter van de lagerschaal groter dan aan de andere kant.

In de lagerschaal met de grootste diameter moet het lager erin gedrukt worden; in de kleinere lagerschaal kan het lager erin gelegd worden. Druk het tweede nieuwe lager in de grotere lagerschaal op de as (fig 35, pag. 10).

Plaats de as met het tweede lager in de motorgroep (fig 36, pag. 10) en aandrukken tot de as zich in zijn eindpositie bevindt.

Monteer de tweede seegerring op de flens.

Monteer de excentrische gewichten met de spieën in de gewenste positie en monteer vervolgens de pakkingen en de eindkappen.

Draai de as handmatig om er zeker van te zijn dat de as vrij draait zonder axiale spel.

### 5.0.2 Grootte AF30-AF33 & 35-40-50 (2,4 Pool) ... tot gr. 120

Deze trimotoren beschikken over tonlagers, reeds gesmeerd in de fabriek van ITALVIBRAS.

Het tonlager is samengesteld uit een binnenring op de as en een extern gedeelte (buitenlagerschaal) op de flens.

Voor motorgrootte 105, 110 en 120 moet de keerring op de as verwijderd worden.

Verwijder een lagerflens van het huis met behulp van de, van schroefdraad voorziene, extractieopeningen (fig.40, pag. 11). Trek de as eruit en verwijder vervolgens de tweede flens op dezelfde manier.

Verwijder uit beide flensen de borgring en duw het externe deel van de lagers en het deksel uit via de demontage gaten. (fig. 42, pag.11).

Type MVSI 10/13000-S02, de groottes 110 en 120 hebben geen borgring, maar 4-6 montage schroeven.

Verwijder beide binnenringen van de as, gebruikmakend van een pouletrekker (fig 43, pag. 11).

Alle onderdelen schoonmaken en het oude vet verwijderen.

Controleer de lagerschaal in de flens en op de as. Indien er sprake is van slijtage moet de as en/of flens vervangen worden.

Verwarm de binnenring van de nieuwe lagers en monteer deze op de as. Druk de externe gedeelten van de nieuwe lagers in de flensen met het lagerdeksel en de borgring of schroeven. Bij het hermonteren van de lagers (binnenring en externe gedeelten), let erop dat het lager goed aanligt in de lagerschaal.

Breng nieuw vet aan (voor type zie par. 5.1) in de juiste hoeveelheid zoals voorgeschreven in de tabel <<Technische Kenmerken>> (pag 87-97). Smeer het vet goed aan de binnenkant van het lager en oefen de nodige druk uit zodat het vet diep tot in de draaiende onderdelen kan doordringen. Vul de ruimte (kamer) tussen het lagerdeksel en het lager voor de helft met vet.



**LET OP:** voorkom vervuiling van het vet, externe deeltjes kunnen de levensduur van de lagers sterk verminderen.

Om de montage van de flens makkelijker te maken, smeer de flenspassing en flenszitting in met een beetje vet.

Smeer ook een beetje vet op de binnenring van het lager.

De eerste flens in het huis plaatsen, gebruikmakend van een pers of van de bevestigingsgaten met langere schroeven.

Zorg ervoor dat de flens in lijn met het huis blijft tijdens montage.

Plaats de as in het huis. Let op: de stator met de wikkelingen mag niet absoluut niet aangeraakt worden.



**De tweede flens in het huis plaatsen. Houd de flens in lijn met de as anders kan de tonlager beschadigd raken (fig. 39, pag. 11).**

Voor de grootte 105, 110 en 120, de pakkingen aan beide zijden fixeren aan de as door middel van LOCTITE 200M.

Monteer de excentrische gewichten met de spieën in de gewenste positie en monteer vervolgens de pakkingen en de eindkappen.

Let op dat de pakkingen goed gepositioneerd zijn.

Controleer vooraf of de pakkingen nog in goede staat zijn, zonet eerst vervangen.

Laat de as handmatig draaien en zorg ervoor dat er een axiale speling tussen 0,5 en 1,5 mm aanwezig is.



**OPGELET:** Telkens wanneer de eerder beschreven onderhoudsbeurten uitgevoerd worden, is het raadzaam alle gedemonteerde schroeven en elastische ringetjes te vervangen en de schroeven vast te draaien met een dynamometrische sleutel.

## 5.1 SMERING

**Alle lagers zijn correct gesmeerd op het moment van de montage van de trilmachine.**

**Alle trilmachines ITALVIBRAS zijn gerealiseerd met het oog op het gebruik van het smersysteem "FOR LIFE" en behoeven dus geen periodieke smering.**

Alleen in zware bedrijfsomstandigheden zoals een werking 24 uur op 24 bij hoge omgevingstemperaturen, is het vanaf de gr. AF33 en 35 raadzaam de lagers periodiek te smeren aan de hand van de twee externe smeerders en het volgende type van vet:

- snelheid 3000 rpm of hoger: KLUEBER type ISOFLEX NBU 15;
  - snelheid 1800 rpm of lager: KLUEBER type STABURAGS NBU 8 EP;
  - speciale serie MVSI 600-720 rpm: KLUEBER type ISOFLEX NBU 15.
- Indicatief ligt de gemiddelde smeervrequentie tussen de 1000 en de 5000 bedrijfsuren en is afhankelijk van zowel de bedrijfsomstandigheden als het type van trilmachine. De frequentie kan dus onder of boven de aangeduide waarden liggen. De hoeveelheid vet voor de periodieke smering is aangegeven in de tabel op pag.87. Voor bijzondere gevallen is het raadzaam contact op te nemen met ITALVIBRAS dat in ieder geval volledig ter beschikking staat om de klant de best mogelijke smering voor te stellen voor elk specifiek gebruikssdoel.



**Het is raadzaam geen vetten te mengen, ook al hebben ze gelijkaardige eigenschappen. Een overmatige hoeveelheid vet veroorzaakt een oververhitting van de lagers en leidt tot een anormale stroomopname.**

**Respecteer de wetgeving inzake milieubehoud van kracht in het land waarin de uitrusting gebruikt wordt, met betrekking tot het gebruik en de afdanking van de producten gebruikt voor de reiniging en het onderhoud van de trilmachine. Neem ook de aanbevelingen van de producent van dergelijke producten in acht. Indien de machine afgedankt wordt, de milieuwetgevingen in het Land van gebruik naleven.**

**Denk er tot slot aan dat de Fabrikant altijd ter beschikking is voor assistentie en reservedonderdelen.**

## 5.2 RESERVEONDERDELEN

**Om reserveonderdelen te bestellen, vermeld altijd:**

- Het type van trilmachine (TYPE aangegeven op plaatje).
- De serie van trilmachine (SERIE aangegeven op plaatje).
- Het serienummer (SERIAL NO. op plaatje).
- De voedingsspanning- en frequentie (VOLT en HZ op plaatje).
- Het nummer van het reserveonderdeel (in tabel met reserveonderdelen op pag.96) en het gewenste aantal.
- Het adres waarnaar het/de reserveonderde(e)s(en) gestuurd moeten worden en het transportmiddel.

**ITALVIBRAS wijst elke aansprakelijkheid af voor verkeerde verzendingen te wijten aan onvolledige of onduidelijke aanvragen.**

**INDHOLD**

<b>SEKTION 1:</b> Beskrivelse og grundliggende egenskaber .....	47
1.0 Præsentation.....	47
1.1 Garanti .....	47
1.2 Identifikation.....	47
1.3 Beskrivelse af motorvibratoren .....	47
1.4 Formål og brug af motorvibratoren .....	47
1.5 Tekniske egenskaber .....	47
<b>SEKTION 2:</b> Sikkerhedsforskrifter.....	48
2.0 Sikkerhed .....	48
2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter .....	48
<b>SEKTION 3:</b> Flytning og installation.....	48
3.0 Før installationen .....	48
3.1 Installation.....	48
3.2 Elektrisk tilslutning .....	49
3.3 Tilslutningsskema for klemkasse .....	49
3.4 Tilslutning af det strømførende kabel til motorvibratorens klemkasse. ..	49
3.5 Tilslutning af det strømførende kabel til nettet.....	49
3.6 Strømforsyning med frekvensvariator .....	50
<b>SEKTION 4:</b> Brug af motorvibratoren.....	50
4.0 Eftersyn før motorvibratoren tages i brug .....	50
4.1 Regulering af vibrationernes intensitet.....	50
4.2 Start og standsning af motorvibratoren i løbet af arbejdet .....	50
<b>SEKTION 5:</b> Vedligeholdelse af motorvibratoren .....	50
5.0 Udkiftning af lejer .....	51
5.1 Smøring .....	51
5.2 Reservedele .....	51
<b>TABELLER: Elektromekaniske egenskaber – Dimensioner</b>	
Referencefigurer ved udførsel .....	72-75
Serie: MVSI 3000-3600 rpm -M3 .....	77
Serie: MVSI 1500-1800 rpm .....	78
Serie: MVSI 1000-1200 rpm .....	79
Serie: MVSI 750-900 rpm.....	80
Serie: MVSI monofase .....	81
Serie: MVSI ACC for ledtilkobling .....	82
Serie: MVSI TS med delbar kappe .....	83
Serie: MVSI Specialserie 600-720 rpm .....	84
Serie: ITVAF .....	85
Serie: ITV-VR.....	86
Regulering af balancevægte og data for lejer og smøring.....	87-95
Oversigtstegninger over reservedele .....	96-100
Beskrivelse af reservedele .....	101-104
Drejningsmoment for tilkobling .....	105
<b>CEKonformitetsertklæring.....</b>	108
<b>Producenterklæring .....</b>	109

**SEKTION 1-**

## Beskrivelse og grundliggende egenskaber

**1.0 PRÆSENTATION**

Denne manual indeholder informationer samt alt hvad det er nødvendigt at vide vedrørende kendskab til produktet, installation, korrekt brug og normal vedligeholdelse af Motorvibratorerne Serie **MVSI, M3, ITV-VR, ITVAF** fremstillet af **Italvibras Giorgio Silingardi S.p.A.** i Fiorano (Modena), Italien. Indholdet svarer ikke til en komplet beskrivelse af de forskellige maskindeler og heller ikke en detaljeret beskrivelse af disses funktioner, men brugeren finder her, hvad der normalt anses for nødvendigt at vide for en korrekt installation, en rigtig og sikker brug samt en god vedligeholdelsesstand af motorvibratoren. Overholdelse af de beskrevne anvisninger danner grundlag for motorvibratorens tilfredsstillende funktion, dens holdbarhed og økonomisk korrekte ydelse. Manglende overholdelse af de beskrevne anvisninger i denne brochure, tilsidesættelse af forskrifter samt en forkert og ikke egnet brug af motorvibratoren kan danne grundlag for annullering af garantien, som ITALVIBRAS stiller for motorvibratoren.

Ved motorvibratorens levering bør følgende kontrolleres:

- At emballagen, hvis en sådan findes, ikke er ødelagt, så der kan være opstået skader på motorvibratoren.
- At leveringen svarer til specifikationerne i ordren (se det anførte i Transportdokumentet);
- At der ikke er udvendige skader på motorvibratoren.

I tilfælde af at det leverede ikke svarer til orden eller såfremt der er udvendige skader på motorvibratoren skal både speditøren og ITALVIBRAS eller den lokale forhandler informeres i detaljer. ITALVIBRAS er under alle omstændigheder til disposition for at sikre en hurtig og omhyggelig teknisk assistance og yde al nødvendig hjælp for at sikre, at motorvibratoren fungerer korrekt og giver fuld ydelse.

**1.1 GARANTI**

Det producerende firma yder, udover hvad der er nævnt i købskontrakten, en garanti for sine produkter i en periode på 12 (tolv) måneder fra afsendelsesdatoen. Denne garanti består udelukkende i reparation eller gratis udkiftning af dele, der efter en omhyggelig undersøgelse af det producerende firmas tekniske afdeling viser sig at være defekte (med undtagelse af elektriske dele). Garantien begrænser sig udelukkende til dækning af materialedefekter, med udelukkelse af ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader, og bortfalder såfremt de tilbagesendte dele er demonterede, ændrede eller reparerede af personale uden tilknytning til fabrikken. Garantien dækker heller ikke skader opstået på grund af negligering af anvisninger, skødesløshed, forkert brug af motorvibratoren eller på grund af forkerte manøvrer udført af operatøren eller ukorrekt installation.

Ved fjernelse af motorvibratorens sikkerhedsanordninger bortfalder garantien automatisk samt ethvert ansvar for det producerende firma. Garantien bortfalder ydermere, såfremt der er brugt uoriginale reserve dele. tilbagesendt udstyr skal fremsendes fragtfrit, selv om det stadig er dækket af garantien.

**1.2 IDENTIFIKATION**

Motorvibratorens matrikelnummer er prentet på den pågældende identifikationsplade (6 Afb. 1, side 8). Denne plade viser udover andre forskellige data:

- A) Type motorvibrator;
- B) Serienummer;
- C) Matrikelnummer.

Disse data skal altid oplyses ved eventuel bestilling af reservedele eller teknisk assistance.

**1.3 BESKRIVELSE AF MOTORVIBRATOREN**

Motorvibratoren er konstrueret ifølge de gældende normer indenfor den Europæiske Union, specielt med hensyn til:

- Isolationsklasse F;
- Jævn coating af viklinger;
- Mekanisk beskyttelse IP66 (EN 60529), beskyttelse mod stød IK08 (EN 50102);
- Tilladte rumtemperaturer for at sikre de anførte ydelser - 20° C ÷ + 40° C;
- Elektrisk konstruktion ifølge normerne EN 60034-1;
- Luftbåren støj målt i frit felt ≤70 dB (A) sek. IEC.

*Beskrivelse Fig. 1 (side.8):*

- 1 Kabeltrykker for indførsel af kabel for elektrisk strømforsyning;
- 2 Motorvibratorens omfang/Kroppen;
- 3 Balancevægtskappe;
- 4 Stabiliseringben og fastspænding;
- 5 Tilkoblingsbøjle for løft og sikkerhed;
- 6 Identifikationsplade.

**1.4 FORMÅL OG BRUG AF MOTORVIBRATOREN**

Motorvibratorerne, der er omtalt i denne manual, er projekterede og konstruerede med henblik på specifikke formål i forbindelse med vibrerings-maskiner. Denne motorvibrator må ikke tages i brug, før den maskine, som den installeres i, er erklæret i overensstemmelse med normerne i Direktivet 2006/42/EC og efterfølgende ændringer. Elektriske motordrevne vibratører der ikke falder inde for anvendelsesområdet i Direktiv 2006/42/EC, hvad angår art.1, stk. 2, punkt k. Brug af denne motorvibrator til andre formål end de beregnede eller formål der ikke er i overensstemmelse med de beskrevne i denne manual vil – uoverat blive betragtet som ukorrekt og ikke tilladt brug – friholde producenten for ethvert direkte eller indirekte ansvar.

**1.5 TEKNISKE EGENSKABER**

Hvad angår de "Tekniske egenskaber" for den enkelte motorvibrator henvises til de specifikke tabeller fra side 72.

## SEKTION 2: Sikkerhedsforskrifter

### 2.0 SIKKERHED



Det anbefales at læse denne manual omhyggeligt og specielt hvad angår sikkerhedsforskrifterne. Vær specielt opmærksom på arbejdsgange, der kan være særligt farlige.

**Det producerende firma fralægger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter og anvisninger til forebyggelse af uheld, som beskrives i det følgende. Firmaet fralægger sig i øvrigt ethvert ansvar for skader grundet utilsigtet brug af motorvibratoren eller ikke autoriserede ændringer foretaget på samme.**



Vær opmærksom på faresignalet, der bruges i denne manual; dette vises i forbindelse med beskrivelsen af en potentiel fare.

#### 2.1 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Ved brug af elektrisk drevet udstyr er det nødvendigt at overholde passende sikkerhedsregler for at nedsætte risiko for brand, elektrisk stød eller personskader. Før motorvibratoren tages i brug er det derfor nødvendigt at læse og huske de følgende sikkerheds-normer. Efter gennemlæsningen bør denne manual opbevares omhyggeligt.

- Hold arbejdsmrådet rent og i orden. Rodede arbejdsmråder og miljøer giver større risiko for, at der opstår uheld.
- Før arbejdet begyndes skal det kontrolleres, at både motorvibratoren og maskinen, hvor den er monteret, er i perfekt stand. Kontroller at den fungerer rigtigt og at der ikke findes beskadigede eller ødelagte dele. Dele, der er beskadigede eller ødelagte, skal repareres eller udskiftes af kompetent og autoriseret personale.
- At lade reparationer udføres af personale, der ikke er autoriseret af Producenten, betyder – ud over at garantien bortfalder – at arbejdet udføres med udstyr, der ikke er sikker og som er potentielt farligt.
- Rør ikke ved motorvibratoren mens den er i funktion.
- Ethvert eftersyn, kontrol, rengøring, vedligeholdelse, udskiftning af dele skal udføres, når motorvibratoren og maskinen er slukkede og med stikkontakten trukket ud af stikket (Afb. 2, side.8).
- Brugen af motorvibratoren er strengt forbudt for børn, uvedkommende personer, der ikke har kendskab til maskinen, eller personer der ikke er i god helbredstilstand.
- Kontroller at strømtilførslen er i overensstemmelse med normerne.
- Ved installationen skal det tilsikres, at det strømførende kabel er af meget fleksibel type og at jordforbindelse er til stede (Fig. 3, side.8).
- Kontroller at stikkontakten er egnet, overholder normerne og er udstyret med indbygget automatisk sikkerheds-afbryder.
- En eventuel forlængerledning til det elektriske kabel skal være af typen med jordforbundet stik/kontakt og kabel ifølge normerne.
- Motorvibratoren må aldrigafbrydes ved at trække stikket ud, og kablet må ikke bruges til at trække stikket ud af kontakten.
- Kontroller regelmæssigt at kablet er i god stand. Udsift det hvis der findes skader. Dette må kun udføres af kompetent og autoriseret personale.
- Brug kun tilladte og påtægnede forlængerabler.
- Sørg for at kablet ikke kommer i forbindelse med for høje temperaturer, smøremidler eller skærende punkter. Undgå iøvrigt at kablet vrider sig eller at der opstår knuder på kablet.
- Lad ikke børn eller uvedkommende røre ved kablet, hvis stikket er sat til.

- Hvis motorvibratoren monteres på en maskine og støjniveauet, som er fastlagt af de lokalt gældende normer i brugslandet, herved overstiges, er det påkrævet, at brugerne ifører sig passende hørebeskkyttelse for ikke at beskadige hørelsen.
- Selv om motorvibratoren er projekteret til at kunne fungere ved lave arbejdstemperaturer, kan motorvibratoren i særligt varme arbejdsmiljøer komme op på høje temperaturer, som netop er bevirket af arbejdsmiljøet.

Afvent derfor at motorvibratoren afkøles, før der foretages indgreb (Afb. 4, side 8).

- Der må kun bruges autoriseret værktøj som beskrevet i bruganvisningen eller som specificeret i Producentens kataloger. Ikke at overholde disse råd betyder, at arbejdet foretages med usikkert og potentielt farligt udstyr.
- Reparationer må kun udføres af personale, som er autoriseret af Producenten. Producenten er under alle omstændigheder til disposition for at sikre en hurtig og omhyggelig teknisk assistance og yde al nødvendig hjælp for at sikre, at motorvibratoren fungerer korrekt og giver fuld ydelse.
- Ved motorvibratorer uden kapper på balancevægtene (som de anførte på side 84) skal brugeren sørge for at forhindre, at uvedkommende personer eller genstande kommer i forbindelse med de yderste balancevægte, mens maskinen er i funktion.

#### SEKTION 3: Flytning og installation

Motorvibratoren kan leveres uden emballage eller på palle, alt efter type og dimensioner.

Ved flytning af gruppen, hvis den står på palle, bruges en løftevogn eller gaffeltruck; hvis den ikke er emballeret, må kun løftebøjler eller – ringe bruges (Afb. 5, side.8).

Hvis motorvibratoren skal opmagasineres i længere tid (indtil max. 2 år) skal opbevaringsstedet have en rumtemperatur på ikke under + 5° C med en luftfugtighed, der ikke overstiger 60%.

Efter to års opbevaring kræves det, at motorvibratorer med rullelejer gensmøres med oliemængde ifølge anvisningerne i tabellerne fra side 87.

Efter tre års opbevaring kræves det, at motorvibratorer med kuglelejer får udskiftet det komplette sæt kuglelejer; for motorvibratorer med rullelejer kræves det, at gammel indfedtning fjernes og udskiftes med ny smøring.



Når gruppen flyttes, kræves største opmærksomhed på, at den ikke udsættes for stød eller vibrationer for at undgå, at bevægelseslejerne beskadiges.

#### 3.0 FØR INSTALLATIONEN

Før installationen og i tilfælde af at motorvibratoren har været opmagasineret i en længere periode (over 2 år) skal en af sidekapperne til beskyttelse af balancevægtene fjernes (Afb. 6, side 8) og det kontrolleres at akslen drejer frit (Afb. 7, side 8).

**Den elektriske isolering på hver enkelt fase mod jord og mellem faserne er nødvendig og uundværlig.**

For at udføre en kontrol af den elektriske isolering bruges et værktøj til stivhedsprøve for prøvespænding på 2,2 Kv vs. og i en periode på ikke over 5 sekunder mellem faserne og 10 sekunder mellem fase og jord (Afb. 8, side.8).

Hvis der i løbet af denne kontrol findes uregelmæssigheder, skal motorvibratoren fremsendes til et ITALVIBRAS servicecenter eller direkte til ITALVIBRAS for genoprettelse af motorens effektivitet.

#### 3.1 INSTALLATION

Motorvibratorer fra ITALVIBRAS kan installeres i en hvilken som helst position.



**VIGTIGT:** Motorvibratorer MVSI specialserie på 600-720 omdrejninger kan kun bruges i vertikal position med en maksimumsvinkel (å max) som anvist i tabellen på side 84.

Motorvibratoren skal desuden fastspændes på en struktur der er helt plan (Afb. 9, side 8) og helt ubevægelig med bolte (kvalitetstype 8.8 – DIN 931-933) og møtrikker (kvalitetstype 8.8 – DIN 934) der er i stand til at modstå meget høje drejningsmomenter (Afb. 10, side 8). Brug til dette en momentnøgle (Afb. 10, side 8) reguleret i overensstemmelse med tabellen "Drejningsmomenter" på side 106.

Boltens diameter skal i forhold til typen af motorvibrator, der skal installeres, svare til målet angivet i tabellen på side 87.

Det er ydermere meget vigtigt at kontrollere, at boltene er strammet helt til. Denne kontrol er især nødvendig i løbet af den første funktionsperiode.

Husk at den største grund til nedbrydning og fejl skyldes forkert fastspænding eller dårligt udført tilspænding.



#### Kontroller fastspændingen efter en kort funktions-periode.

Det anbefales at forankre den installerede motorvibrato med et sikkerhedskabel i stål af passende diameter og af en sådan længde, at det kan fastholde motorvibratoren med et maksimum fald på 15 cm (6") i tilfælde at løsrivelse ved uhed (Afb. 11, side.8).



**VIGTIGT:** Udfør ikke svejsninger på strukturen, når motorvibratoren er monteret og tilsluttet. Svejninger kunne forårsage skader på omviklinger og lejer.

### 3.2 ELEKTRISK TILSLUTNING (Afb. 12, side.8)

Det strømførende kabels ledere for tilslutning mellem motorvibratoren og nettet skal være af passende type, så strømstyrken i hver leder ikke overstiger 4 A/mm<sup>2</sup>. En af disse har udelukkende til formål at sikre motorvibratorens jordforbindelse.

Ledernes beskaffenhed skal ligeledes passe til det brugte kabels længde for at der ikke skal opstå spændingsfald i kablet, og disse skal i øvrigt overholde gældende normer på området. Det anbefales at bruge fleksible kabler med en ekstern diameter, der svarer til anvisningerne i tabellerne under "Tekniske egenskaber" for at sikre en korrekt fastspænding i klemkassens kabelpresser på selve det strømførende kabel.

### 3.3 TILSLUTNINGSSKEMA FOR KLEMKASSE



**VIGTIGT:** klemkassens rum findes en temperaturbeskyttet skrue, der er angivet med symbolet for jordforbindelse (Afb. 13, side 8). Til denne skrue, der fungerer som leder for motorvibratorens jordforbindelse, skal tilsluttes den gul-grønne leder (kun grøn i USA) i det strømførende kabel.

I rummet ved klemkassen findes oversigtstegning for tilslutningen. Det skema, der skal bruges, har samme reference som den, der fremgår af identifikationspladen.



**VIGTIGT:** for motorvibratorerne ITV-VR er den elektriske tilslutning og regulering af jordforbindelsen afhængig af den valgte frekvensvariator (side 86).

#### SKEMA 2A (Afb.14, side 8)

- A) Mindste spænding
- B) Højeste spænding
- C) strømforsyningensnet

Δ trekant  
Y stjerne

#### SKEMA 2C (Afb.15, side 9)

- A) Mindste spænding
- B) Højeste spænding
- C) strømforsyningensnet

YY dobbelt stjerne  
Y stjerne

#### SKEMA 2D (Afb.16, side 9)

- C) strømforsyningensnet

Δ trekant  
Y stjerne  
D) Termistor

#### SKEMA 5A (Afb.17, side 9)

- A) Mindste spænding
- B) Højeste spænding
- C) strømforsyningensnet
- E) Kontroludstyr

YY dobbelt stjerne  
Y stjerne  
D) Termistor

#### SKEMA 5B (Afb. 18, side 9)

- A) Mindste spænding
- B) Højeste spænding
- C) strømforsyningensnet
- E) Kontroludstyr

#### SKEMA 1A (Afb.19, pag.9)

- C) strømforsyningensnet
- F) For at ændre til modsat rotationsretning
- For **MONOFASE** tilslutning.

#### SKEMA 1B (Afb.20, pag.9)

- C) strømforsyningensnet
- F) For at ændre til modsat rotationsretning
- For **MONOFASE** tilslutning.

#### SKEMA 1E (Afb.21, pag.9)

- C) strømforsyningensnet
- F) For at ændre til modsat rotationsretning
- For **MONOFASE** tilslutning.

**BEMÆRK:** Monofase motorvibratorer leveres uden kondensator, som brugerne selv skal installere i et område beskyttet mod vibrationerne. På identifikationspladen kan aflæses den foreskrevne kondensatorkapacitet (CAP.µF), foreksempelangiver indikationen 10 at der skal bruges en kondensator på 10µF, mens indikationen 32/12 betyder, at der ved start skal være 32µF og under brugen 12µF.

### 3.4 TILSLUTNING AF DET STRØMFØRENDE KABEL TIL MOTORVIBRATORENS KLEMKASSE

For tilslutningerne, der skal udførs, følges rækkefølgen som beskrevet heretter.

Indsæt det strømførende kabel gennem kabelpresseren og ind i klemkassen (AAfb.22, side 9).



**For tilslutningen skal altid bruges øje-kabelsko (B Afb. 22, side 9).**

Undgå ledningstrevler, da disse kan forårsage afbrydelser eller kortslutninger (A Afb. 23, side 9).

Husk altid at indsætte de tilhørende spændeskiver før møtrikkerne (B Afb. 23, side 9) for at undgå løsning med heraf følgende mulige forbindelsesfejl til nettet og mulighed for skader.

Placer ikke kablets enkle ledere oven på hinanden (Afb. 24, side 9).

Udfør tilslutningen som anvist i skemaerne og fastspænd kabelpresseren helt (A Afb.25, side.9).

Indsæt pressepladen og sørge for at den presser lederne helt ned og monter herefter afdækningen. **Pas på** at den ikke beskadiger pakningen (B Afb. 25, side.9).

### 3.5 TILSLUTNING AF DET STRØMFØRENDE KABEL TIL NETTET



Tilslutningen af det strømførende kabel til nettet skal udføres af en kvalificeret installatør ifølge de gældende sikkerhedsnormer.

Det er obligatorisk at foretage jordbindelse af motorvibratoren med de gul-grønne ledere (grønne for USA) i det strømførende kabel.

Kontroller altid at nettets spænding og frekvens svarer til det angivne på motorvibratorens identifikationsplade før denne tilsluttes nettet (Afb.26, side.9).

Alle motorvibratorer skal være forbundet til en passende ekstern beskyttelsesanordning mod overspænding ifølge de gældende normer.

Når der installeres to motorvibratorer i par er det vigtigt, at hver af dem er udstyret med sin egen beskyttelsesanordning mod overspænding og at disse anordninger er isoleret fra hinanden, så når en motorvibrator ved et uhed stopper, bliver strømmen afbrudt til begge motorvibratorer for ikke at beskadige udstyret, hvor de er monterede (Afb.27, side 10), se skemaerne A og B (side 106) med eksempler på kraftkredsløb ved motorvibratorer med termistorer (fast inventar fra gr. 70 inkluderet).

Alle motorvibratorer fra gr. 70 inkluderet er udstyret med termistor type PTC 130°C (DIN 44081-44082), der er adgang til denne termistor i rummet ved klemkassen og den kan tilsluttes et passende kontroludstyr til beskyttelse af motorvibratoren.



**VIGTIGT:** For det rette valg af elektrisk udstyr til drift/stop og beskyttelse mod overspænding henvises til de tekniske data, de elektriske egenskaber, nominel strøm og startstrøm; det er vigtigt også altid at vælge forsinkel magnettermisk udstyr for at undgå frigørelse under startperioden, der kan være længere hvis start foretages i et miljø med lave temperaturer.

Efter bestilling kan motorvibratorer være udstyret med kondenshindrende varmeelement; varmeelementet kan anbefales i tilfælde af miljøer med temperatur under -20 °C og for midlertidige anvendelser i miljøer med høj fugtighed, for at undgå kondensdannelse på enheden. For at tilslutte varmeelementet, henvises der til skema på side 107.

### 3.6 STRØMFORSYNING MED FREKVENSVARIATOR

Alle motorvibratorerne kan strømforsynes med en frekvensvariator (inverter) fra 20Hz indtil den anviste frekvens og med konstant parfunktion (altså med lineær Volt-Hertz kurve) gennem en variator a typen PWM (Pulse Width Modulation).

Motorvibratorer af serien ITV-VR med variabel frekvens er projekterede til strømforsyning med frekvensvariator indtil 100 Hz.

Motorvibratorer af serien ITV-VR med fast frekvens er projekterede til strømforsyning med fast frekvens ifølge de tekniske specifikationer for hver type.

## SEKTION 4: Brug af motorvibratoren

### 4.0 EFTERSYN FØR MOTORVIBRATOREN TAGES I BRUG



**VIGTIGT:** Kontrollerne skal udføres af specialuddannet personale. Under udførelse af afmontering og genmontering af beskyttelses-nordninger (klemkassedækSEL og kapper) skal strømforsyningen til motorvibratoren fjernes.

#### Kontrol af absorberet strøm.

- Fjern dækslet på klemkassen.
- Tilslut motorvibratoren til strømforsyningen.
- Kontroller med amperometrisk tang (Afb.28, side 10) på hver af faserne, at den absorberede strøm ikke overstiger den anviste værdi.



**VIGTIGT:** Undgå at berøre eller komme i berøring med strømførende dele som klemkassen.

#### I modsat fald er det nødvendigt

- At kontrollere at det elastiske system og den vibrerende maskines træstruktur er konforme med reglerne for korrekt brug.
- Formindske styrken (intensiteten) af vibrationerne ved at regulere på balancevægtene med en formindskelse indtil værdien for den absorberede strøm svarer til den anviste.



Husk at sætte motorvibratoren i funktion i korte perioder imens reguleringssarbejdet udføres for at undgå skader på motorvibratoren eller strukturen i tilfælde af uregelmæssigheder.

Når de anviste kontroller er udført, fastmonteres dækslet helt.

Modellerne MWSI-MP specialserie 600-720 rpm er udstyret med permanente magnetiske anordninger for at sikre, at motorvibratoren altid standser med balancevægtene i fase.

#### Kontrol uden rotation:

Ved arbejdsgange hvor rotationsretningen skal verificeres (B Afb. 29, side 10).

- Fjern kapperne fra balancevægtene (A Fig. 29, side 10);
- Brug beskyttelsesbriller;
- Sæt motorvibratoren igang i en kort periode;



**VIGTIGT:** Under denne fase skal det sikres, at ingen kan røre ved eller rammes af de roterende vægte.

- Hvis det er nødvendigt at ændre rotationsretningen foretages der indgreb i klemkassen efter at strømforsyningen til motorvibratoren er fjernet.



- Sæt kapperne på plads igen og se efter at pakningerne (OR) sidder korrekt på plads i de tilhørende lejer, hvorefter fastspændingsskruerne strammes.

### 4.1 REGULERING AF VIBRATIONERNES INTENSITET

**VIGTIGT:** Dette må udelukkende udføres af specialuddannet personale og med strømtilførsel frakoblet.

- For at regulere vibrationernes intensitet er det nødvendigt at fjerne kapperne på balancevægtene.
- Det er sædvanligvis nødvendigt at regulere vægtene i samme retning og i begge ender (Afb.30, side 10). For at få den rette regulering af begge vægte er motorvibratorerne udstyret med et patenteret system, der hindrer, at de regulerbare vægte drejes i den forkerte retning (Afb.31, side 10).
- Løsn skruen eller møtrikken på den mobile vægt (Afb.32, side 10). De regulerbare vægte, som er anbragt på akslens to yderpunkter, skal placeres på en sådan måde, at den samme værdiprocent aflæses på den tilsvarende referenceskala. Kun på specialmaskiner og til specifikke formål må vægtene i hver ende af motorvibratoren reguleres til to forskellige værdier.
- I serien MWSI-TS og MWSI-ACC skal reguleringen foretages som på de tilsvarende motorer i serie MWSI.
- Når den ekcentriske vægt er reguleret til den ønskede værdi, anvendes momentnøglen (Afb.33, side 10) til at fastspænde spændingsskruen eller møtrikken, hvorefter samme operation udføres på den modstående vægt (for drejningsmoment henvises til tabellerne fra side 105).



**VIGTIGT:** For alle motorvibratorer ITV-VR gælder, at reguleringen af vægtene (værdi Nf for fast vægt pr. side, værdi Nr for regulerbart vægt pr. side og maksimal percentuel regulering Pmax% for de regulerbare vægte) og den udførte tilslutning til klemkassen (stjerne Y og trekant D) er afhængige af feltet for den ønskede strømtilførsels frekvens-variation (Hz) – side 86 (se tilslutningsskemaet i klemkassen). For enhver anden type regulering henvises til Italvibras tekniske personale.

- Når denne operation er udført på begge sider, fastmonteres kapperne med de samme skruer og spændplader og det skal tilses at pakningerne er placeret korrekt i deres lejer.

### 4.2 START OG STANDSNING AF MOTORVIBRATOREN I LØBET AF ARBEJDET

Start må kun ske ved at bruge afbrydergrebet, der indstilles til positionen ON (tilslutning til den elektriske strømforsyning).

#### Motorvibratoren i arbejde.

For at standse motorvibratoren må dette kun ske ved at bruge afbrydergrebet, der indstilles til positionen OFF (afbrydning fra den elektriske strømforsyning).

## SEKTION 5: Vedligeholdelse af motorvibratoren

Motorvibratorer fra ITALVIBRAS kræver ingen særlige vedligeholdelse.



Kun autoriserede teknikere må foretage indgreb på maskindelene i motorvibratoren.

Før der foretages noget indgreb med henblik på vedligeholdelse af motorvibratoren skal det afventes at motorlegemet når en temperatur på ikke over +40 °C og det strømførende kabel er trukket ud.

Hvis der skal udskiftes dele, må der kun monteres originale reservedele fra ITALVIBRAS.

### 5.0 UDSKIFTNING AF LEJER

Det anbefales at udskifte begge lejer selv om det kun er en der er beskadiget, idet normalt vil den anden snart beskadiges.

Ved reparationen, skal man kontrollere alle delene og udskifte dem der kræver udskiftning.

Afbryd forsyningen til motorvibratoren, afmonter den fra maskinen, fjern

vægtdækslerne og O-ring pakningerne (fig.37, side11), gem i hukommelsen justeringen af excentriske vægte og afmonter dem (fig.38, side11) sammen med kilerne.

#### **5.0.1 Størrelser 00-01-10-AF10-20-30 & 35-40-50 (6,8,10,12 poler)**

Disse motorvibratorer er udstyret med kuglelejer, der er afskærmet og fabrikssmurt for deres levetid.

Afmonter de 2 (to) seegerringe, som er monteret på flangerne, i nærheden af lejerne (på størrelser 35-40-50 er der ingen seeger).

Tryk aksen på en side (fig.34, side10). Aksen vil trække den ene leje, eden den anden resteres i dens flange. Fjern lejen på aksen og den anden leje fra flangen. Kontroller lejesæderne på flangerne og på aksen. I tilfælde af slitage skal motorenheden og/eller aksen udskiftes. Lejernes reservedele skal være originale.

Tryk første leje på en flange ved at kontrollere at den stikker ud over seegerringens sæde, derefter monter seegerringen.

PAS PÅ: Aksen er ikke symmetrisk, på den ene ende er diametern på lejesædet større end på den anden ende. Lejen skal presses i det sæde der viser større diameter, i den anden sæde vil den falde på plads automatisk. Den anden ny leje skal presses på aksens største sæde (fig.35, side10). Aksen indsættes i motorenheden (Fig.36, side10) og presses indtil aksen findes i slutposition. Monter den anden seegerring.

Genmonter de excentriske vægte med kilerne, pakningerne og vægtdækslerne.

Roter aksen manuelt, og kontroller at den drejer frit uden akselspil.

#### **5.0.2 Størrelser AF30-AF33 & 35-40-50 (2,4 polet) ... op til gr.120**

Disse motorvibratorer er udstyret med rullelejer, som er fabrikssmurt af fabrikanten ITALVIBRAS.

Rullelejen består af en indvendig ring, der monteres på aksen, og en udvendig del, der monteres på flangen.

For størrelser 105, 110 og 120 skal man fjerne labyrinttætningen på aksen (Fig.39, side 11).

Fjern lejeholderens flange fra hylsteret gennem gevind - udtrækshullerne (Fig.40, side 11). Træk aksen ud (Fig.41, side 11), og fjern den anden flange på samme måde.

Fra hver flange skal man fjerne låseringen og trykke lejens udvendige del og antifedt lejedækslet ud, gennem udtrækshullerne (Fig.42, side 11).

Type MVSI 10/13000-S02, størrelser 110 og 120 har ingen låsning, men 4-6 fastgøringsskruer.

Fjern begge indvendige ringe fra aksen, ved at bruge en udtrækker (Fig.43, side 11). Rengør alle dele, ved at fjerne det gamle fedt. Kontroller lejesæderne på flangerne og på aksen. I tilfælde af slitage, sorg for at udskifte aksen og/eller flangerne.

Den indvendige ring på de nye lejer skal opvarmes for at montere lejerne på aksen. Tryk lejernes udvendige dele i flangerne, med antifedt dækslerne, og indsæt låseringen og skruerne. Under montering af lejernes indvendige ringe og udvendige dele), skal man kontrollere at de placeres korrekt på indfalsningen af deres sæder. Anvend nyt fedt (for typen henvises der til paragraf 5.1), i den krævede mængde der angives i tabellen «Tekniske karakteristika» (side 87-97), ved at smøre grundigt inde i lejen med et tilstrækkeligt tryk, så fedtet kan trænge igennem i de bevægelige dele. Fyld 50 % med fedt rummene mellem ringen og lejen.



**PAS PÅ:** undgå fedtforurening, fremmede partikler kan stærkt reducere lejernes levetid.

Smør lidt fedt i hylsterflangens sæde og centreringsdiameteren på flangen, for at hjælpe flangens montering på hylsteret. Smør lidt fedt også på lejens indvendige ring. Indsæt den første flange på hylsteret, ved at bruge en presser eller de to fastgøringshuller med længste skruer. Hold flangen retvinklet med hylsteret.

Indsæt aksen på hylsteret ved at undgå at røre ved statoren.



Indsæt den anden flange på hylsteret, ved at holde den retvinklet med aksen, ellers er der risiko for at rullelejen beskadiges (Fig.39, side11).

På størrelser 105, 110 og 120, skal labyrinttætnings ring monteres på begge sider, ved at fastgøre den til aksen med LOCTITE 200M.

Færdiggør monteringen af excentriske vægte med kilerne, ved at justere dem i positionerne, forinden gemt i hukommelsen. Monter også pakningerne og vægtdækslerne.

Kontroller at pakningerne sidder korrekt i deres sæde.

Under denne operation, skal man kontrollere pakningernes tilstand, og udskifte dem, om nødvendigt.

Drej akslen manuelt og kontroller at den drejer frit uden akselspil mellem 0,5 o 1,5 mm.



**VIGTIGT:** Hver gang ovenstående vedligeholdelsesarbejde udføres anbefales det at udskifte alle de afmonterede skruer og elastiske spændplader, samt at foretage fastspænding af skruerne med en momentnøgle.

## **5.1 SMØRING**

Alle lejer er korrekt smurt ved deres montering i motorvibratoren. Alle motorvibratorer fra ITALVIBRAS er konstrueret med henblik på brug af smøringssystemet "FOR LIFE", og de har derfor ikke brug for regelmæssig smøring.

Kun i tilfælde af ekstrem hård anvendelse, som ved 24-timers drift i høje lokale temperaturer, er det fra og med gr. AF33 og 35 tilrådeligt at gensmøre lejerne regelmæssigt gennem de to eksterne smørehuller og med følgende olietype:

- hastighed på 3000 rpm eller højere: KLUEBER type ISOFLEX NBU 15;
- hastighed på 1800 rpm eller højere: KLUEBER type STABURAGS NBU 8 EP;
- specialserie MVSI 600-720 rpm: KLUEBER type ISOFLEX NBU 15; Som en tommelfingerregel skal denne smøring i gennemsnit udføres mellem de 1000 og 5000 arbejdstimer afhængigt af arbejdsforhold og type motorvibrator, intervallet kan derfor også være mindre eller større end de angivne. Mængden af olie der skal påfyldes ved den regelmæssige smøring er angivet i tabellen på side 87. Ved særlige arbejdsopgaver anbefales det at kontakte ITALVIBRAS, som altid er til kundens fulde disposition med forslag til den rette smøring i forbindelse med specifikke arbejdsopgavers.



**Det anbefales ikke at blande olietyper også selv om de har samme karakteregenskaber. For meget olie vil forårsage en større opvarmning af lejerne og heraf følgende uregulær strømabsorbering.**

Respekter den gældende miljølovgivning i det land, hvor udstyret bruges, specielt med hensyn til brug og afskaffelse af de produkter, der bruges til rengøring og vedligeholdelse af motorvibratoren; ligesledes bør producentens anbefalinger i så henseende følges.

Hvis maskinen skal skrottes, skal lovgivningen i brugerlandet mod forurening overholdes.

Det bemærkes endnu engang, at det producerende firma altid er til rådighed med assistance og reservedele.

## **5.2 RESERVEDELE**

Ved bestilling af reservedele bedes altid oplyst:

- Type motorvibrator (TYPE findes på ID-pladen).
- Serie motorvibrator (SERIE findes på ID-pladen).
- Matrikelnummer (SERIAL NO. findes på ID-pladen).
- Spænding og strømfrekvens (VOLT og HZ findes på ID-pladen).
- Reservedelsnummeret (findes i reservedelstabellerne fra side 96) og det ønske antal.
- Den nøjagtige adresse hvor delene skal sendes.

ITALVIBRAS fralægger sig ethvert ansvar for fejlforsendelser på grund af ukomplette og forvirrende oplysninger.

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>AVSNITT 1:</b> Beskrivning och huvudegenskaper .....	52
1.0 Inledning.....	52
1.1 Garanti.....	52
1.2 Identifiering.....	52
1.3 Beskrivning av motorvibratoren.....	52
1.4 Användningsområde .....	52
1.5 Tekniska egenskaper.....	52
<b>AVSNITT 2:</b> Säkerhetsföreskrifter .....	53
2.0 Säkerhet.....	53
2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter.....	53
<b>AVSNITT 3:</b> Hantering och installation .....	53
3.0 Före installationen .....	53
3.1 Installation .....	53
3.2 Elektrisk anslutning .....	54
3.3 Scheman för anslutning till kopplingslädan .....	54
3.4 Fastsättande av elkabeln på motorvibratorns kopplingsläda .....	54
3.5 Anslutning av elkabeln till elnätet .....	54
3.6 Strömförskjning med frekvensomvandlare.....	55
<b>AVSNITT 4:</b> Användning av motorvibratoren.....	55
4.0 Kontroller före användning av motorvibratoren .....	55
4.1 Justering av vibrationsintensitet .....	55
4.2 Start och stopp av motorvibratoren under drift.....	55
<b>AVSNITT 5:</b> Underhåll av motorvibratoren .....	55
5.0 Utbyte av lagren .....	55
5.1 Smörjning .....	56
5.2 Reservdelar .....	56
<b>TABELLER: Elektriska-mekaniska egenskaper - Utvändiga mått</b>	
Referensbilder för utförandet .....	72-75
Serie: MVSI 3000-3600 rpm -M3 .....	77
Serie: MVSI 1500-1800 rpm .....	78
Serie: MVSI 1000-1200 rpm .....	79
Serie: MVSI 750-900 rpm.....	80
Serie: MVSI enfas .....	81
Serie: MVSI ACC för koppling till ledpunkt .....	82
Serie: MVSI TS med demonterbar huv.....	83
Serie: MVSI Specialserie 600-720 rpm .....	84
Serie: ITVAF .....	85
Serie: ITV-VR.....	86
Justering av vikter och data på lagren / smörjning .....	87-95
Illustrationer över reservdelarna .....	96-100
Beskrivning av reservdelarna .....	101-104
Ätdragningsmoment .....	105
<b>EU konformitetsförklaring .....</b>	108
<b>Tillverkarensförklaring .....</b>	109

## AVSNITT 1 - Beskrivning och huvudegenskaper

### 1.0 INLEDNING

I denna manual finns all den information som är nödvändig för installation, säker användning och rutinunderhåll av motorvibratorerna av serie **MVSI, M3, ITV-VR, ITVAF** som tillverkas av **Italvibras Giorgio Silingardi S.p.a.** i Fiorano (Modena) Italien. Detta är varken en fullständig beskrivning av de olika komponenterna eller en detaljerad framställning av hur de fungerar, men användaren finner här sånt som normalt är bra att känna till för en korrekt installation, en riktig och säker användning och för att bevara motorvibratoren i gott skick. Motorvibratorns livslängd och konstnadseffektivitet är direkt beroende av att du följer föreskrifterna i denna handbok. Om de regler som står i denna handbok inte följs eller om motorvibratoren används på slarvigt, felaktigt eller olämpligt sätt, kan detta medföra att ITALVIBRAS garanti för motorvibratoren upphör att gälla.

Vid mottagandet av motorvibratoren bör du kontrollera att:

- **emballeringen, om sådan finns, inte har gått sönder så att motorvibratorn skadats;**
- **den levererade utrustningen överensstämmer med beställningen (se fraktsedeln);**
- **det inte är yttrre skador på motorvibratoren.**

Om den levererade utrustningen inte stämmer med beställningens specifikationer eller om det är yttrre skador på motorvibratoren, anmäl detta omedelbart, och i detalj, både till transportören och ITALVIBRAS eller dess

lokala representant. ITALVIBRAS står alltid till tjänst med snabb och noggrann teknisk service samt hjälper dig gärna med allt som kan behövas för att motorvibratoren ska ge optimala prestanda och fungera på bästa sätt.

### 1.1 GARANTI

Leverantören lämnar 12 (tolv) månaders garanti på denna produkt räknat från leveransdatum. Denna garanti omfattar endast konstnadsfri reparation eller utbyte av de delar som tillverkarens tekniska service, efter en noggrann kontroll, skulle bedöma vara behäftade med fel (utom de elektriska delarna). Garantin gäller ej vid direkta eller indirekta skador, utan bara för materialdefekter och gäller inte om de delar som sänds tillbaka skulle vara isärtagna, manipulerade eller reparerade utanför fabriken.

I garantin innehålls ej heller skador som kan härröra från försummelse, vårdslöshet, olämplig eller felaktig användning av motorvibratoren, fel hantering eller felaktig installation.

Borttagande av säkerhetsanordningarna som motorvibratoren är försedd med, medför automatiskt att garantin och tillverkarens ansvar upphör att gälla. Garantin gäller ej heller om inte originalreservdelar används.

Fraktkonstnaden för retur av delar bekostas av kunden även under garantitiden.

### 1.2 IDENTIFIERING

Motorvibratorns serienummer är stämplat på den speciella identifieringsskylten (6 Fig. 1, sid.8). På denna skylt står det, förutom andra olika uppgifter:

**A) Typ av motorvibrator;**

**B) Seriebeteckning;**

**C) Serienummer**

Dessa uppgifter ska alltid ges vid eventuell beställning av reservdelar och vid service.

### 1.3 BESKRIVNING AV MOTORVIBRATORN

Motorvibratoren är tillverkad enligt vad som föreskrivs i den Europeiska unionens gällande normer, och uppfyller i synnerhet följande krav:

- Isoleringsklass F;
- Tropiskskyddad lindning;
- Mekaniskt skydd IP66 (EN 60529), skydd mot yttre påverkan IK08 (EN 50102);
- Erforderlig omgivningstemperatur för att garantera angivna prestanda - 20° C + 40° C;
- Den elektriska konstruktionen uppfyller kraven för standard EN 60034-1;
- Luftburet buller uppmätt på fritt fält ≤ 70 dB (A) sek. IEC.

*Beskrivning Fig. 1 (sid.8):*

- 1 Kabelklämma för elkabel;
- 2 Motorvibratorns stomme/Höljen;
- 3 Kåpa till vikterna;
- 4 Stöd- och fästfötter;
- 5 Kopplingsbygel för lyft och säkerhet;
- 6 Identifieringsskylt.

### 1.4 MOTORVIBRATORNANS ANVÄNDNINGSMORÅDE

De motorvibratorer som är beskrivna i detta häfte har projekterats och tillverkats för specifika krav som gäller för användning av vibrerande maskiner.

Motorvibratoren får inte tas i bruk innan maskinen, i vilken den ska ingå, har konstaterats överensstämma med kraven i direktiv 2006/42/EC och senare ändringar. Elektriska vibratrorer är exkluderade från de mål som är satta i Direktiv 2006/42/EC på grund av det som nämnas i art.1, par.2, punkt k.

Användning av motorvibratoren för annat bruk än det för vilket den är avsedd och som inte är överensstämmende med vad som beskrivits i denna handbok, betraktas som obehörig användning och är förbjudet. Dessutom befriar det tillverkaren från varje ansvar, direkt eller indirekt.

### 1.5 TEKNISKA EGENSKAPER

De specifika tabellerna på sid. 72 och följande innehåller de "Tekniska egenskaperna" för de olika motorvibratorerna.

**AVSNITT 2 - Säkerhetsföreskrifter****2.0 SÄKERHET**

Vi rekommenderar att du läser igenom denna manual mycket noggrant och särskilt säkerhetsföreskrifterna. Lägg särskilt märke till de arbetsmoment som är speciellt farliga.

**Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för brist på iakttagande av de föreskrifter för säkerhet och förebyggande av olyckshändelser som beskrivs i det följande. Tillverkaren frånsäger sig dessutom allt ansvar för skador till följd av felaktig användning av motorvibratoren eller av modifieringar som utförts utan tillstånd.**



Lägg märke till symbolen för fara som finns i denna manual; denna symbol står före varningen för en potentiell fara.

**2.1 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

När elektrisk utrustning används måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador. Läs därför noggrant och lär dig följande säkerhetsföreskrifter innan motorvibratoren används. Efter att du läst dem ska denna manual förvaras på säker plats.

- Håll arbetsplatsen ren och i ordning. Oordning på arbetsplatsen kan medföra olycksrisk.
- Innan arbetet påbörjas, kontrollera att motorvibratoren och själva maskinen som den är installerad i är i perfekt skick. Kontrollera ett de fungerar perfekt och att det inte är några delar som är skadade eller defekta. De delar som skulle visa sig vara skadade eller defekta måste repareras eller bytas ut av kompetent och auktoriserad personal.
- Att reparera, eller att låta reparera maskinen av personal som ej är godkänd av tillverkaren, betyder att utrustning används som ej är säker och som kan vara farlig, förutom att garantin då inte gäller längre.
- Vridrör inte motorvibratoren medan den är igång.
- All verifiering, kontroll, rengöring, liksom underhåll, utbyte och ersättning av delar, måste utföras när motorvibratoren och maskinen är avstängda och stickkontakten utdragen från urtaget (Fig. 2, sid.8).
- Det är absolut förbjudet att låta barn, obehöriga, oerfarne personal eller personer med nedsatt hälsa vridröra eller använda motorvibratoren.
- Kontrollera att elanläggningen överensstämmer med normerna. Se till vid installationen att elkabeln är av mycket flexibel typ och försäkra dig om att den är jordad. (Fig. 3, sid.8).
- Kontrollera att eluttaget är lämpligt och enligt gällande normer med en automatisk skyddsbytare installerad.
- Eventuella förlängningssladdar måste vara försedda med stickkontakter, uttag och ledning med jordanslutning såsom föreskrivs av de gällande normerna.
- Stäng aldrig av motorvibratoren genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget och använd inte kabeln för att dra ut kontakten ur uttaget.
- Kontrollera med jämna mellanrum att kabeln inte är skadad. Byt ut den om den är skadad. Byte får bara utföras av kompetent och auktoriserad personal.
- Använd bara förlängningssladdar som är godkända och märkta.
- Skydda kabeln mot höga temperaturer, smörjmedel och vassa kanter. Undvik dessutom att kabeln vrids eller att knutar bildas.
- Låt inte barn och utomstående vridröra kabeln, med stickkontakten isatt.
- Om installationen av en motorvibrator i en maskin medför att den tillåtna maximala bullernivån i användarlandet överskrids, måste de som har att göra med maskinen försé sig med lämpliga öronskydd, för att skydda hörseln.
- Även om motorvibratorerna har projekterats för att ha låg drifttemperatur, kan i särskilt varm omgivning motorvibratorernas temperatur uppnå höga värden beroende på själv miljön.
- Vänta därför tills motorvibratoren svalnat innan underhållsarbete utförs på den.** (Fig. 4, sid.8).
- Endast verktyg som är auktoriserade och beskrivna i handboken eller omnämnda i tillverkarens kataloger får användas. Om dessa anvisningar inte följs betyder det att utrustning som ej är säker och som kan vara farlig används.

- Reparationerna måste utföras av personal som auktoriseras av tillverkaren.

Tillverkaren står alltid till fullständigt förfogande för att garantera en omedelbar och omsorgsfull teknisk service och allt det som kan behövas för att motorvibratoren ska fungera bra och ge optimala prestanda.

- När det rör sig om motorvibratorer utan kåpor för vikterna (som de som beskrivs på sid. 84) måste användaren förhindra att personer eller främmande föremål kommer i kontakt med de excentriska vikterna när maskinen är igång.

**AVSNITT 3 - Hantering och installation**

Motorvibratoren kan levereras utan emballage eller på lastpall beroende på typ och storlek.

Använd gaffeltruck eller pallyftare med gafflar för förflyttning av enheten om den är på lastpall. Om den är utan emballage använd enbart lyftbyglarna eller lyftbultarna (Fig. 5, sid.8).

Om motorvibratoren måste magasineras för en längre tid (upp till högst två år), måste lagringsmiljön ha en omgivningstemperatur som ej är lägre än + 5°C och med en relativ luftfuktighet som ej överstiger 60%.

Efter två års magasinering måste man på nytt, för motorvibratorer med rullager, vidta en smörjning med den mängd för återsmörjning som anges på sidan 87.

Efter tre års magasinering måste man, för motorvibratorer med kullager, utföra ett fullständigt utbyte av lagren. För motorvibratorer med rullager måste man ta bort det gamla fettet och byta ut det helt mot nytt fett.



**Var ytterst försiktig vid förflyttning av enheten så att den inte utsätts för stötar eller vibrationer som kan skada rullagren.**

**3.0 FÖRE INSTALLATIONEN**

Om motorvibratoren har varit magasinad under en längre period (över 2 år), ska du före installationen ta bort en av sidokåporna som skyddar vikterna (Fig. 6, sid.8) och kontrollera att axeln roterar fritt (Fig. 7, sid.8).

**Det är absolut nödvändigt att de enskilda faserna är isolerade sinsemellan samt mot jord.**

För att utföra kontrollen av den elektriska isoleringen, använd en megger vid en testspänning på 2,2 ca Kv och under en tid som inte överstiger 5 sekunder mellan faserna och 10 sekunder mellan varje fas och jord (Fig. 8, sid.8). Om vid kontroll avvikelse från det normala skulle konstateras, måste motorvibratoren skickas till en av ITALVIBRAS servicecentraler eller direkt till ITALVIBRAS, för återställande av funktionsdugligheten.

**3.1. INSTALLATION**

**ITALVIBRAS motorvibratorer kan installeras i valfri position.**



**VARNING:** Motorvibratorerna i specialserien MVS1 med 600 - 720 varv/min. kan bara användas i vertikal position med en maximal infallsvinkel ( $\alpha$  max) enligt anvisningarna i tabellen på sid.84.

Motorvibratoren måste emellertid förankras på en perfekt plan yta (Fig. 9, sid.8) med bultar (kvalitet 8.8 - DIN 931-933) och muttrar (kvalitet 8.8 - DIN 934) som kan tåla höga åtdragningsmoment (Fig. 10, sid.8). Använd för detta en momentnyckel (Fig. 10, sid.8) justerad enligt uppgifterna i tabellerna i "Åtdragningsmoment" på sid.106.

Bultens diameter, enligt typen av motorvibrator som ska installeras, måste motsvara den som anges i tabellerna på sid. 87.

Du måste också alltid kontrollera att bultarna är ordentligt åtdragna. En sådan kontroll är särskilt nödvändig under den första drifttiden.

**Kom ihåg att de flesta maskinfelen och skadorna beror på felaktiga fastsättningar eller på åtdragningar som utförts dåligt.**



**Kontrollera åtdragningen igen efter en kort tids drift.**

Det rekommenderas att fästa den installerade motorvibratoren med en **säkerhetvajer** av stål, med lämplig diameter och längd så att den håller fast själva motorvibratoren, om den olyckligtvis skulle lossna, och att fallet då blir högst 15 cm (6") (Fig. 11,sid 8).



**Varning:** Utför inte svetsningar på maskinstommen då motorvibratoren är monterad och ansluten. **Varning:** Utför inte svetsningar på maskinstommen då motorvibratoren är monterad och ansluten. Svetsningen kan orsaka skador på lindningarna och lagren.

### 3.2 ELEKTRISK ANSLUTNING (Fig. 12, sid.8)

Ledarna i kabeln som förbinder motorvibratoren med elnätet måste ha passande tvärsektion så att inte strömdensiteten, i varje ledare, överskrider 4 A/mm<sup>2</sup>. En av dessa är uteslutande till för jordanslutning av motorvibratoren.

Ledarnas tvärsektion måste, förutom de värden som föreskrivs av normerna för detta område, också vara anpassad till längden på den kabel som används för att inte förorsaka spänningsfall längs kabeln.

Det rekommenderas också att flexibla kablar används med en ytterdiameter i överensstämmelse med uppgifterna i tabellerna i "Tekniska egenskaper" för att garantera att kopplingslådans kabelklämma sitter tätt fast på elkabeln.

### 3.3 SCHEMAN FÖR ANSLUTNING TILL KOPPLINGSLÅDAN



**VIKTIGT:** I utrymmet för kopplingslådan finns det en tropikskyddad skruv som är märkt med jordsymbol (Fig.13, sid.8). Till denna skruv, som fungerar som kontakt för motorvibratorns jordanslutning, ska elkabelns gulgröna (gröna för USA) ledare anslutas.

Inuti utrymmet för kopplingslådan finns ett blad med kopplingsscheman. Använd det kopplingsschema som har den referens som motsvarar den som anges på identifieringsskylden.



**OBSERVERA:** För motorvibratorerna ITV-VR är elanslutningen och justeringen av vikterna beroende av förinställt variationsfält för frekvens (sid. 86).

#### SCHEMA 2A (Fig. 14, sid.8)

- A) Lågspänning
- B) Högspänning
- C) Elnät

△ triangel  
Y stjärna

#### SCHEMA 2C (Fig. 15, sid.9)

- A) Lågspänning
- B) Högspänning
- C) Elnät

YY dubbel stjärna  
Y stjärna

#### SCHEMA 2D (Fig. 16, sid.9)

- C) Elnät

△ triangel  
Y stjärna

D) Termistor

#### SCHEMA 5B (Fig. 18, sid.9)

- A) Lågspänning
- B) Högspänning
- C) Elnät
- E) Kontrollutrustning

YY dubbel stjärna  
Y stjärna

D) Termistor

#### SCHEMA 1A (Fig. 19, sid.9)

- C) Elnät
- För ENFAS-anslutning.

F) För att ändra rotationsriktning

#### SCHEMA 1B (Fig. 20, sid.9)

- C) Elnät
- För ENFAS-anslutning.

F) För att ändra rotationsriktning

#### SCHEMA 1E (Fig. 21, sid.9)

- C) Elnät
- För ENFAS-anslutning.
- F) För att ändra rotationsriktning

OBS! Enfas motorvibratorer levereras utan kondensator, som måste installeras av användaren på en plats som är skyddad mot vibrationer. På identifieringsskylden anges vilken kapacitet kondensatorn som används ska ha (CAP. $\mu$ F). Om det står 10 t.ex. betyder det att man måste använda en kondensator på 10 $\mu$ F, medan om det står 32/12 betyder det att det för start behövs 32 $\mu$ F och under kontinuerlig drift behövs det 12 $\mu$ F.

### 3.4 FASTSÄTTANDE AV ELKABELN PÅ MOTORVIBRATORNS KOPPLINGSLÅDA

För att utföra de olika arbetsmomenten, följ den sekvens som anges nedan.

Stick elkabeln genom kabelklämman och in i kopplingsslådan (A Fig. 22, sid.9).



Använd alltid kabeländar med öglor för anslutningarna. (B Fig. 22, sid.9).

Se till att de inte har fransat sig, vilket skulle kunna vara orsak till avbrott eller kortslutning (A Fig. 23, sid.9).

Kom ihåg att alltid placera de specifika brickorna före muttrarna (B Fig. 23, sid.9), för att undvika att de kan komma att sitta löst, med som följd en osäker anslutning till elnätet och skador som därvid kan orsakas.

Lägg inte de olika kabelledarna ovanpå varandra (Fig.24, sid.9).

Utför anslutningarna enligt de scheman som är återgivna och dra åt kabelklämman ordentligt (A Fig. 25, sid.9).

Installera kabeltryckargummit och se till att det klämmer åt ledarna ordentligt och montera locket. **Se upp** så att du inte skadar packningen (B Fig. 25, sid.9).

### 3.5 ANSLUTNING AV ELKABELN TILL ELNÄTET



Anslutningen av elkabeln till elnätet måste utföras av en kvalificerad installatör enligt de gällande säkerhetsföreskrifterna.

Jordanslutning av motorvibratoren, med elkabelns gulgröna ledare (grön för USA), är obligatorisk.

Kontrollera alltid att spänningen och nätfrekvensen överensstämmer med data på motorvibratorns identifieringsskyld, innan den ansluts till strömförsörjningen (Fig. 26, sid.9).

Alla motorvibratorer måste vara anslutna till ett lämpligt externt överbelastningsskydd enligt gällande normer.

När två motorvibratorer installeras samtidigt är det viktigt att båda är försedda med ett eget externt överbelastningsskydd och att dessa skydd är förreglade sinsemellan så att spänningstillförseln samtidigt avbryts till båda motorvibratorerna vid plötsligt stopp av en av dem. Detta förhindrar skador på den utrustning som motorvibratorerna är inbyggda i (Fig. 27, sid.10), se schema A och B (sid. 106) som exempel på huvudströmkrets och manöverströmkrets om det är motorvibratorer med termistorer (standard fr.o.m. storlek 70).

Alla motorvibratorer från och med storlek 70 är försedda med termistor typ PTC 130°C (DIN 44081-44082). Termistorn kan nås i utrymmet för kopplingslådan och kan förbindas med ett lämpligt kontrollinstrument för skydd av motorvibratoren.



**VIKTIGT:** För val av de elektriska apparaterna för drift/ stopp och skydd mot överbelastning, se tekniska data, elektriska egenskaper, nominell ström och startström och välj dessutom alltid tröga termomagnetiska brytare, för att undvika utlösning under startmomentet, som kan vara längre vid låg omgivningstemperatur.

Vibratorn kan, på kundens begäran, utrustas med kondensationshindrande värmare. Värmaren rekommenderas om omgivningens temperatur är lägre än -20°C eller vid tillfällig drift i mycket fuktig miljö, detta för att förhindra kondensutfällning av vatten inuti vibratorn. Se diagrammet på sidan 107 för elektrisk anslutning av värmaren

### 3.6 STRÖMFÖRSÖRJNINGV MED FREKVENSMVANDLARE

Alla motorvibratorer kan tillföras energi med växelriktare (inverter) från 20HZ ända till frekvensen på skylten, med funktion i konstant par (eller med linjär gång av kurvan Volt-Hertz) med variator typ PWM (Pulse Width Modulation).

Motorvibratorerna i serie ITV-VR med variabel frekvens har konstruerats för att tillföras energi genom en växelriktare ända till 100Hz.

Motorvibratorerna i serie ITVAF med fast frekvens har konstruerats för att tillföras energi med fast frekvens enligt tekniska specifikationer av varje slag.

## AVSNITT 4 - Användning av motorvibratorn

### 4.0 KONTROLLER FÖRE ANVÄNDNING AV MOTORVIBRATORN



**VIKTIGT:** Kontrollerna måste utföras av specialiserad personal. Koppla bort strömförsörjningen till motorvibratorn medan du utför demontering och återmontering av skyddsdelarna (locket till kopplingslädan och kåpan till vikterna).

#### Kontroll av strömförbrukningen.

- Ta bort locket till kopplingsläдан.
- Tillför ström till motorvibratorn.
- Kontrollera med hjälp av en amperometrisk tång (Fig. 28, sid.10) på varje fas, att strömförbrukningen inte överskrider värdet på skylten.



**VARNING:** Undvik att vidröra eller låta någon röra vid delar som kan vara spänningsförande som t.ex. kopplingsläдан.

#### Om så inte är fallet måste man

- Kontrollera att vibreringsmaskinens flexibla system och monteringsdelar uppfyller gällande specifikationer med hänsyn till användningsområdet.
- Minska på vibrationens amplitud (intensitet) genom att justera vikterna tills den förbrukade effekten återgår inom märkvärdena.



Kom ihåg att låta motorvibratorerna bara vara igång korta stunder när justeringarna utförs, för att undvika skador på motorvibratorn och på maskinstommen vid avvikelse från det normala.

Tillslut locket när de angivna kontrollerna utförts.

Modellerna i specialserien MVS-MP med 600 - 720 rpm är försedda med en anordning med permanentmagneter som ser till att motorvibratorerna alltid stannar med vikterna i rätt läge.

#### Kontroll av rotationsriktningen:

När man måste ta reda på rotationsriktningen (B Fig. 29, sid.10).

- Ta bort en av kåporna till vikterna (A Fig. 29, sid.10);
- Ta på dig skyddsglasögon;
- Tillför ström till motorvibratorn en kort stund;



**VIKTIGT:** Försäkra dig om att ingen i denna fas kan vidröra eller träffas av de roterande vikterna.

- Om rotationsriktningen måste ändras gör man det med kopplingslädans anslutningar, efter att ha tagit bort strömförsörjningen till motorvibratorn.
- Sätt tillbaka kåporna och försäkra dig om att packningarna (O-ringarna) är korrekt placerade på rätt plats och dra åt fästskruvorna.

### 4.1 JUSTERING AV VIBRATIONSINTENSITET



**VIKTIGT:** Denna justering ska endast utföras av specialiserad personal och när strömförsörjningen är avstängd.

- För justering av vibrationsintensiteten måste kåporna till vikterna tas bort.
- Det är i regel nödvändigt att justera vikterna i samma riktning på båda sidorna (Fig. 30, sid.10). För att vikterna ska kunna justeras exakt är motorvibratorerna försedda med ett patenterat system som hindrar att den inställningsbara vikten roterar i fel riktning (Fig. 31, sid.10).
- Lossa skruven eller fästmuttern på den rörliga vikten (Fig. 32, sid.10). De inställningsbara vikterna som sitter på axelns båda ändar måste placeras så att båda värdena är identiska på procentskalan som fungerar som referens. Bara på speciella maskiner och för speciellt bruk, kan vikterna på motorvibratorn båda sidor justeras på två olika värden.
- På serierna MVSI-TS och MVSI-ACC måste justeringen utföras på samma sätt som för de motsvarande motorerna i serie MVSI.
- När den excentriska vikten ställts in på det önskade värdet, dra åt ästsksruveneller muttern med en momentnyckel (Fig. 33, sid.10) och upprepa samma justering på den motsatta vikten (för åtdragningsmomentet se tabellerna på sid.105).



**OBSERVERA:** För varje motorvibrator ITV-VR är inställningen av vikterna (antal Nf fasta vikter per sida, antal Nr inställningsbara vikter per sida samt max. procentuell inställning Pmax% för de inställningsbara vikterna) och utförd anslutning i kopplingslädan (stjärna Y eller triangel Δ) beroende på den önskade variationsbredden av spänningstillförselns frekvens (Hz) - sid.86 (se bladet med scheman för anslutningar i kopplingslädan). Vänd dig direkt till Italvibras tekniska personal för andra typer av inställningar.

- Efter att regleringen utförts på båda sidorna återmonteras kåporna med samma skruvar och brickor. Se till att packningarna sätts korrekt på plats (Fig. 39).

### 4.2 START OCH STOPP AV MOTORVIBRATORN UNDER DRIFT

Starta alltid motorvibratorn genom att ställa in strömbrytaren på ON (anslutning till strömförsörjningen).

**Motorvibratoren är nu igång.**

Stäng alltid av motorvibratorn genom att ställa in strömbrytaren på OFF (främkoppling från strömförsörjningen).

## AVSNITT 5 - Underhåll av motorvibratorn

ITALVIBRAS motorvibratorer behöver inte något särskilt underhåll.



Arbeten på motorvibratorns olika komponenter får bara utföras av auktorisrade tekniker.

Innan underhåll utförs på motorvibratorn, ska du vänta tills motorvibratorns hölje har en temperatur som ej överstiger +40° C och se till att den elektriska anslutningen är främkopplad.

Montera endast ITALVIBRAS originalreservdelar vid byte av delar.

## 5.0 UTBYTE AV LAGREN

Vi rekommenderar att båda kullagren byts även om bara ett av dem är defekt, eftersom det andra lagret normalt sett snart kommer att behöva bytas. Under reparationen skall alla övriga delar kontrolleras och ersättas med nya om så är nödvändigt. Koppla bort strömförsörjningen, demontera vibratoren från dess infästning, ta bort kåporna över vikterna samt o-ringstötningarna bakom dessa (Bild 37, sidan 11), märk upp de excentriska vikternas lägen samt demontera även dessa (Bild 38, sidan 11).

### 5.0.1 Motorstorlekar 00-01-10-AF10-20-30 & 35-40-50 (6,8,10,12 poler)

Dessa vibratorer är utrustade med kapslade och permanentsmorda kullager.

Demontera seegersäkringarna som är monterade på vardera axeländen i anslutning till kullagren (motorstorlek 35-40-50 är ej utrustade med seegersäkringar). Pressa på axeln från ena sidan (Bild 34, sidan 10). Axeln kommer att släppa den ena sidans kullager medan det andra lagret sitter fast i sätet i gaveln. Ta bort kullagret från axeln samt pressa loss det andra kullagret från gaveln.

Kontrollera lagersättena i gavlarna samt på axeln. Om de är slitna så måste skadade delar bytas.

Använd nya originalkullager.

Pressa in det första kullagret i gaveln och se till att det ligger precis bakom seegersäkringens spår. Montera sedan seegersäkringen.

**VIKTIGT:** axeln är inte likformig: på ena sidan är lagersätets diameter större än på den andra. På sidan med större diameter måste lagret pressas in i sitt läge, medan det är enkelt att passa in lagret på den andra sidan.

Pressa på det andra kullagret på den axelände som har större diameter (Bild 35, sidan 10).

För i axeln med monterat kullager i motorn (Bild 36, sidan 10) och pressa tills axeln befinner sig i sitt ursprungliga läge.

Montera den återstående seegersäkringen i sitt spår i gaveln.

Vrid axeln för hand och kontrollera att den roterar fritt och utan axiellt spel.

Montera de excentriska vikterna i de lägen som märkts upp tidigare samt montera o-ringar och kåpor.

### 5.0.2 Motorstorlekar AF30-AF33 & 35-40-50 (2,4 poler) ... upp till storlek 120

Dessa vibratorer är utrustade med permanentsmorda rullager.

Rullagren består av en inre ring på axeln samt en yttre del (yttre lager) i gaveln.

På motorstorlekarna 105, 110 och 120 skall motoraxelns labyrinthtätningar avlägsnas (Bild 39, sidan 11).

Demontera en gavel från motorhuset genom att använda de två gängade avdragarhålen (Bild 40, sidan 11). Dra ut axeln (Fig.41, sidan 11) och avlägsna sedan den andra gaveln på samma sätt som den första.

Demontera låsringarna i vardera gaveln och pressa ut de yttre lagren samt lagrens täcklock genom att använda demonteringshålen i gavlarna (Bild 42, sidan 11).

Modell MVSI 10/13000-S02 i storlekarna 110 samt 120 är utrustade med 4-6 lässkruvar istället för låsringar.

Avlägsna de båda inre ringarna från motoraxeln genom att använda en avdragare (Bild 43, sidan 11).

Rengör alla delar samt avlägsna gammalt fett.

Kontrollera lagersättena i gavlarna samt på motoraxeln. Byt ut defekta delar.

Värmt nya inre ringar och montera dessa på axeln, pressa in de yttre lagren i gavlarna tillsammans med täcklocken samt montera låsringar alternativt skruvar beroende på modell.

Vid montering av rullager (inre och yttre) måste man vara observant på att de hamnar rätt i sina sätten.

Applicera nytt fett (rätt sort anges i 5.1) i angiven mängd enligt tabellen <<Technical features>> (Sidan 87-97) och se till att det tränger in ordentligt i de rörliga delarna genom att pressa in det i lagret.

Fyll utrymmet mellan lagrets täcklock och lagret till hälften men fett.



**VIKTIGT: undvik nedsmutsning av fett, yttre partiklar kan begränsa lagrens livslängd drastiskt.**

Applicera lite fett på gavelns yttre diameter samt motorhusets inre diameter för att underlätta monteringen. Applicera även lite fett på de inre lagerringarna.

För in den första gaveln i motorhuset genom att använda en press eller genom att använda temporära skruvar som är längre än originalskskruvorna. Var noga med att gaveln kommer in rakt i sitt läge i motorhuset. För in axeln i motorhuset och var noga med att inte göra minsta åverkan på den lindade statorn.



För in den andra gaveln i motorhuset genom att hålla gaveln vinkelrätt mot axeln. I annat fall kan rullagret skadas (Bild 39, sidan 11). På motorstorlekarna 105, 110 samt 120 fixeras labyrinthtätningarna på axeln med LOCTITE 200M.

Slutför arbetet genom att montera de excentriska vikterna i sina ursprungliga uppmärkta lägen samt montera tätningar och kåpor. Var noga med att kontrollera att tätningarna är oskadade innan montering, byt ut skadade tätningar och se till att de är korrekt placerade i sina spår innan kåporna monteras.

Vrid axeln manuellt och se till att den har ett axiellt spel mellan 0,5 och 1,5 mm.



**VARNING:** Varje gång de ovan angivna underhållsåtgärderna utförs är det tillräddligt att byta ut alla de skruvar och elastiska brickor som demonterats och att dra åt skruvorna med en momentnyckel.

## 5.1 SMÖRJNING

Alla lagren är korrekt smorda vid monteringen av motorvibratorn.

Alla ITALVIBRAS motorvibratorer är gjorda för att kunna använda smörjningssystemet "FOR LIFE", och behöver inte därför periodvis smörjas.

Bara i händelse av hög belastning, som till exempel när maskinen är igång 24 timmar om dygnet i höga omgivningstemperaturer, är periodisk smörjning av lagren tillräddligt, fr.o.m. storlek AF33 och 35, genom de båda smörjkanalerna som är åtkomliga från utsidan, med följande typ av fett:

- hastighet 3000 rpm eller högre: KLUEBER typ ISOFLEX NBU 15;
- hastighet 1800 rpm eller lägre: KLUEBER typ STABURAGS NBU 8 EP;
- specialserie MVSI 600-720 rpm: KLUEBER typ ISOFLEX NBU 15.

En genomsnittlig frekvens för denna smörjning ligger mellan ca 1000 och 5000 timmar beroende dels på driftsvillkoren dels på typen av motorvibrator, och detta värde kan därför vara lägre eller högre än de angivna värdena. Den mängd fett som skall användas för den periodiska smörjningen anges i tabellerna på sid. 87. För speciell användning är det tillräddligt att kontakta ITALVIBRAS som alltid står till tjänst för att ge kunden råd om den bästa möjliga smörjningen för det specifika användningsområdet.



Det rekommenderas att inte blanda olika typer av fett även om de har likvärdiga egenskaper. En alltför stor fettmängd orsakar en intensivare uppvärming av lagren vilket leder till onormal strömförbrukning.

Följ miljölagarna som gäller i det land där maskinen används, vad beträffar användning och destruering av de produkter som används för rengöring och underhåll av motorvibratorn och följ också de anvisningar som rekommenderas av tillverkaren av dessa produkter.

Vid kassering av maskinen, följd de normala miljöföroreningar som gäller i landet där maskinen används.

Till slut vill vi påminna om att tillverkaren står alltid till ditt förfogande för alla slags behov vad beträffar service och reservdelar

## 5.2 RESERVDELAR

För beställning av reservdelar ange alltid:

- Typ av motorvibrator (TYPE framgår av identifieringsskytten).
- Motorvibratorns seriebeteckning (SERIE framgår av identifieringsskyten).
- Serienummer (SERIAL NO. på identifieringsskytten).
- Elnätets spänning och frekvens (VOLT och HZ framgår av identifieringsskyten)
- Numret på reservdelen (framgår av illustrationerna i reservdelsförteckningen fr.o.m. sid. 96) och den kvantitet som önskas.
- Exakt leveransadress och önskat fraktsätt.

ITALVIBRAS frånsäger sig allt ansvar för felaktiga leveranser till följd av ofullständiga eller oklara beställningar.

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>AVSNITT 1:</b> Beskrivelse og hovedkarakteristikker.....	57
1.0 Innledning.....	57
1.1 Garanti .....	57
1.2 Identifikasjon .....	57
1.3 Beskrivelse av den motordrevne vibratoren.....	57
1.4 Bruksområde for den motordrevne vibratoren .....	57
1.5 Tekniske karakteristikker .....	57
<b>AVSNITT 2:</b> Sikkerhetsnormer.....	58
2.0 Sikkerhet .....	58
2.1 Generelle sikkerhetsnormer .....	58
<b>AVSNITT 3:</b> Håndtering og installasjon.....	58
3.0 Før installasjon.....	58
3.1 Installasjon .....	58
3.2 Elektrisk tilkopling.....	59
3.3 Kopplingsskjema for klemmebrett .....	59
3.4 Hvordan feste nettkabelen til den motordrevne vibratoren klemmebrett.....	59
3.5 Hvordan feste nettkabelen til nettet.....	59
3.6 Forsyning med frekvensvarierer.....	60
<b>AVSNITT 4:</b> Bruk av motordrevene vibratoren.....	60
4.0 Kontroller før bruk av motordrevene vibratoren .....	60
4.1 Regulering av vibreringens intensitet .....	60
4.2 Start og stans av den motordrevne vibratoren under drift.....	60
<b>AVSNITT 5:</b> Vedlikehold av den motordrevne vibratoren .....	60
5.0 Utbytting av lager .....	61
5.1 Smøring.....	61
5.2 Reservedeler .....	61
<b>TABELLER: Elektromekaniske karakteristikker – Utvendige mål</b>	
Referansefigurer for utføring.....	72-75
Serie: MVSI 3000-3600 o/min.-M3.....	77
Serie: MVSI 1500-1800 o/min .....	78
Serie: MVSI 1000-1200 o/min .....	79
Serie: MVSI 750-900 o/min .....	80
Serie: MVSI enfaset .....	81
Serie: MVSI ACC for leddkobling .....	82
Serie: MVSI TS med avgjart deksel .....	83
Serie: MVSI Spesialserie 600-720 o/min .....	84
Serie: ITVAF .....	85
Serie: ITV-VR .....	86
Regulering av vekter og data for lager/smøring .....	87-95
Tegning over reservedeler.....	96-100
Beskrivelse av reservedeler .....	101-104
Strammemoment.....	105
<b>EF-erklæring for overensstemmelse.....</b>	108
<b>Erklæring fra fabrikant.....</b>	109

## AVSNITT 1 – Beskrivelse og hovedkarakteristikker

### 1.0 INNLEDNING

Denne brukerveiledningen innholder informasjon og det som er nødvendig for kjennskap, installasjon, riktig bruk og rutinemessig vedlikehold av de **Motordrevne vibratoren Serie MVSI, M3, ITV-VR, ITVAF** produsert av **Italvibras Giorgio Silingardi S.p.a.** fra Fiorano (Modena) Italia.

Informasjonen som følger utgjør hverken en fullstendig beskrivelse av de forskjellige organene eller en detaljert fremstilling av deres virkemåte. Brukeren vil likevel finne det som er nyttig for en riktig installasjon, riktig og sikker bruk og for å bevare den motordrevne vibratoren i god stand.

Regelmessig bruk, levetid og økonomisk drift av motordrevne vibratoren avhenger av iakttagelse av det ovennevnte.

Manglende iakttagelse av normene beskrevet i dette heftet, forsømmelse og en dårlig og uegnet bruk av den motordrevne vibratoren kan føre til at ITALVIBRAS erklærer garantien for ugyldig.

Kontroller følgende når du mottar den motordrevne vibratoren:

- **At emballasjen ikke er ødelagt og at den motordrevne vibratoren har kommet til skade;**
- **At leveringen er den samme som den spesifiserte orden (se hva som er skrevet i Fraktbrevet);**
- **At den motordrevne vibratoren ikke har utvendige skader.**

Hvis leveringen ikke er i samsvar med bestillingen og/eller den motordrevne vibratoren har utvendige skader, må man øyeblikkelig informere både speditøren og enten ITALVIBRAS eller dens selger i området.

Hvis leveringen ikke er i samsvar med bestillingen og/eller den motordrevne vibratoren har utvendige skader, må man øyeblikkelig informere både

speditøren og enten ITALVIBRAS eller dens selger i området.

ITALVIBRAS stiller til rådighet for å sikre en rask og omhyggelig teknisk hjelp og alt annet som kan være nyttig for en bedre funksjon og for å oppnå et best mulig resultat med den motordrevne vibratoren

### 1.1 GARANTI

Fabrikanten, så fremt det er skrevet i leveringsbetingelsene, garanterer produktet i 12 mnd. fra leveringsdato. Denne garantien gjelder kun reparering eller gratis utbytte av de deler som risulterer ufullstendige (ikke elektriske deler) etter en nøyaktig kontroll hos Produsentens egen tekniske avdeling. Garantien, utelukket ansvar for direkte eller indirekte skader, begrenser seg kun til materialfeil og opphører i de tilfeller hvor delene som sendes tilbake fremgår som demonterte, urettmessig rørt eller reparert utenfor fabrikken. Garantien omfatter heller ikke skader som oppstår på grunn av forsømmelse, skjødesløshet, dårlig og uegnet bruk av den motordrevne vibratoren eller på grunn av operatørens feile manøvrer og feil installasjon.

Fjerning av sikkerhetsanordningene den motordrevne vibratoren er utstyrt med fører til automatisk opphørelse av garantien og et eventuelt ansvar for Fabrikanten. Garantien frafaller også når man tar i bruk reservedeler som ikke er originale.

Tilbakelevering av utstyr forekommer på kundens bekostning selv om garantien fremdeles er gyldig.

### 1.2 IDENTIFIKASJON

Den motordrevne vibratoren serienummer er stemplet på den spesielle merkeplaten (6 Fig. 1, side 8).

Denne platen oppgir i tillegg til andre data:

- A) Type motordrevene vibratoren;
- B) Serie motordrevene vibratoren;
- C) Serienummer

Disse data må alltid oppgis når man ber om reservedeler og assistanse.

## 1.3 BESKRIVELSE AV DEN MOTORDREVNE VIBRATOREN

Den motordrevne vibratoren er produsert i henhold til Det europeiske felleskaps gjeldende normer, og da spesielt med:

- Isolasjonsklasse F;
- Tropeklimatebehandling
- Mekanisk beskyttelse IP66 (EN 60529), beskyttelse mot støt IK08 (EN 50102);
- Tillatt romtemperatur for å sikre oppgitte arbeidsytelser -20°C ÷ +40°C;
- Elektrisk konstruksjon ifølge EN 60034-1 Normer;
- Målt luftstøy i fritt område ≤ 70 dB (A) sek. IEC.

*Beskrivelse Fig. 1 (side 8):*

- 1 Kabelklemme ved nettkabelens inntak;
- 2 Den motordrevne vibratoren hoveddel/Skrog;
- 3 Vektdeksel;
- 4 Støtte- og festeføtter;
- 5 Festekonsoll for løfting og sikkerhet;
- 6 Merkeplate.

## 1.4 BRUKSOMRÅDE FOR MOTORDREVEN VIBRATOR

De motordrevne vibratoren som er oppført i denne veiledningen er prosjektert og produsert for spesielle behov og for å brukes i vibrerende maskiner.

Denne typen motordrevne vibratoren må ikke tas i bruk før det er klarlagt at også den maskinen den skal monteres i er i overensstemmelse med vilkårene i Direktiv 2006/42/IEC og senere endringer. Elektriske motorvibratorer er ikke omfattet av direktiv 2006/42/EC, nevnt i art. 1, pkt. 2, kapt. K

Dersom vibratoren blir brukt til annet enn det som er foreskrevet og ikke i overensstemmelse med det som er beskrevet i denne veiledningen, i tillegg til at dette beregnes som uegnet og ulovlig, fritas Produsenten for et hvilken som helst direkte eller indirekte ansvar.

## 1.5 TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

«Tekniske karakteristikker» for hver enkel motordrevne vibrator er oppført i de spesielle tabellene fra og med side 72.

## AVSNITT 2 – Sikkerhetsnormer

### 2.0 SIKKERHET



Les nøye gjennom denne brukerveileddingen, spesielt sikkerhetsnormene. Vær veldig oppmerksom når det gjelder handlinger som er spesielt farlige. **Produsente fraskriver seg et hvilket som helst ansvar når sikkerhetsregler og forebygging av ulykker ikke overholdes. Produsente fraskriver seg også et hvilket som helst ansvar for skader forårsaket av uegnet bruk av den motordrevne vibratoren eller ikke autoriserte reparasjoner.**



**Vær oppmerksom på skiltene som finnes i denne brukerveileddingen; skiltene plasseres før signaliseringen av en potensiell fare.**

#### 2.1 GENERELLE SIKKERHETSNORMER

Når man tar i bruk elektriskt utstyr er det nødvendig å innføre enkelte forholdsregler for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personerskader. Les nøye gjennom følgende sikkerhetsnormer og lær dem utenat før den motordrevne vibratoren tas i bruk. Ta vare på veileddingen etter å ha lest den.

- Vedlikehold arbeidsområdet rent og ryddig. Områder og miljøer i uteden øker sjansen for ulykker.
- Kontroller at både den motordrevne vibratoren og maskinen den er montert i er i orden. Kontroller at de fungerer som de skal og at ingen deler er skadet eller ødelagt. Skadete eller ødelagte deler må enten repareres eller byttes ut av autorisert fagfolk.
- Hvis reparasjoner utføres av personer som ikke er autorisert av Produsenten, annulleres garantien i tillegg til at man jobber med utstyr som ikke er sikkert og potensielt farlig.
- Ikke rør den motordrevne vibratoren når den er i funksjon.
- En hvilken som helst form for undersøkelse, kontroll, rengjøring, vedlikehold, utbytte av deler, må utføres når den motordrevne vibratoren og maskinen er slått av og stopselet er trukket ut av stikkontakten (Fig. 2, side 8).
- Det er strengt forbudt å la barn, uvedkomne, uerfarne personer eller personer med dårlig helse ta på eller bruke den motordrevne vibratoren.
- Kontroller at det elektriske anlegget er i overensstemmelse med gjeldende normer.
- Kontroller under installasjonen at nettkabelen er av fleksibel type og at jordkretsen er tilkoplet (Fig. 3, side 8)
- Kontroller at stikkontakten er passende og i overensstemmelse med innebygget automatisk utkoplingsbryter.
- En eventuell skjøteleddning for den elektriske kabelen må ha stopsel/stikkontakter som er foreskrevet av normene, og kabler som er jordkoplet.
- Ta aldri av den motordrevne vibratoren ved å dra ut stopselet av stikkontakten og hold heller ikke i kabelen for å dra ut stopselet fra kontakten.
- Kontroller regelmessig at kabelen er uten skader. Bytt den ut hvis dette er tilfelle. Utbyttingen kan kun utføres av autorisert fagfolk.
- Bruk kun godkjente og merkede skjøteleddninger.
- Beskytt kabelen mot høye temperaturer, smøremiddel og skarpe kanter. Unngå vridninger og knuter på kabelen.
- Ikke la barn eller uvedkomne ta på kabelen når stopselet står i stikkontakten.
- Hvis innføringen av en motordrevet vibrator i en maskin fører til overskridelse av det støynivå som er fastsatt av landets gjeldende lover, er det nødvendig at operatøren tar i bruk passende beskyttelse, som hørselvern.
- De motordrevne vibratorene er prosjekterte for å fungere med lav driftstemperatur. Likevel kan et spesielt varmt miljø føre til at de motordrevne vibratorene når en forhøyet temperatur.

**Skulle dette forekomme må man vente til den motordrevne vibratoren kjøles ned før man foretar inngrep** (Fig. 4, side 8)

- Kun autorisert verktøy beskrevet i brukerveileddingen eller oppført i Produsentens kataloger kan brukes. Manglende overholdelse av disse rådene betyr at man jobber med usikert og potensielt farlig utstyr.
- Reparasjoner må kun utføres av fagfolk som er autorisert av Produsenten. Produsenten står til disposisjon for å sikre en rask og omhyggelig teknisk hjelp og for hva som måtte være nødvendig for en god funksjon og maks ytelse av den motordrevne vibratoren.

- Når det gjelder motordrevne vibratorer uten vektdeksel (som dem oppført på side 84) må brukeren forhindre at personer eller fremmedleger kommer i kontakt med de eksentriske vektene under drift.

## AVSNITT 3 – Håndtering og installasjon

Den motordrevne vibratoren kan leveres uten emballasje eller pallepakket, alt etter type og mål.

Når det gjelder håndtering av gruppen, hvis den er pallepakket, må man bruke en palletralle eller en gaffeltruck. Etter derimot uten emballasje må man ta i bruk enten knekten eller løfteboltene (Fig. 5, side 8).

Hvis den motordrevne vibratoren skal oppbevares på lager over lengre tid (opptil maks to år), må lageromgivelsen ha en romtemperatur på over +5°C og en fuktighetsgrad som ikke overgår 60%.

Etter en lagring på to år må motordrevne vibratorer med rullelager smøres på nytt. Mengden som skal brukes for gjensmøring er oppført i tabellen på side 87.

Etter en lagring på tre år må motordrevne vibratorer med kulelager bytte disse ut med nye. Med motordrevne vibratorer med rullelager derimot må man fjerne gammelt fett og bytte det ut med nytt.



**Vær veldig varsom under håndteringen av gruppen. Utsettes den for støt og vibreringer kan vasselagerene skades.**

### 3.0 FØR INSTALLASJON

Hvis den motordrevne vibratoren har vært lagret over en lengre periode (mer enn 2 år) må man fjerne en av sidedekslene for vektbeskyttelsen (Fig. 6, side 8) og kontroller at akselen dreier fritt (Fig. 7, side 8) før du foretar installasjonen.

**En test av elektrisk isolering av hver enkel fase mot jording, og mellom fase og fase, er nødvendig og uunnværlig.**

For å utføre denne testen ta i bruk en Motstandsmåler for isolasjonsprøving med en prøvespenning på circa 2,2 Kv i ikke lenger enn 5 sekunder mellom fasene og i 10 sekunder mellom fase og jording (Fig. 8, side 8).

Forekommer det anomalier under denne testen må den motordrevne vibratoren enten sendes til et av ITALVIBRAS Servicesenter eller direkte til ITALVIBRAS for reparasjon.

#### 3.1 INSTALLASJON

**En motordrevne vibrator kan installeres i en hvilken som helst posisjon.**



**ADVARSEL: de motordrevne vibratorene i spesialserien MVS 600 – 720 omdreininger kan kun brukes i vertikal posisjon med maks innfallsvinkel (ø maks) som vist i tabellen på side 84.**

Den motordrevne vibratoren må likevel festes stramt til en fullstendig vannrett struktur (Fig. 9, side 8) med bolter (kvalitet 8.8 – DIN 931-933) og mutter (kvalitet 8.8 – DIN 934) i stand til å tåle høye strammemoment (Fig. 10, side 8). Ta i bruk en stillbar momentnøkkel (Fig. 10, side 8) som er regulert som henviser til tabellene "Strammemoment" på side 106.

Boltenes diameter, alt etter type motordrevne vibrator, må være lik dem som er oppgitt i tabellene på side 87.

Det er i tillegg uunnværlig å kontrollere at boltene er skrudd helt fast. Denne kontrollen er svært viktig i den første driftsperioden.

**Husk at de fleste havari og skader skyldes feil festing eller aldri utført stramming.**



**Kontroller strammingen på nytt etter en kort driftsperiode.**

Man råder til å feste den motordrevne vibratoren til en sikkerhetskabel i stål. Hvis den motordrevne vibratoren skulle løsne ved et uhell, må sikkerhetskabelen kunne holde den igjen med et fall på maks 15 cm. (6") (Fig. 11, side 8).



**Advarsel:** Ikke utfør sveising på strukturen med den motordrevne vibratoren montert og tilkoplet. Sveising kan forårsake skader på vikingene og på lagrene.

### 3.2 ELEKTRISK TILKOPLING (Fig. 12, side 8)

Ledningene i nettekabelen for tilkoplingen av den motordrevne vibratoren til nettet, må ha egne tversnitt slik at strømtettheten i hver ledning ikke overstiger  $4\text{ A/mm}^2$ . En av disse ledningene brukes for jordingstilkopplingen av den motordrevne vibratoren.

Ledningenes tversnitt må også være tilpasset den brukte kabelens lengde slik at man ikke forårsaker et spenningsfall langs kabelen som overgår verdiene i gjeldene normer.

Ta i bruk fleksible kabler med samme utvendige diameter som oppgitt i tabellene til "Tekniske karakteristikker" for å garantere en perfekt stramming av klemmebrettets kabelklemme på nettkabelen.

### 3.3 SKJEMA FOR KOPLING TIL KLEMMEBRETT



**ADVARSEL:** I klemmebrettrommet finnes det en tropelklima-behandlet skrue merket med jordingssymbolet (Fig. 13, side 8). Denne skruen, som fungerer som jordingstilkopler for den motordrevne vibratoren, må koples til den gul-grønne ledningen (i USA kun grønn) til forsyningskabelen.

Inne i klemmebrettrommet finner man koplingsskjemaene. Bruk det skjemaet som tilsvarer dataene oppgitt på merkeplaten.



**ADVARSEL:** Når det gjelder de motordrevne vibratorene av typen ITV-VR er tilkoplingen og reguleringen av vektene knyttet til verdiområdet til den utvalgte frekvensen (side 86).

#### SKJEMA 2A (Fig. 14, side 8)

- A) Minste spenning
- B) Største spenning
- C) Strømnett

△ trekant  
Y stjerne

#### SKJEMA 2C (Fig. 15, side 9)

- A) Minste spenning
- B) Største spenning
- C) Strømnett

YY dobbel stjerne  
Y stjerne

#### SKJEMA 2D (Fig. 16, side 9)

- C) Strømnett

#### SKJEMA 5A (Fig. 17, side 9)

- A) Minste spenning
- B) Største spenning
- C) Strømnett
- E) Kontrollapparat

△ trekant  
Y stjerne  
D) Termistor

#### SKJEMA 5B (Fig. 18, side 9)

- A) Minste spenning
- B) Største spenning
- C) Strømnett
- E) Kontrollapparat

YY dobbel stjerne  
Y stjerne  
D) Termistor

#### SKJEMA 1A (Fig. 19, side 9)

- C) Strømnett
- F) For å bytte om på rotasjonsretningen

For ENKELFASE-tilkopling.

- F) For å bytte om på rotasjonsretningen

For ENKELFASE-tilkopling.

#### SKJEMA 1E (Fig. 21, side 9)

- C) Strømnett
- F) For å bytte om på rotasjonsretningen

For ENKELFASE-tilkopling.

**NB:** De motordrevne vibratorene leveres uten kondensator. Denne må brukeren selv montere i en sone vernet for vibreringer. På merkeplaten er det oppgitt hvilken størrelse kondensatoren må ha (CAP.  $\mu\text{F}$ ). Henvisningen 10 betyr at man må ta i bruk en  $10\mu\text{F}$  kondensator, mens henvisningen 32/12 betyr at man trenger  $32\mu\text{F}$  for å starte opp og  $12\mu\text{F}$  under drift.

### 3.4 FESTING AV NETTKABELEN TIL DEN MOTORDREVNE VIBRATORENS KLEMMEBRETT

Utfør arbeidet som følger i henvist rekkefølge.

Sett nettkabelen inn i klemmebrettet (A Fig. 22, side 9) gjennom kabelklemmen.



Ta alltid i bruk kabelavslutning med ring (B Fig. 22, side 9) under tilkoplingen.

Unngå frysinger da dette kan forårsake avbrytelser eller kortslutninger (A Fig. 23, side 9).

Husk å alltid legge på de bestemte skivene før muttrene (B Fig. 23, side 9). På denne måten unngår man at de slakkes og fører til usikker nettkopling og mulige skader.

Ikke plasser de enkelte kabelledningene over hverandre (Fig. 24, side 9).

Utfør koplingene som henvist i koplingsskjemaene og stram til kabelklemmen (A Fig. 25, side 9).

Legg inn ledningsklemmepluggen og sorg for at ledningene klemmes skikkelig. Monter dekselet og **vær nøyne med** å ikke ødelegge pakningen (B Fig. 25, side 9).

### 3.5 FESTING AV NETTKABELEN TIL NETTET



Festingen av nettkabelen til nettet må utføres av en kvalifisert installatør etter gjeldene sikkerhetsnormer.

Jordkoplingen av den motordrevne vibratoren gjennom nettkabelens gul-grønne ledningen (grønn i USA) er obligatorisk.

Før tilkoplingen må man alltid kontrollere at nettspenningen og -frekvensen tilsvarer det som er oppgitt på den motordrevne vibratorens merkeplate (Fig. 26, side 9).

Alle motordrevne vibratorer må tilkoples en passende utvendig beskyttelse mot overbelastning i henhold til gjeldene normer.

Når man installerer motordrevne vibratorer i par er det viktig at hver og en er utstyrt med egen utvendig beskyttelse mot overbelastning. Mellom disse må det finnes en forrigling slik at hvis en av dem tilfeldigvis stanser opp så avbrytes strømforsyningen til begge vibratorene. Utstyret de er festet til unngår på denne måten eventuelle skader (Fig. 27, side 9). Se skjema A og B (side 106) som eksempel på nett- og styrekretser når man har motordrevne vibratorer med termistorer (leveres som standard fra og med 70 gr.). Alle motordrevne vibratorer fra og med 70 gr. er utstyrt med termistor type PTC 130° (DIN 44081-44082). Denne termistoren er tilgjengelig i klemmebrettrommet og kan tilkoples et passende kontrollapparat for beskyttelse av den motordrevne vibratoren.



**Viktig!**: Rådfør tekniske data, elektriske karakteristikk, merkestrøm og startstrøm før man velger elektriske apparater for start/stopp og beskyttelse mot overbelastning. I tillegg må man alltid velge forsinkende termomagnetiske brytere for å unngå frakopling under starttiden, som kan vare lenger ved lav romtemperatur.

På forespørsel kan motorvibratorer leveres med varmeelement, der omgivelserstemperaturen er under -20 gr. Celsius og ved intermitterende drift, for og forhindre kondensering i motorvibratoren.

For elektrisk tilkobling av varmeelementet se diagram på side 107

### 3.6 FORSYNING MED INVERTER

Alle motordrevne vibratorer kan forsynes med varierende frekvens på 20Hz og opp til frekvensen på platen, med vedvarende par funksjon (dvs. med lineært forløp av Volt-Hertz kurven) ved hjelp av en inverter av typen PWM (Pulse Width Modulation).

Serien av motordrevne vibratorer ITV-VR med inverter er prosjektert for å kunne brukes med inverter opp til 100Hz.

Motordrevne vibratorer med varig frekvens er prosjektert for å forsynes med varig frekvens etter hver enkelt vibrators spesifiserte teknikker.

## AVSNITT 4 – Bruk av den motordrevne vibratoren

### 4.0 KONTROLLER Å UTFØRE FØR MAN TAR I BRUK DEN MOTORDREVNE VIBRATOREN



**ADVARSEL:** Kontrollene må kun utføres av fagfolk. Under demontering og gjenmontering av beskyttelsesdeler (deksel for klemmebrett og vektdeksel), må strømmen koples fra den motordrevne vibratoren.

#### Kontroll av strømforbruk.

- Ta dekselet av klemmebrettrommet.
- Gi strøm til den motordrevne vibratoren
- Bruk en amperemetrisk tang (Fig. 28, side 10) på hver fase og kontroller at strømforbruket ikke overstiger verdien som er oppgitt på merkeplaten.



**ADVARSEL:** Unngå å ta på deler i spennin som klemmebrettet.

I motsatt tilfelle må man utføre følgende

- Kontroller at det elastiske systemet og vibreringsmaskinens struktur er i overensstemmelse med gjeldende regler.
- Reduser vibreringsomfanget (intensiteten) ved å regulere og redusere vektene helt til verdien av strømforbruket tilsvarer data oppgitt på merkeplaten.



Husk å la de motordrevne vibratorene bare fungere i en kort periode når man utfører innstillingen. Dette for å unngå skader på vibratoren og strukturen i tilfelle uregelmessigheter.

Lukk igjen dekselet når disse kontrollene er utført.

Modellene i spesialserien MVSI-MP med 600 – 720 omdreininger er utstyrt med et system med permanente magnetar for å garantere at vektene alltid er i fase når de motordrevne vibratorene stopper opp.

#### Kontroll av rotasjonsretningen:

Ved drift hvor det er nødvendig å kontrollere rotasjonsretningen (B Fig.29, side 10)

- Ta av et vektdeksel (A Fig. 29, side 10);
- Bruk beskyttelsesbriller;
- Gi strøm til den motordrevne vibratoren for en kort periode;



**ADVARSEL:** Pass godt på at ingen kan ta på eller bli truffet av de roterende vektene under dene fasen.

- Hvis rotasjonsretningen må forandres må dette gjøres på klemmebrettets kopling, etter at strømmen er koplet fra den motordrevne vibratoren.
- Sett dekslene på plass, kontroller at pakningene (OR) er festet skikkelig og stram til skruene.

### 4.1 REGULERING AV VIBRASJONSINTENSITETEN



**ADVARSEL:** Det er strengt forbudt å la andre enn fagfolk utføre denne jobben. Strømmen må være frakoplet.

- For å kunne regulere vibrasjonsintensiteten må man ta vekk vektdekslene.
- Vanligvis er det nødvendig å regulere vektene i samme retning i begge ender (Fig. 30, side 10). For å kunne utføre en riktig regulering av vektene er de motordrevne vibratorene utstyrt med et patentert system som hindrer at den regulerbare vekten dreier i feil retning (Fig. 31, side 10).
- Skru løs skruen eller den flyttbare vektens låsemutter (Fig. 32, side 10). De regulerbare vektene på akselens ender må plasseres slik at den samme verdien kan leses på den prosentinndelte referanseskalaen. Kun med spesielle maskiner og et spesielt bruk kan vektene plassert på den motordrevne vibratorens sider reguleres på to forskjellige verdier.
- For serien MVSI-TS og MVSI-ACC må reguleringen utføres som på de tilhørende motorene av serie MVSI.
- Når den eksentriske vekten er plassert på ønsket verdi må festeskruen eller mutteren strammes med en momentnøkkel (Fig. 33, side 10). Gjenta den samme operasjonen på motsatt vekt (se tabellene på side 105 for strammemomentet).



**ADVARSEL:** For hver motordrevne vibrator ITV-VR er reguleringen av vektene (antall Nf faste vekter pr. side, antall Nr regulerbare vekter pr. side og maks prosentvis regulering Pmax% av de regulerbare vektene) og utført tilkopling til klemmebrettet (Y stjerne eller Δ trekant) knyttet til verdiområdet til ønsket matefrekvens (Hz) – side 86. (se koplingskjema inne i klemmebrettet). For andre typer regulering ta kontakt med Italvibras teknikere.

- Når man er ferdig på begge sider må man montere igjen dekslene med de samme skruene og skivene. Kontroller at pakningene er plassert i riktig fest (Fig. 39).

### 4.2 START OG STANS AV DEN MOTOR-DREVNE VIBRATOREN UNDER DRIFT

Benytt alltid strømbryteren for å starte opp. Plasser den på ON (tilkopling til strømnettet).

**Den motordrevne vibratoren er nå i drift.**

Benytt den samme bryteren for å stoppe den motordrevne vibratoren ved plassere den på OFF (frakopling fra strømnettet).

## AVSNITT 5 – Vedlikehold av den motordrevne vibratoren

ITALVIBRAS motordrevne vibratorer har ingen spesielle behov for vedlikehold.



Kun fagfolk kan foreta inngrep på den motordrevne vibratorens deler.

Vent til den motordrevne vibratorens struktur er under +40° C før man foretar et hvilket som helst vedlikeholds-inngrep. Kontroller at den elektriske strømmen er frakoplet.

Benytt kun ITALVIBRAS originale reservedeler hvis noen deler må byttes ut.

### 5.0 UTBYTTING AV LAGER

Vi anbefaler og skifte begge lagrene selv om det er kun ene som er defekt, det andre vil, mest sannsynlig, havarere etter kort tid.

Ved vedlikehold og overhaling skiftes slitte deler om nødvendig.

Slå av strømmen til motorvibratoren, demonter den fra maskineriet, fjern endedekslene, tetningene (fig. 37, side 11), merk av innstillingen på de eksentriske vektene og demonter dem (fig. 38, side 11).

#### 5.0.1 Byggestørrelse 00-01-10-AF10-20-30-40 og 35-40-50 (6,8,10 og 12 polt).

Denne motorvibratorene er utstyrt med tette og ikke smørbar kulelager.

Fjern de 2 løsringene nærmest kulelageret, (på byggestørrelse 35-40 og

50 er der ikke låseringer).

Press akslingen fra en side (fig. 34, side 10). Akslingen vil trekke mot det ene lageret mens det fjernes fra endedekelet.

Fjern det ene lageret fra akslingen og det andre fra endedekelet.

Sjekk lagersettet i endedekslene og på akslingen, er de skadet må de byttes ut.

Bruk kun nye originale kulelager. Press det nye lageret inn så mye att det er plass til låseringen som monteres etter at lageret er på plass.

**VIKTIG:** Akslingen har ikke samme presspasning, på den ene siden er pasningen større enn på den andre. På den siden presses lageret inn, på den andre siden entrer det uten motstand, (fig. 35, side 10).

Sett inn akslingen med det andre lageret i motoren (fig. 36, side 10) og press den inn til riktig posisjon og monter låseringen.

De eksentriske vektene monteres på med en nøkkel i merket posisjon, monter så på tettningen og til slutt endedeksel.

#### 5.0.2. Byggstørrelse AF30–AF33 og 35–40–50 (2,4 polt) opp til str.120.

Desse motorvibratorene har rullelager som er ferdig smurt av Italvibras.

Rullelagrene er sammensatt av en innerring på akslingen og en ytterdel/lager på flensen.

For byggstørrelse 105, 110 og 120 fjernes labyrinttetningen på akslingen (fig. 39, side 11). Fjern flensen fra innringen ved hjelp av de 2 gjengede hullene (fig 40, side 11). Ta ut akslingen (fig. 41, side 11) og fjern den andre flensen på samme måte.

På begge flensene fjernes låsering, ytterlager og lagerhus, (fig 42, side 11).

Type MVSI 10/13000-S02, byggstørrelse 110 og 120 har ikke låsering men 4-6 låseskruer. Fjern begge innerlagrene ved og presse dem ut, (fig. 43, side 11). Vask av all gammel smøring.

Sjekk lagersettet både på flensen og på akslingen.

Om flensen og/eller akslingen er skadet må det byttes. Varm den nye innerringen og monter den på akslingen, press inn lageret med lagerdeksel, låsering eller skruer.

Ved innmontering av nye lager, pass på at de er montert riktig og i samme sete/posisjon som de gamle.

Press inn ny smøring i lagrene i rett mengde (se type i par. 5.1) beskrevet i teknisk tabell, (side 87-97).



**VIKTIG.** Unngå gå forurensset smøring, eksterne partikkler reduserer levetiden på lagrene.

Ha på litt smøring på flensen og på motsatt del for og lette eventuell demontering.

Ha og litt smøring på lagerets innedel. Press på den første flensen eller skru den inn ved hjel av skruer som er lange nok. Pass på at flensen monteres i riktig posisjon.

Fest akslingen på stator uten og berøre viklingene.



**Sett på den andre flensen ved og holde akslingen i korrekt posisjon, ellers kan rullelagrene bli skadet., (fig. 39, side 11).**

**For byggstørrelse 105, 110 og 120, monteres labyrinttetningen på ved hjelp av Loctite 200M for og feste den til akslingen.**

**Monter så på de eksentriske vektene i merket posisjon, tettninger og endedeksel.**

Roter aksen manuelt og forsikr deg om at den har en aksialklaring på mellom 0,5 og 1,5 mm.



**ADVARSEL:** Man råder til å bytte ut alle demonterte skruer og elastiske skiver hver gang man utfører et vedlikeholdsarbeid. Skruene må strammes med en momentnøkkel.

## 5.1 SMØRING

Alle lagrene blir riktig smurt under monteringen av den motordrevne vibratoren.

**Alle ITALVIBRAS motordrevne vibratorer er realisert for å kunne ta i bruk smøresystemet "FOR LIFE" og trenger dermed ikke periodisk smøring.**

Kun for fra og med gr. AF33 og 35 under hardt bruk, som drift 24 timer i døgnet med høy romtemperatur, er ekstra smøring nødvendig. Dette gjøres gjennom lagrenes to smørenippeler med følgende type fett:

- hastighet på 3000 o/min. eller mer: KLUEBER type ISOFLEX NBU 15;
- hastighet på 1800 o/min. eller mindre: KLUEBER type STABURAGS NBU 8 EP;
- spesialserie MVSI 600-720 o/min: KLUEBER type ISOFLEX NBU 15.

Vanligvis bør man utføre smøringen etter 1000 til 5000 timer, men dette avhenger av arbeidsforhold og type motordrevne vibrator, og kan dermed være over eller under oppgitt verdi. Mengde fett som skal brukes er oppgitt i tabellene fra og med side 87. Når det gjelder spesielt bruk stiller ITALVIBRAS til rådighet for å anbefale kunden den beste måten å utføre smøringen på ved særskilt bruk.



**Ikke bland forskjellige typer fett selv om de har lignende egenskaper. For mye fett fører til overoppheeting av lagrene og et unormalt strømforbruk.**

**Respekter miljøbestemmelsene for bruk og avsetning av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter, som brukes på den motordrevne vibratoren, som gjelder i det landet maskinen brukes. Følg også anbefalingene på produktbeholderene.**

**Det samme gjelder når maskinen skal kasseres.**

**Vi minner til slutt på at Produsenten hele tiden er tilgjengelig for et hvilket som helst behov for service og reservedeler.**

## 5.2 RESERVEDELER

Når man bestiller reservedeler må man alltid oppgi følgende:

- Type motordrevne vibrator (TYPE på merkeplaten)
- Serienummer (SERIAL NO. på merkeplaten)
- Spenning og matefrekvens (VOLT og HZ på merkeplaten)
- Reservedelens nummer (se skjema for reservedeler fra og med side 96) og ønsket antall.
- Nøyaktig adresse for varemottak og transportmiddel.

**ITALVIBRAS frasier seg et hvert ansvar for feil forsendelse på grunn av ufullstendig eller uforståelig bestilling.**

**SISÄLTÖ**

<b>OSA 1:</b> Yleistä .....	62
1.0 Johdanto .....	62
1.1 Takuu .....	62
1.2 Tunnistustiedot .....	62
1.3 Tärymoottorin ominaisuudet .....	62
1.4 Käyttötarkoitus .....	62
1.5 Tekniset ominaisuudet .....	62
<b>OSA 2:</b> Turvasäännökset .....	63
2.0 Turvallisuus .....	63
2.1 Yleiset turvasääädökset .....	63
<b>OSA 3:</b> Kuljetus ja asennus .....	63
3.0 Asennuksen esivalmistelut .....	63
3.1 Asennus .....	63
3.2 Sähkökytkentä .....	64
3.3 Liitinalustan kytkenkääviöt .....	64
3.4 Sähkökaapelin kiinnittämisen tärymoottorin liitinalustaan .....	64
3.5 Sähkökaapelin kiinnittäminen verkkoon .....	64
3.6 Virransyöttö taajuusmuuntajalla .....	65
<b>OSA 4:</b> Tehovibraattorin käyttö .....	65
4.0 Tehovibraattorin käyttöä edeltävät tarkistukset .....	65
4.1 Täriman voimakkuuden säätö .....	65
4.2 Tehovibraattorin käynnistys ja pysäytäminen käytön aikana .....	65
<b>OSA 5:</b> Tehovibraattorin huolto .....	65
5.0 Laakereiden vaihto .....	66
5.1 Voitelu .....	66
5.2 Varaosat .....	66
<b>TAULUKOT:</b> Sähkömekaaniset ominaisuudet – Laitteen mitat	
Laitteen toimintaan liittyvät kuvat .....	72-75
Sarja: MVSI 3000-3600 1/min -M3 .....	77
Sarja: MVSI 1500-1800 1/min .....	78
Sarja: MVSI 1000-1200 1/min .....	79
Sarja: MVSI 750-900 1/min .....	80
Sarja: MVSI yksivaihe .....	81
Sarja: MVSI ACC kytkennällä .....	82
Sarja: MVSI TS osiin purettavalla kannella .....	83
Sarja: MVSI Erikoissarja 600-720 1/min .....	84
Sarja: ITVAF .....	85
Sarja: ITV-VR .....	86
Epäakeskipainojen säätö ja laakeritiedot / voitelu .....	87-95
Varaosataulukot .....	96-100
Varaosien kuvaus .....	101-104
Kiristysmomentit .....	105
<b>EU:nmustomatkaisuusvakuutus .....</b>	<b>108</b>
<b>Todistukset ATEX/IECEx .....</b>	<b>109</b>

**OSA 1 – Kuvaus ja tatkeimmat ominaisuudet****1.0 JOHDANTO**

Tämä opas antaa Italvibras Giorgio Silingardi S.p.a:n (Fiorano, Modena, Italia) valmistamien **MVSI**, **M3**, **ITV-VR**, **ITVAF** sarjojen tehovibraattoreiden asennuksen, käytön ja normaalilin huollon yhteydessä tarvittavia tietoja. Käyttöoppaassa ei ole pyritty selittämään kaikkea laitteen eri komponentteihin tai niiden toimintaan liittyvää tietoa, vaan se antaa laitteen käyttäjälle ohjeita, joita tarvitaan normaalilin asennuksen, turvallisen käytön ja huollon yhteydessä.

Käyttöoppaassa annettujen ohjeiden noudattaminen on välttämätöntä tehovibraattorin moitteettoman toiminnan, kestävyyden ja taloudellisen käytön kannalta. Käyttöoppaassa olevien ohjeiden laiminlyöminen, huolimattomuuus ja tehovibraattorin väärä tai puuttelinen käyttö aiheuttaa ITALVIBRAS yhtiön tehovibraattorille antaman takun raukeamisen.

Tarkista laitteen vastaanoton yhteydessä, että:

- **pakaus on moitteettomassa kunnossa siten, että sen sisältämä tärymoottori ei ole vahingoittunut;**
- **toimitettu laite vastaa tilattua laitetta (katso rahtikirjan tietoja);**
- **tärymoottorissa ei ilmene ulkoisia vaurioita.**

Ilmoita mahdollisista tilaukseen liittyvistä puitteista tai tärymoottorin kohdistuneista vaurioista välittömästi ja yksityiskohtaisesti sekä kuljetuksen suoritaneelle yhtiölle, että ITALVIBRAS yhtiölle tai sen paikalliselle edustajalle. ITALVIBRAS on joka tapauksessa aina palveluksessanne nopean ja tehokkaan huollon takaamiseksi ja voi antaa lisätietoja tärymoottorin parhaan mahdollisen toiminnan ja suorituskyvyn saavuttamiseksi.

**1.1 TAKUU**

Valmistaja takaa tuotteensa hankintasopimuksessa mainittujen ehtojen lisäksi 12 (kahdentoinsta) kuukauden ajaksi laitteen toimituspäivästä. Tämä takuu koskee ainostaan sellaisten osien ilmaista korjausta tai vaihtoa, jotka valmistajan teknisen osaston suorittamien huolellisten tutkimusten jälkeen todetaan viallisiksi (ei koske sähköisiä osia). Takuu, joka ei koske mitään suorista tai epäsuorista vahingoista aiheutuneita vahinkoja, koskee pelkästään materiaalivahinkoja ja raukeaa, mikäli kyseiset osat on purettu, niitä on muunnettu tai korjattu muualla kuin tehtaassa.

Tämän lisäksi laitteen takuun piiriin eivät kuulu huolimattomuudesta, välinpitämättömyydestä tai tärymoottorin huonosta tai väärästä käytöstä tai käyttäjän väärin toimenpiteiden suorittamisesta tai väärästä asennuksesta aiheutuneet vahingot.

Tärymoottoriin asennettujen turvalaitteiden poistaminen aiheuttaa laitteen takuun välittömän raukeamisen, jolloin laitteen valmistaja vapautuu kaikesta vastuusta. Takuu raukeaa myös silloin, kun laitteeseen on asennettu muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Myös takun alaiset laitteistot tulee toimittaa rahtivapaasti.

**1.2 TUNNISTUSTIEDOT**

Laitteen osanumero on merkity arvokylttiin (6 Kuva 1, sivu 8). Tähän kylttiin on merkity eri tietojen lisäksi myös:

- A) Tehovibraattorin typpi;**
- B) Sarjanumero;**
- C) Osanumero.**

Nämä tiedot tulee antaa aina varaosia tilattaessa tai teknistä apua pyydettäessä.

**1.3 TEHOVIBRAATTORIN KUVAUS**

Tehovibraattorin on valmistettu voimassa olevien Euroopan yhteisön säännösten mukaisesti, joista voidaan mainita erityisesti:

- Eristysluokka F;
- Tropiikkisuojattu käämitys;
- Mekaaninen suoja IP66 (EN 60529), iskusuoja IK08 (EN 50102);
- Ympäristön lämpötilan rajat suorituskyvyn takaamiseksi -20° C + 40° C;
- Sähkölaitteistojen valmistus säännöksen EN 60034-1 mukaisesti;
- Vapaassa kentässä mitattu melutaso ≤ 70 dB (A) sek. IEC.

*Kuvan 1 kuvaus (sivu 8):*

- 1 Sähköjohdon syton kaapelikenka;
- 2 Tehovibraattorin runko;
- 3 Vastapainojen kanssi;
- 4 Kiinnitysjalat;
- 5 Kiinitsuloike nostamiseen ja turvavaijerille;
- 6 Tunnistuskyltti.

**1.4 KÄYTTÖTARKOITUS**

Käyttöoppaassa esitellyt tehovibraattorit on suunniteltu ja valmistettu erikoissovelluksiin ja ne on tarkoitettu tärylaitteisiin kytettäviksi.

Tärymoottoria ei siis voida ottaa käyttöön ennen kuin laite, johon se yhdistetään on määritelty direktiivin 2006/42/EC ja siihen tehtyjen muutosten vaatimukseen mukaiseksi. Sähköiset tärymoottorit eivät kuulu direktiivin 2006/42/EC piiriin, mikä mainitaan artiklassa 1. par. 2. kohta k.

Tehovibraattorin käyttö tässä käyttöoppaassa ilmoitetusta käytöstä poikkeavien tarkoituksiin voidaan määritellä laitteen vääräksi ja kielletyksi käytöksi.

Tällaisessa tapauksessa valmistaja vapautuu kaikesta suorasta ja/tai epäsuorasta vastuusta.

**1.5 TEKNISET OMINAISUUDET**

Kaikkien tehovibraattoreiden "Tekniset ominaisuudet" selviävät teknisten ominaisuuksien taulukosta, joka alkaa sivulta 72.

## OSA 2 - Turvasäännökset

### 2.0 TURVALLISUUS



Lue käyttöopas ja erityisesti laitteen turvallisuutta koskevat säännökset erittäin huolellisesti. Ole erityisen varovainen, kun suoritat vaaralliseksi katsottuja toimenpiteitä.

**Valmistaja vapautuu kaikesta vastuusta, mikäli seuraavassa esiteltynä turvasäännöksiä tai työtapaturman ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä laiminlyödään. Valmistaja vapautuu tämän lisäksi vastuusta myös silloin, kun vahinko johtuu tehovibraattorin väärästä käytöstä tai valtuuttamattomien muutosten suorittamisesta.**



Huomioi käyttöoppaassa olevat potentiaalisesti vaarallisempien toimenpiteiden merkitsemiseen käytetyt vaaraa osoittavat merkit.

#### 2.1 YLEiset TURVASÄÄDÖKSET

Noudata tarvottavia varotoimia, kun käytät sähköisesti toimivia laitteita, ettei tulipaloja, sähköiskuja tai työtapurmia pääse syntymään. Lue huolellisesti muista seuraavat turvasäädökset ennen tehovibraattorin käyttöönottoa. Säilytä käyttöopas huolellisesti lukemisen jälkeen.

- Pidä työalue puhtaana ja järjestysessä. Epäjärjestysessä olevat alueet ja ympäristöt edesauttavat onnettomuuksien syntymistä.
- Tarkista tehovibraattorin sekä siihen kytketyn laitteen moitteeton kunto ja toiminta ennen työskentelyn aloittamista. Varmista, ettei niissä ole viallisia tai rikkinäisiä elementtejä. Anna pätevien tai tehtävään valtuutettujen henkilöiden vaihtaa tai korjata vioittuneet tai rikkinäiset osat.
- Itse suoritetut tai valmistajan valtuuttamattoman korjaajan suorittamat korjaukset johtavat takuun raukeamiseen sekä laitteen turvallisuuden vaarantumiseen.
- Älä koske tehovibraattoriin sen käynnin aikana.
- Kaikki suoritettavat tarkistukset, puhdistukset, huolot sekä osien vaihtotoimenpiteet tulee suorittaa tärymoottorin ja laitteen ollessa sammutettuna ja pistokkeen ollessa irrotettuna pistorasiasta (Kuva 2, sivu 8).
- Älä anna lasten, laitetta tuntemattomien, kokemattomien tai fyysisesti kykenemättömien henkilöiden käyttää tehovibraattoria.
- Tarkista, että sähkön syöttölaitteisto on normien mukainen.
- Tarkista asennuksen yhteydessä, että syöttökaapeli on tarpeeksi taipuisa ja että maadoitus on kytetty (Kuva 3, sivu 8).
- Tarkista, että pistorasia sopii tarkoitukseen ja että se on säädösten mukainen. Varmista, että siinä on sisäänrakennettu automaattinen turvakatkaisin.
- Mahdollisessa sähköjohdon jatkojohdossa tulee olla maadoitettu pistoke/pistorasia ja kaapeli, kuten säännöksissä on määrätty.
- Älä koskaan pysäytä tehovibraattoria irrottamalla pistoke pistorasiasta ja älä vedä kaapelistä, kun irrotat pistoketta.
- Tarkista kaapelin kunto säännöllisesti. Vaihda se uuteen, mikäli se on vioittunut. Tämän toimenpiteen saavat suorittaa ainoastaan pätevät ja valtuutetut henkilöt.
- Käytä ainoastaan hyväksyttyjä ja merkityjä jatkojohdoja.
- Varo, ettei kaapeli pääse kosketukseen kuumien pintojen, voiteluaineiden tai terävien kulmien kanssa. Vältä erityisesti kaapelin solmuuntumista tai kiertymistä.
- Älä anna lasten tai asiattomien henkilöiden koskea kaapeliin pistokkeen ollessa pistorasiassa.
- Varmista, että laitteen käyttäjä suojaa kuuloaan (esim. kuulosuojaimet), mikäli tehovibraattorin asentamisen jälkeen ylitetään käyttömaassa voimassa olevat melurajat.
- Vaikka tehovibraattorit on suunniteltu siten, että niiden käytölämpötila pysyy matalana, ne saattavat ylikuumeta erittäin kuumissa ympäristöissä.
- Odota ennen laitteeseen suoritettavia toimenpiteitä, että tehovibraattori on viilennyt** (Kuva 4, sivu 8).
- Käytä ainoastaan valmistajan valtuuttamia ja käyttöoppaassa sekä valmistajan luettelossa mainittuja työkaluja. Tämän ohjeen laiminlyöminen vaarantaa laitteen käyttöturvallisuuden ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- Jätä laitteen korjaukset valmistajan valtuuttamien henkilöiden suorittavaksi.

Valmistaja on joka tapauksessa käytettäväissäne, mikäli kaipaatte teknistä apua tai neuvoja laitteen parhaan mahdollisen käytön ja suorituskyvyn takaamiseksi.

- Jos kyseessä on ilman epäkeskopainojen kansia varustettu tehovibraattori (sivulla 84 luetellut tehovibraattori) käyttäjän tulee estää henkilöiden ja vieraiden esineiden joutumista kosketuksiin epäkeskopainojen kanssa laitteen toiminnan aikana.

#### OSA 3 – Kuljetus ja asennus

Tärymoottori voidaan toimittaa pakkaamattomana kuljetusalustalle pakattuna laitteen tyyppistä ja kokonaismitoista riippuen.

Laitetta voidaan siirtää haarakatrukkiin tai haarukoilla varustetun nostolaitteen avulla, mikäli laite on pakattu kuljetusalustalle. Pakkaamattomana laitteen siirtämisen yhteydessä on käytettävä ehdottomasti nostosilmukoita tai -ulokkeita (Kuva 5, sivu 8).

Laitteen varastointiin käytetyn tilan lämpötila ei saa alittaa + 5° C ja sen suhteellinen kosteus ei saa ylittää 60%, kun laite varastoidaan pitkäksi aikaa (korkeintaan kaksi vuotta). Kahden vuoden varastoinnin jälkeen, rullalaakeriillä varustettu tehovibraattori täytyy voidella uudelleen taulukossa ilmoitetun määrän mukaisesti (sivun 87 taulukko). Kolmen vuoden varastoinnin jälkeen, kuulalaakerilla varustetun tehovibraattorin laakerit täytyy vaihtaa uusiin; mikäli tehovibraattoriin on asennettu rullalaakerit, puhdista laakerit vanhasta rasvasta ja vaihda rasva uuteen.



**Ole erittäin varovainen, ettei yksikkö pääse kolhiutumaan tai tärisevässä liikaa siirron aikana, sillä silloin sen laakerit voivat vahingoittua.**

#### 3.0 ASENNUKSEN ESIVALMISTELUT

Poista päädyssä oleva vastapainon suojakansi (Kuva 6, sivu 8) ja tarkista, että akseli pyörii vapaasti (Kuva 7, sivu 8) ennen asennusta pitkän seisokkiajan jälkeen (yli 2 vuotta).

**Jokainen maadoitukseen menevä vaihe ja yksittäiset vaiheet on ehdottomasti eristettävä.**

Tämä voidaan tarkistaa käytämällä **ankaraa koetta** noin 2,2 Kv. vaihtovirtestijännitteellä alle viiden sekunnin ajan vaiheden välillä ja kymmenen sekunnin ajan vaiheen ja maadoitukseen välillä (Kuva 8, sivu 8). Tehovibraattori tulee toimittaa ITALVIBRAS huoltopalveluun tai itse ITALVIBRAS yhtiön tehtaalle, mikäli tämän testin tulokset eivät ole tyydyttäviä.

#### 3.1 ASENNUUS

**ITALVIBRAS tehovibraattorit voidaan asettaa mihin tahansa asentoon.**



**VAROITUS:** MVSI-erikoissarjan 600 - 720 kierroksen tehovibraattoreita voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa, jolloin sen kallistuskulman ( $\alpha$  max) tulee pysytellä sivun 84 taulukossa annettujen arvojen sisäpuolella.

Tehovibraattori tulee asentaa tukevasti täysin suoralle pinnalle (Kuva 9, sivu 8) käytämällä pultteja (laatu 8.8 - DIN 931-933) ja muttereita (laatu 8.8 - DIN 934), jotka kestävät korkeita kiristysmomentteja (Kuva 10, sivu 8). Käytä kiristykseen momenttiavainta (Kuva 10, sivu 8), joka tulee säättää "Kiristysmomentti" (sivu 106) taulukossa annettujen arvojen mukaan sivulla. Pultin läpimitta tulee valita tehovibraattorin tyypin mukaisesti siten, että se vastaa yllä mainitussa taulukossa (alkaen sivulta 87) annettuja vaatimuksia. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää varmistaa, että pultit on kiristetty loppuun saakka. Tämä tarkistus on erityisen tärkeää laitteen ensimmäisen käyttönoton yhteydessä.

**Muista, että suuri osa toimintahäiriöistä ja laitteessa ilmenevistä vioista johtuu huonosta kiinnityksestä tai riittämättömästä kiristyksestä.**



Tarkista kireydet uudelleen lyhyen toimintajakson jälkeen.

Aseennettu tehovibraattori tulee kytkeä riittävän pitkään ja paksuun teräksiseen turvakaapeliin, joka kykenee kannattamaan tehovibraattorin mikäli se jostain syystä irtoaa. Varmista, että maksimiputoama ei ylitä 15 cm (6") (Kuva 11, sivu 8).



**Varoitus:** Älä suorita hitsaustoimenpiteitä rakenteeseen silloin, kun tehovibraattori on aseennettu paikoilleen ja siihen on sähkökaapeli kytkettyä. Hitsaus voi vaurioittaa käämejä tai laakereita.

### 3.2 SÄHKÖKYTKENTÄ (Kuva 12, sivu 8)

Tehovibraattorinja sähköverkon välisen kytkentäkaapelin johtimen läpimitan tulee olla riittävä siten, ettei mikään johtimen virrantiheys saa ylittää 4 A/mm<sup>2</sup>. Yhtä näistä johtimista tarvitaan yksinomaan tehovibraattorin maadoitusta varten. Johtimen läpimitan tulee olla riittävä myös kaapelin pituuteen nähden, jottei jännite pääse laskemaan pitkässä kaapelissa säädöksissä mainittujen arvojen alapuolelle. Käytä myös taipuisia kaapeleita, joiden ulkolämpimittä vastaa «Tekniset ominaisuudet» taulukoissa annettuja arvoja, jotta liitinalustan kaapelikenka pysyy tiukasti syöttökaapelissa.

### 3.3 KYTKENTÄKAAVIOT LIITINALUSTAAN



**VAROITUS:** Liitinalustaan on aseennettu tropiikkisuojattu ruuvi, jonka levysässä on maadoitus-symboli (Kuva 13, sivu 8). Kytke sähkökaapelin kelta-vihreä (vihreä USA:ssa) johdin tähän ruuviin, joka toimii tehovibraattorin maadoituksen liittimenä.

Kytkentäkaaviot on sijoitettu liitinalustan sisäpuolelle. Valitse kytkettävä kytkentäkaavio arvokyltissä olevien merkkien mukaisesti.



**HUOMIO:** Tehovibraattoreissa ITV-VR vastapainojen kytkenta ja säätö riippuvat valitun taajuuden vaihteluvälistä (sivu 86).

#### KAAVIO 2A (Kuva 14, sivu 8)

- |                |          |
|----------------|----------|
| A) Alajännite  | △ kolmio |
| B) Yläjännite  | Y tähti  |
| C) Sähköverkko |          |

#### KAAVIO 2C (Kuva 15, sivu 9)

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| A) Alajännite  | YY kaksoistähti |
| B) Yläjännite  | Y tähti         |
| C) Sähköverkko |                 |

#### KAAVIO 2D (Kuva 16, sivu 9)

- C) Sähköverkko

#### KAAVIO 5A (Kuva 17, sivu 9)

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| A) Alajännite         | △ kolmio      |
| B) Yläjännite         | Y tähti       |
| C) Sähköverkko        | D) Termistori |
| E) Valvontalaitteisto |               |

#### KAAVIO 5B (Kuva 18, sivu 9)

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| A) Alajännite         | YY kaksoistähti |
| B) Yläjännite         | Y tähti         |
| C) Sähköverkko        | D) Termistori   |
| E) Valvontalaitteisto |                 |

#### KAVIO 1A (Kuva 19, sivu 9)

- C) Sähköverkko  
F) Pyörintäsuunnan vaihtamiseen  
**YKSIVAIHEKYTKENNÄLLE.**

### KAAVIO 1B (Kuva 20, sivu 9)

- C) Sähköverkko  
F) Pyörintäsuunnan vaihtamiseen  
**YKSIVAIHEKYTKENNÄLLE.**

### KAAVIO 1E (Kuva 21, sivu 9)

- C) Sähköverkko  
F) Pyörintäsuunnan vaihtamiseen  
**YKSIVAIHEKYTKENNÄLLE.**

**HUOMIO:** Yksivaihetehovibraattorit toimitetaan ilman kondensaattoria, joka tulee sijoittaa tärismättömälle alueelle. Arvokilvessä on ilmoitettu käyttävän kondensaattorin kapasiteetti (CAP. $\mu$ F), esimerkiksi luku 10 tarkoittaa, että kondensaattorin täytyy olla 10 $\mu$ F suuruisen, kun taas arvo 32/12 tarkoittaa, että käynnistykseen tarvitaan 32 $\mu$ F ja toimintaan 12 $\mu$ F.

### 3.4 SÄHKÖKAAPELIN KIINNITTÄMINEN TEHOVIBRAATTORIN LIITINALUSTAAN

Suorita kytkeminen alla ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti annetussa järjestyksessä. Aseta sähkökaapeli kaapelikengän läpi liitinalustan sisään (A Kuva 22, sivu 9).



Käytä kytkentäään aina silmukkapaatteita (B Kuva 22, sivu 9).

Vältä johdinsäikeiden haarautumista, joka voi johtaa sähkökatkoksiin tai oikosulkuihin (A Kuva 23, sivu 9).

Muista asettaa sopivat aluslevyt ennen muttereiden asettamista (B Kuva 23, sivu 9), jotta niiden löystymiseltä vältytään. Löystyminen voi aiheuttaa kytkentähäiriötä ja vahinkoa itse laitteelle.

Älä aseta kaapelin yksittäisiä johtimia päällekkäin (Kuva 24, sivu 9).

Suorita kytkentä kaavioiden mukaan ja kiristä kaapelikenkia loppuun saakka (A Kuva 25, sivu 9).

Aseta johtimen paininlevy ja varmista, että se painaa johtimia kokonaisuudessaan. Sulje kansi tämän jälkeen ja varo, ettei tiiviste vahingoitu (B Kuva 25, sivu 9).

### 3.5 SÄHKÖKAAPELIN KIINNITTÄMINEN VERKKOON



Sähkökaapelin verkkokytkentä tulee jättää pätevän asentajan suoritetavaksi ja se tulee tapahtua käytömaassa voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Tehovibraattori on ehdottomasti maadoitettava kelta-vihreää (vihreä USA:ssa) johdinta käyttämällä.

Tarkista aina, että verkon jännite ja taajuus vastaavat tehovibraattoriin arvokyltin arvoja ennen sähkökytkennän suorittamista (Kuva 26, sivu 9).

Kaikkitehovibraattori täytyy kytkeä ulkoiseen suojarjistemään ylikuormitusta vastaan voimassa olevien asetusten mukaan.

**Tehovibraattoriparia** asennettaessa on tärkeää, että molemmilla on oma ulkoinen suojarjistemänsä ylikuormitusta vastaan ja että nämä suojetut on kytketty toisiinsa siten, että jos yksi tärymoottori pysähtyy, molempien tärymoottoreihin tuleva virta katkeaa samanaikaisesti, jotta niihin kytketyn laitteen vahingoittumiselta vältytään. (Kuva 27, sivu 10). Katso kaavioita A ja B (sivu 106), jotka ovat esimerkkeinä teho- ja ohjauspaineistä termistorilla varustettuja tehovibraattoreja käytettäessä (vakiovarusteena runkokoosta 70 lähienn).

Kaikki tehovibraattorit runkokoosta 70 lähienn on varustettu termistorityypillä PTC 130°C (DIN 44081-44082), johon pääsee liitinalustalta ja joka voidaan liittää tehovibraattorin suojaukseen tarkoitettuun tarkkailulaitteeseen.



**Tärkeää!** Käynnistykseen/pysätykseen ja ylikuormitussuojen sähkölaitteistoa koskevaa lisätietoa on teknisiä tietoja, sähköisiä ominaisuuksia, nimellisvirtaa ja käynnistysvirtaa käsitlevissä kappaleissa. Valitse viiveellä varustettu sähkömagneettinen kytkin, jotta sen laukeamiselta välttyään käynnistykseen aikana silloin, kun matalissa lämpötiloissa käynnistyksen kuluu pitkä aika.

Asiakkaan pyynnöstä tärymoottori voidaan varustaa kondensoitumista estävällä lämmittimellä; lämmittintä voidaan suositella, kun ympäristön lämpötila on alle – 20°C ja käyttö on keskeytyvä korkeissa ilmankosteuspiisoissa. Se estää kondensoitumista tuotteen sisälle. Lämmittimen sähkökytkentä esitetään kaaviossa sivulla 107.

### 3.6 VIRRANSYÖTTÖ TAAJUUSMUUNTAJALLA

Kaikki tehovibrattoreihin voidaan syöttää virtaa taajuusmuuntajan (inverter) avulla 20Hz:stä kilvessä ilmoitettuun arvoon asti, vakioväntömomentilla (eli Volt-Hertz-käyrän lineaarisella kehityksellä) PWM (Pulse Width Modulation) tyypillisellä muuntajalla.

ITV-VR sarjan säädettävätaajuuksiset tehovibrattorit on suunniteltu käytettäväksi taajuusmuuntajalla 100Hz:iin asti.

ITVAF sarjan kiinteitätaajuuksiset tehovibrattorit on suunniteltu käytettäväksi tasavirralla jokaisen mallin teknisten yksityiskohtien mukaisesti.

## OSA 4 – Tehovibrattorin käyttö

### 4.0 TEHOVIBRATTORIN KÄYTÖÖ EDELTÄVÄT TARKISTUKSET



**VAROITUS:** Jätä tarkistukset päätevienv henkilöiden suoritettavaksi. Irrota tehovibrattori sähköverkosta suojaosien irrotus- ja asetustoimenpiteiden ajaksi (liitinkotelon kanssi ja vastapainojen kanssi).

#### Virrankulutuksen tarkistus.

- Poista liitinalustan kanssi.
- Kytki tehovibrattorin virta päälle.
- Tarkista ampeerimetrin pihtimittaria käytämällä (Kuva 28, sivu 10) ettei minkään vaiheen absorboima sähkövirta ylitä arvokyltissä annettuja arvoja.



**HUOMIO:** Vältä koskemasta äläkä anna muiden koskea jännitteellisiin osiin kuten esim. liitinalustaan.

#### Mikäli näin ei ole

- Tarkista, että järjestelmän tärinän eristys ja tukirakenne vastaavat käyttöön liittyviä vaatimuksia.
- Vähennä väärähtelylaajuutta (täryvoimaa) vastapainoja säätmällä, kunnes virrankulutus vastaa arvokyltin arvoa.



**Muista käyttää tehovibrattoria ainoastaan lyhyitä aikoja säätöjen suorittamisen yhteydessä, jotta laitteelle tai sen rakenteeseen kohdistuvilta vaurioilta välttyään, mikäli vikoja ilmenee.**

Sulje kanssi lopullisesti tarkistuksen jälkeen.

Erikoissarjan MVSI-MP (600 - 720 kierrosta/min) mallit on varustettu pysyvällä magneettilaitteella, joka takaa tehovibrattorin pysähtymisen vastapainojen ollessa ajoitettuna.

#### Pyörintäsuunnan tarkistus:

Suorita seuraavat toimenpiteet laitteille, joiden pyörintäsuunta on tarkistettava (B Kuva 29, sivu 10).

- Poista vastapainojen kanssi (A Kuva 29, sivu 10);
- Käytä suojalaseja;
- Syötä sähkövirtaa tehovibrattoriin lyhyen aikaa;



**HUOMIO:** varmista tässä vaiheessa, ettei kukaan pääse koskemaan tai loukkaan pyörivien epäkeskopainojen vuoksi.

- Vaihda tarvittaessa pyörintäsuuntaa liitinalustan kytikentöjä vaihtamalla. Katkaise tehovibrattorin tuleva sähkövirta ennen tämän toimenpiteen suorittamista.
- Aseta kanssi uudelleen takaisin ja varmista, että tiivistet (OR) kiinnityvät oikein paikoilleen. Kiristä kiinnitysruuvit.

### 4.1 TÄRINANVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ



**VAROITUS:** Jätä tämä toimenpide ainoastaan pätevien henkilöiden suoritettavaksi, jolloin sen yhteydessä sähkövirta on katkaistava.

- Tarinan voimakkaiden säättämiseksi vastapainojen kanssi on poistettava.
- Vastapainot on säädetävä ehdottomasti samaan asentoon akselin kummassakin päässä (Kuva 30, sivu 10). Vastapainojen tarkan säädon mahdollistamiseksi tehovibrattoriton varustettu patentoidulla järjestelmällä, joka estää säädetävän vastapainon käänämisen väärään suuntaan (Kuva 31, sivu 10).
- Irrota ruuvit tai kiinnitysmutterit liikkuvasta vastapainosta (Kuva 32, sivu 10). Akselin molempien pähin sijoitetut säädetävät vastapainot on asetettava siten, että prosenttiiteasteikolle saadaan sama arvo. Ainoastaan erikoisslaitteissa ja erikoistointiin valmistetuissa laitteissa tehovibrattorin molemmille puolille asetetut vastapainot voidaan säättää eri arvoille.
- MVSI-TS ja MVSI-ACC sarjojen tehovibrattoreiden säätö tulee suorittaa kuten sarjan MVSI vastaaville moottoreille.
- Kiristä momenttiavaimella (Kuva 33, sivu 10) kiinnitysruuvit ja mutteri sen jälkeen, kun epäkeskopaino on asetettu haluttuun arvoon. Toista sama toimenpide vastakkaiselle painolle (kiristysmomentti selviää "Tehovibrattorin elementtien kiinnitysruuvien väänitömomentit" – taulukosta sivulla 105).



**HUOMIO:** Kaikille ITV-VR tehovibrattoreille, vastapainojen säätö (kiinteiden vastapainojen määrä Nfpuolellaan, säädetävien epäkeskopainojen määrä Nr puolellaan säädetävien vastapainojen maksimisäätö prosenteissa P<sub>max</sub>%) sekä liitinalustan sisällä suoritettu kytikenttä (tähti Y tai kolmio Δ) riippuvat halutusta taajuuskentasta (Hz) – sivu 86 (katso liitinalustan sisällä olevaa kytkentäkaavioiden ohjetta). Ota yhteyttä Italvibrasin tekniseen huoltoon näistä poikkeavissa säädöissä.

- Aseta kannet paikoilleen sen jälkeen kun toimenpide on suoritettu molemmille puolille. Käytä kiinnitykseen samoja ruuveja ja aluslevyjä ja varmista, että tiivistet menevät oikein paikoilleen.

### 4.2 TEHOVIBRATTORIN KÄYNNISTYS JA PYSÄTTÄMINEN KÄYTÖN AIKANA

Laitteen käynnistykseen tulee tapahtua vain ja ainoastaan asettamalla sähkökatkaisin ON-asentoon (verkkovirtaan kytkeminen).

**Tehovibrattori toimii.**

Laitteen sammuttaminen tulee tapahtua vain ja ainoastaan asettamalla sähkökatkaisin OFF-asentoon (verkkovirrasta pois kytkeminen).

## OSA 5 – Tehovibrattorin huolto

ITALVIBRAS tehovibrattorit eivät kaipaata mitään erityistä huoltoa.



**Tehovibrattorin osiin saavat koskea ainoastaan valtuutetut teknikot.**

Odota, että tehovibrattorin lämpötila on laskenut alle +40°C ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista ja varmista, ettei laitetta ole kytetty sähköverkkoon.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä ITALVIBRAS varaosia, mikäli joudut vaihtamaan laitteen osia.

## 5.0 LAAKEREIDEN VAIHTO

Suosittelemme vaihtamaan molemmat laakerit, vaikka vain toinen olisi vahingoittunut – tavallisesti toinenkin laakeri rikkoutuu lyhyen ajan kullessa. Korjausen yhteydessä on tarkastettava kaikkien osien kunto ja ne on vaihdettava tarvittaessa.

Kytke tärymoottori irti sähköverkosta, irrota se laitteesta, poista päätykannet ja O-renkaat (kuva 37, sivu 11), merkitse epäkeskopainojen asento ja irrota ne (kuva 38, sivu 11) ja akselikilat.

### 5.0.1 Runkokoot 00-01-10AF10-20-30 & 35-40-50 (6, 8, 10, 12 napaiset)

Näissä tärymoottoreissa on suojetut ja kestovoidellut kuulalaakerit.

Irrota laakereiden seeger renkaat laakerilaipoista (runkokoot 35-40-50 ilman seeger renkaita). Paina akselia yhdeltä puolelta (kuva 34, sivu 10). Akseli irtooaa toisen laakerin kanssa yhdessä ja toinen laakeri jää laakerilaippaansa.

Poista laakerit akselistaa ja laakerilaipasta.

Tarkasta laakerisovitteen laakerilaipasta ja akselista. Mikäli ne ovat kuluneet, laakerilaippa tai akselikokoontulo täytyy uusia. Käytä uusia alkuperäisiä kuulalaakereita.

Toinen uusi laakeri asetetaan laakerikilpeen huomioiden, että se jää juuri seeger renkaan uran taakse, ja kiinnitetään seeger rengas. HUOM! Akseli ei ole symmetrinen: toisella päässä on liukusovite ja toisessa päässä puristussovite. Toinen laakeri painetaan kiinni aksellille puristussovitteen puollelle. (kuva 35, sivu 10). Työnnä akseli moottorin rungon läpi (kuva 35, sivu 10) ja paina akseli perille.

Kiinnitä toisen pään seeger rengas laakerilaippaan. Pyörätä akselia käsin ja varmista, että se pyörii vapaasti ilman aksialista välystä. Asenna epäkeskopainot akselikiloihin ja säädä painot merkityyn asentoon, laita O-renkaat ja päätykannet paikoilleen.

### 5.0.2 Runkokoot AF 30-AF33 & 35-40-50 (2,4 napaiset)...kokoon 120 asti

Näissä tärymoottoreissa on ITALVIBRASin tehtaalla voidellut rullalaakerit.

Rullalaakerit koostuvat akselilla olevasta sisärenkaasta ja laakerilaipassa olevasta ulkorenkaasta. Runkokoot 105, 110 ja 120, poista labyrinttitiivitteet akselilta (kuva 39, sivu 11).

Poista laakerilaippa rungosta kahden kierrerein avulla (kuva 40, sivu 11). Vedä akseli ulos (kuva 41, sivu 11) ja sitten irrota toinen laakerilaippa samalla tavalla kuin ensimmäinen. Poista lukkorengas molemmista laakerilaipoista ja paina ulos laakerin osat ulosvetoreikien avulla (kuva 42, sivu 11).

Tyypillä MVSI 10/13000-S02, rungoilla 110 ja 120 ei ole lukkorengasta vaan 4–6 kiinnitysruumia laakereille. Irrota molemmat sisärenkaat akselilta käyttäen ulosvetäjää (kuva 43, sivu 11).

Puhdista kaikki osat vanhasta rasvasta.

Tarkasta laakereiden sovitteipinat laakerilaipasta ja akselista. Mikäli laippa ja/tai akseli ovat kuluneita, korvaa ne uusilla.

Kuumenna uudet sisärenkaat ja paina ne aksellille, paina ulommat renkaat laakerilaipoihin tiivisterenkaineen ja kiinnitä lukkorenkaat tai ruuvit.

Laakereita (sisä- ja ulkokehä) asennettaessa on huomioitava, että ne asettuvat pesissään pohjaan asti.

Sivele uutta rasvaa (katso typpi kappaleesta 5.1) "Tekniset ominaisuudet" taulukosta (sivut 87 – 97) ilmoitettu määrä levittää sitä syväälle laakerin sisään antaen rasvan tunkeutua vieriin osiin.

Täytä tiivisterenkaiden ja laakereiden väliset kammiot puoliksi rasvalla.



**HUOMIO. Varo rasvan likaantumista, ulkoiset partikkelimet saattavat lyhentää laakerin elinikää merkittävästi.**

Laita vähän rasvaa laakerilaipan ulkokehälle ja rungon vastakehälle helpottamaan laakerilaipan asennusta. Laita myös vähän rasvaa laakereiden sisärenkaisiin.

Asenna ensimmäinen laakerikilpi runkoon puristinta käyttäen tai kiinnitysruumien kierrereikien avulla käyttäen pitempiä ruuveja. Pidä huoli, että laippa on koko ajan kohtisuorassa rungon suhteeseen.

Asenna akseli runkoon varoen koskemasta käämityyn staattoriin



Asenna toinen laakerilaippa runkoon pitäen sitä koko ajan kohtisuorassa akselin suhteeseen, muuten rullalaakeri saattaa vahingoittua (kuva 39, sivu 11).

Runkokoot 105, 110, 120, kokoa labyrinttitiivitteet ja kiinnitä ne LOCTITE 200M:n avulla akseliin.

Kokoa ja kiinnitä epäkeskopainot kiloineen aikaisemmin merkityyn asentoon ja asenna päätykannet tiivisteineen.

Huomioi, että tiivisteet ovat asetettuna pesissään. Tarkasta tiivisteiden kunto tassä vaiheessa ja uusi ne tarvittaessa.

Käännä akselia käsin ja varmista, että sen akselivälys on 0,5 ja 1,5 mm välillä.



**HUOMIO: Suosittelemme kaikkien poistettujen ruuvien ja jousiasluslevyjen vaihtamista aina yllä mainittujen huoltotoimenpiteiden suorituksen yhteydessä. Suorita ruuvien kirstys momenttiavainta käyttämällä.**

## 5.1 VOITELU

Kaikki laakerit on voideltu oikeinteihovibraattorin kokoonpanossa.

Kaikki ITALVIBRAS tehovibraattorit on suunniteltu siten, että niissä voidaan käyttää "FOR LIFE" voitelujärjestelmää, jonka ansiosta ne eivät tarvitse määräaikaista uudelleenvoitelua.

Suosittelemme määräaikaista laakereiden jälkivoitelua ainoastaan erittäin kovan käytön, kuten esim. ympärvuorokautisen korkeissa lämpötiloissa tapahtuvan käytön yhteydessä, AF33 ja 35 gr. lähtien, ulkoisten voitelukanavien kautta, seuraavalla rasvatypillä:

- nopeus 3000 kierrosta/minuutissa tai yli: KLUEBER- rasvaa typpi ISO-FLEX NBU 15;
- nopeus 1800 kierrosta/minuutissa tai alle: KLUEBER- rasvaa typpi STABURAGS NBU 8 EP;
- erikoissarja MVSI 600-720 kierrosta/minuutissa: KLUEBER- rasvaa typpi ISOFLEX NBU 15.

Käyttäjä voi suorittaa keskimääräisesti uudelleenvoitelon joka 1000 ja 5000 työtunnin välein. Suoritusváli riippuu sekä toimintaolosuhteista että tärymoottorin typistä, eli voi olla arvoihin nähden joko lyhyempi tai pidempi. Määräaikaisesti lisättävä rasvamäärä on ilmoitettu taulukoissa, jotka alkaavat sivulta 87. Erikoiskäytöissä ota yhteyttä ITALVIBRAS yhtiöön, joka on kuitenkin aina palveluksessanne parhaimman mahdollisen erikoiskäyttöön soveltuvan voitelun saavuttamiseksi.



**Älä sekoita rasvoja keskenään, vaikka niiden ominaisuudet olisivatkin samat. Liian suuri määrä rasvaa aiheuttaa laakereiden ylikuumenemista, jonka seurauksena sahkoa kuluu enemmän.**

Noudata laitteen käyttömaassa voimassa olevia tehovibraattoreiden huolllossa ja puhdistuksessa käytettyjen tuotteiden häivitykseen ja käyttöön liittyviä luonnonsuojelulakeja ja asetuksia, kuten myös näiden tuotteiden valmistajien antamia ohjeita.

Noudata laitteen käyttömaassa voimassa olevia saasteentorjuntalakeja, mikäli laite romutetaan.

Haluamme muistuttaa lopuksi, että valmistaja on aina käytettäväissäne laitetta koskevissa kysymyksissä tai varaosia tilattaessa.

## 5.2 VARAOSAT

Tilatessasi varaosia ilmoita aina seuraavat tiedot:

- Tehovibraattorin typpi (TYPE löytyy kyltistä).
- Tehovibraattorin sarja (SERIE löytyy kyltistä).
- Sarjanumeron (SERIAL NO. löytyy kyltistä).
- Jännite ja taajuus (VOLT- ja HZ- arvot löytyvät kyltistä).
- Varaosan koodi (löytyy varaosatalukosta, joka alkaa sivulta 96) ja tarvittava määrä.
- Tarkka toimitusosoite ja kuljetustapa.

ITALVIBRAS vapautuu kaikesta virheellisestä lahetettyjen osien lahttamisesta koituvasta vastuusta, mikäli varaosapyyntö oli epaselva tai epätaydellinen.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:</b> Περιγραφή και κύρια χαρακτηριστικά .....	67
1.0 Παρουσίαση.....	67
1.1 Εγγύηση.....	67
1.2 Αναγνώριση .....	67
1.3 Περιγραφή του δονητή .....	67
1.4 Περιγραφή χρήσης του δονητή .....	67
1.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	67
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:</b> Κανονισμοί ασφαλείας.....	68
2.0 Ασφάλεια.....	68
2.1 Γενικοί κανονισμοί ασφαλείας .....	68
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:</b> Μετακίνηση και εγκατάσταση .....	68
3.0 Πριν την εγκατάσταση.....	68
3.1 Εγκατάσταση.....	68
3.2 Ηλεκτρική σύνδεση .....	69
3.3 Σχεδιαγράμματα σύνδεσης πίνακα ακροδεκτών .....	69
3.4 Σταθεροποίηση του καλωδίου τροφοδοσίας του πίνακα ακροδεκτών του δονητή.....	69
3.5 Σταθεροποίηση του καλωδίου τροφοδοσίας στο δίκτυο.....	69
3.6 Τροφοδοσία με βαρύτορ πυκνότητας .....	70
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:</b> Χρήση του δονητή .....	70
4.0 Έλεγχοι πριν την χρήση του δονητή .....	70
4.1 Ρύθμιση της έντασης των δονήσεων .....	70
4.2 Εκκίνηση και σταμάτημα του δονητή κατά την διάρκεια της χρήσης .....	70
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:</b> Συντήρηση του δονητή .....	71
5.0 Αντικατάσταση κουζινέτων .....	71
5.1 Λίπανση .....	71
5.2 Ανταλλακτικά .....	71
<b>ΠΙΝΑΚΕΣ: Ηλεκτρομηχανικά χαρακτηριστικά - Διαστάσεις</b>	
Εικόνες αναφοράς για την εκτέλεση .....	72-75
Σειρά: MVSI 3000-3600 rpm -M3 .....	77
Σειρά: MVSI 1500-1800 rpm.....	78
Σειρά: MVSI 1000-1200 rpm.....	79
Σειρά: MVSI 750-900 rpm.....	80
Σειρά: MVSI μονοφάση .....	81
Σειρά: MVSI ACC για σύγευξη με άρθρωση .....	82
Σειρά: MVSI TS με αποσπώμενο καπάκι .....	83
Σειρά: MVSI Ειδική Σειρά 600-720 rpm .....	84
Σειρά: ITVAF .....	85
Σειρά: ITV-VR .....	86
Ρύθμιση γειώσεων και στοιχεία στα κουζινέτα / λίπανση.....	87-95
Πίνακες για ανταλλακτικά .....	96-100
Περιγραφή ανταλλακτικών .....	101-104
Ζεύγη σύσφιξης .....	105
Δήλωση πιστότητας ΕΚ.....	108
Δήλωση του κατασκευαστή.....	109

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Περιγραφή και κύρια χαρακτηριστικά****1.0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ**

Αυτό το εγχειρίδιο αναφέρει πληροφορίες, και όσα είναι αναγκαία για την γνώση, εγκατάσταση, την καλή χρήση και την κανονική συντήρηση των Δονητών Σειράς **MVSI**, **M3**, **ITV-VR**, **ITVAF** που κατασκευάστηκαν από την **Italvibras Giorgio Silingardi S.p.a.** στο Fiorano (Modena) Ιταλία. Όσα αναφέρονται δεν αποτελούν μια ολοκληρωμένη περιγραφή των διαφόρων οργάνων ούτε μια λεπτομερή έκθεση της λειτουργίας τους, όμως ο χρήστης θα βρει ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζει για μια σωστή εγκατάσταση, μια καλή χρήση με ασφάλεια και για μια σωστή φύλαξη του δονητή. Από την τήρηση όσων περιγράφονται, ξερτάται η κανονική λειτουργία, η διάρκεια και η οικονομία της λειτουργίας του δονητή. Η ελλιπής τήρηση των περιγραφών περιγραφών σε αυτό το εγχειρίδιο, η αμέλεια και μια κακή και ακατάλληλη χρήση του δονητή, μπορούν να αποτελέσουν την αιτία της ακύρωσης από μέρους της ITALVIBRAS, της εγγύησης που δίνει στον δονητή και ελέγχετε ότι:

- **Η συσκευασία, εάν προβλέπεται, δεν είναι σε τόσο κακή κατάσταση που να έχει προκαλέσει βλάβη στον δονητή,**
- **Η προμήθεια αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά της παραγγελίας (βλέπετε όσα γράφονται στο Έγγραφο Μεταφοράς);**
- **Δεν υπάρχουν εξωτερικές ζημιές στον δονητή.**

Στην περίπτωση που το εμπόρευμα που σας προμηθεύτηκε δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία ή υπάρχουν εξωτερικές ζημιές στον δονητή πληροφορήστε αμέσως, λεπτομερώς, και τον μεταφορέας και την ITALVIBRAS ή τον αντιπρόσωπο της περιοχής.

Η ITALVIBRAS, είναι πάντως την διάθεση σας για να σας εξασφαλίσει μια

άμεση και σωστή τεχνική βοήθεια και ότι είναι αναγκαίο για μια καλή λειτουργία και να εξασφαλίσετε την μέγιστη επιδόση του δονητή

**1.1 ΕΓΓΥΗΣΗ**

Ο κατασκευαστής, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά στο συμβόλαιο πώλησης, εγγύάται για τα προϊόντα του για 12 μήνες μετά την παράδοση. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για την δωρεάν επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση αυτών των μερών, που μετά από μια προσεκτική εξέταση που γίνεται από το τεχνικό γραφείο της Κατασκευαστικής Εταιρείας, είναι ελαττωματικά (εκτός των ηλεκτρικών μερών). Η εγγύηση, εκτός από κάθε ευθύνη από άμεσες ή έμμεσες βλάβες, θεωρείται περιορισμένη στα μόνα υλικά ελαττώματα και δεν ισχύει σε περίπτωση που τα μέρη έχον ήδη αποσυναρμολογηθεί, αλλοιωθεί ή επισκευαστεί εκτός του εργοστασίου. Παραμένουν εκτός εγγύησης οι βλάβες που προέρχονται από αμέλεια, αφροντιστιά, κακή χρήση και ακατάλληλη χρήση του δονητή ή από εσφαλμένες μανούβρες του χειριστή και λανθασμένη εγκατάσταση. Η αφάρεση των συσκευών ασφαλείας, με τις οποίες ο δονητής είναι εφοδιασμένος, θα προκαλέσει την αυτόματη έκπτωση της εγγύησης της Κατασκευαστικής Εταιρείας. Η εγγύηση εκπίπτει και όταν χρησιμοποιηθούν μη γνήσια ανταλλακτικά. Η αποστολή του εξοπλισμού που είναι ακόμα υπό εγγύηση γίνεται πάντα με έξοδα του πελάτη.

**1.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ**

Ο αριθμός μητρώου του δονητή είναι τυπωμένος στην ειδική πινακίδα αναγνώρισης (6 Εικ. 1, σελ.8). Αυτή η πινακίδα, εκτός από τα άλλα στοιχεία, αναφέρει:

- A) Τύπος του δονητή,**
- B) Αριθμός σειράς,**
- Γ) Αριθμός μητρώου.**

Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται πάντα για ενδεχόμενες παραγγελίες ανταλλακτικών και επεμβάσεων τεχνικής βοήθειας.

**1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΟΝΗΤΗ**

Ο δονητής κατασκευάστηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς που καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και ιδιαίτερα με:

- Κλάση μόνωσης F;
- **Τροπικαλισμός του περιβλήματος**
- Μηχανική προστασία IP66 (EN 60529), προστασία κατά των κρούσεων IK08 (EN 50102);
- Επιτρεπόμενη Θερμοκρασία περιβάλλοντος για την εξασφάλιση των αναφερόμενων επιδόσεων -20°C + 40°C;
- Ηλεκτρική κατασκευή σύμφωνα με τον Κανονισμό EN 60034-1;
- Θόρυβος αέρα που μετρίεται σε ελεύθερο χώρο ≤ 70 dB (A) sec. IEC.

**Περιγραφή Εικ. 1 (σελ.8):**

- 1 Πιεστής καλωδίου για την είσοδο του ηλεκτρικού καλωδίου τροφοδοσίας,
- 2 Σώμα δονητή/Σασι,
- 3 Καπάκι γειώσεων,
- 4 Ποδαράκια στήριξης και σταθεροποίησης,
- 5 Στήριγμα γαντζώματος για την ανύψωση και ασφάλεια,
- 6 Πινακίδα αναγνώρισης.

**1.4 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΝΗΤΗ**

Οι δονητές που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για ειδικές ανάγκες και σχετικές χρήσης σε δονούμενες μηχανές. Αυτός ο δονητής, δεν πτοεί να τεθεί σε λειτουργία πριν η μηχανή, στην οποία θα ενσωματωθεί, δηλωθεί πιστοποιημένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2006/42/ΕC και επακόλουθες τροποποιήσεις. Οι ηλεκτρικοί δονητές επιφανείας εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογών που περιγράφει η οδηγία 2006/42/ΕC άρθρο 1,2 Κ. Η χρήση αυτού για χρήσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται και που δεν τηρούν όσα περιγράφονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο, εκτός ότι θεωρούνται ακατάλληλες, απαγορεύονται, και απαλλάσσουν την Κατασκευάστρια Εταιρεία από κάθε ευθύνη έμμεση ή άμεση.

**1.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Για τα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» του κάθε δονητή, βλέπετε πίνακες προδιαγραφών από την σελ.72.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Κανονισμοί ασφαλείας

### 2.0 ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Σας συνιστούμε να διαβάσετε πολύ προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ιδιαίτερα τους κανονισμούς ασφαλείας, δίνοντας μεγάλη προσοχή στις εργασίες αυτές που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.

**Η Κατασκευαστική Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση ελλιπούς τήρησης των κανονισμών ασφαλείας και πρόληψης απυχημάτων που περιγράφονται παρακάτω. Δεν φέρει επίσης ευθύνη για τις ζημιές που προκαλούνται από τον δονητή ή από τις τροποποιήσεις που εκτελέστηκαν χωρίς εξουσιοδότηση.**



Δώστε προσοχή στο σήμα κινδύνου που βρίσκεται στο εγχειρίδιο, αυτό προηγείται της σήμανσης ενός ενδεχομένου κινδύνου.

### 2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά την χρήση εξοπλισμού με ηλεκτρική λειτουργία, είναι αναγκαίο να υιοθετήσετε τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας για την μείωση του κινδύνου από πυρκαϊά, ηλεκτροπληξία και βλάβες σε άτομα. Γι' αυτό πριν χρησιμοποιήσετε τον δονητή, διαβάστε προσεκτικά και μάθετε τους παρακάτω κανονισμούς ασφαλείας. Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε με φροντίδα το παρόν εγχειρίδιο.

- Κρατήστε καθαρή και τακτοποιημένη την περιοχή εργασίας. Περιοχές και περιβάλλοντα που βρίσκονται σε ακαταστασία ευνοούν τα απυχήματα.
- Πριν αρχίσετε την εργασία, ελέγχετε την τέλεια κατάσταση του δονητή και της ίδιας της μηχανής στην οποία ενσωματώθηκε. Ελέγχετε την κανονική λειτουργία και ότι δεν υπάρχουν σποιχεία που έχουν υποστεί βλάβες ή που να είναι σπασμένα. Τα μέρη που θα βρεθούν με βλάβες ή σπασμένα θα πρέπει να επιδιορθωθούν ή να αντικατασταθούν από ειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Εάν επιδιορθώσετε ή δώσετε προς επιδιόρθωση το δονητή από προσωπικό που δεν είναι εξουσιοδοτημένο από την Κατασκευαστική Εταιρεία, σημαίνει, εκτός ότι εκπίπτει η εγγύηση, ότι θα εργαστείτε με μη σύγχρονος εξοπλισμούς και ενδεχομένων επικίνδυνους.
- Μην αγγίζετε τον δονητή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Οποιοσδήποτε τύπος εξέταση, έλεγχου, καθαρισμού, συντήρησης, αλλαγής και αντικατάστασης των κομματιών, θα πρέπει να γίνεται με τον δονητή και την μηχανή σβηστοί με το φίσ βγαλμένο από την πρίζα (Εικ. 2, σελ.8).
- Απαγορεύεται ρητά να ακουμπήσουν ή να χρησιμοποιούν τον δονητή τα παιδιά ή ξένα άτομα, άπειρα ή σε μη καλές συνθήκες υγείας.
- Ελέγχετε ότι η εγκατάσταση τροφοδοσίας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Κατά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ ευέλικτου τύπου και βεβαιωθείτε ότι η γείωση είναι συνδεμένη (Εικ. 3, σελ.8).
- Ελέγχετε ότι ο ρευματολήπτης είναι κατάλληλος και τηρεί τους κανονισμούς με ενσωματωμένο αυτόματο διακόπτη προστασίας.
- Μια ενδεχόμενη προέκταση του ηλεκτρικού καλωδίου θα πρέπει να έχει ρευματολήπτες / πρίζες και καλώδιο με γείωση όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.
- Μην σταματάτε ποτέ τον δονητή αφαιρώντας το ρευματολήπτη από την πρίζα ρεύματος και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να αφαιρέστε τον ρευματολήπτη από την πρίζα.
- Ελέγχετε κάθε τόσο την καλή κατάσταση του καλωδίου. Αντικαταστήστε το εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αυτή η εργασία θα πρέπει να εκτελείται μόνο από ικανά και εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο επιτρεπτά και σημειωμένα καλώδια προέκτασης.
- Προφυλάξτε το καλώδιο από τις υψηλές θερμοκρασίες, τα λιπαντικά τις αιχμές. Αποφύγετε επίσης τυλίγματα και κόμπους του καλωδίου.
- Μην αφήνετε να ακουμπούν το καλώδιο, με το ρευματολήπτη εισαγόμενο, σε παιδιά και ξένους.
- Εάν η ισιαγώγη του δονητή σε μια μηχανή είναι αιτία υπέρβασης του ακουστικού επιπέδου, που καθορίζεται από τους ισχύοντες κανονισμούς στη Χώρα χρήσης, είναι αναγκαίο να προμηθευτούν οι χρήστες με κατάλληλου τύπου ακουστικά, για την προστασία της ακοής.
- Ακόμα και αν οι δονητές είναι σχεδιασμένοι για την λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε χώρους ιδιαίτερα ζεστούς η θερμοκρασία των δονητών μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες που προέρχονται από το ίδιο το περιβάλλον.
- Περιμένετε έτσι την ψύξη πριν επέμβετε στον δονητή (Εικ. 4, σελ.8).
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα εξουσιοδοτημένα εργαλεία που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης ή που αναφέρονται στους καταλόγους της Κατασκευαστικής Εταιρείας. Η μη τήρηση αυτών των συστάσεων σημαίνει ότι εργάζεστε με μη ασφαλή εργαλεία και ενδεχομένως επικίνδυνα.

- Οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό από την Κατασκευαστική Εταιρεία. Η Κατασκευαστική Εταιρεία είναι πάντως στην διάθεση σας για να εξασφαλίσει την άμεση και προσεκτική τεχνική βοήθεια και ότι άλλο μπορεί αν χρειαστεί για μια καλή λειτουργία και την μέγιστη επίδοση του δονητή.
- Σε περίπτωση δονητών χωρίς καπάκι γειώσεων (όπως αυτές που ελέγχονται στην σελ.84) ο χρήστης θα πρέπει να εμποδίσει την επαφή με άτομα ή ξένα σώματα με τις έκκεντρες γειώσεις κατά την διάρκεια της λειτουργίας.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Μετακίνηση και εγκατάσταση

Ο δονητής μπορεί να σας προμηθευτεί χωρίς συσκευασία ή παλέτα σύμφωνα με τον τύπο και τις διαστάσεις.

Για την μετακίνηση της ομάδας εάν είναι σε παλέτα, χρησιμοποιήστε ένα φορείο ανύψωσης ή έναν μεταφορέα με διχάλα, εάν είναι χωρίς συσκευασία χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα στηρίγματα ή υποδοχές ανύψωσης (Εικ. 5, σελ.8).

Εάν ο δονητής θα πρέπει να αποθηκευτεί για πολύ χρόνο (έως το πολύ μέχρι δύο χρόνια), το περιβάλλον αποθήκευσης θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μη κατώτερη των + 5° C και με μια σχετική υγρασία που δεν ξεπερνά το 60%. Μετά από δύο χρόνια αποθήκευσης, για τους δονητές με κουζινέτα με κυλίνδρους θα πρέπει να προχωρήσετε γρασάρισμα σύμφωνα με την ποσότητα επαναλίπανσης στον πίνακα της σελ.87. Μετά από τρία χρόνια αποθήκευσης, για τους δονητές με κουζινέτα με σφαίρες θα πρέπει να αντικαταστήσετε όλα τα κουζινέτα, για δονητές με κουζινέτα με κυλίνδρους θα πρέπει να αφαιρέστε το παλιό γράσο και να τα αντικαταστήσετε με καινούργιο.



Κατά την μετακίνηση της ομάδας δώστε μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να μην υποστεί κρούσεις ή δονήσεις και έτσι να αποφευχθούν βλάβες στα κουζινέτα.

### 3.0 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πριν την εγκατάσταση, εάν ο δονητής έχει μείνει στην αποθήκη για πολύ καιρό (πέραν των 2 ετών), αφαιρέστε ένα από τα δύο πλαϊνά καπάκια για την προστασία των γειώσεων (Εικ. 6, σελ.8) και ελέγχετε ότι ο άξονας περιστρέφεται ελεύθερα (Εικ. 7, σελ.8).

Η ηλεκτρική μόνωση κάθε μιας φάσης προς την γείωση, και μεταξύ φάσης και φάσης, είναι αναγκαίο και απαραίτητο.

Για να εκτελέσετε τον έλεγχο ηλεκτρικής μόνωσης χρησιμοποιήστε ένα όργανο **Δοκιμής ακαμψίας** για την δοκιμή τάσης 2,2 Kv κ.α. και για έναν χρόνο που δεν ξεπερνά τα 5 δευτερόλεπτα μεταξύ φάσης και φάσης και 10 δευτερόλεπτα μεταξύ φάσης και γείωσης (Εικ. 8, σελ.8). Εάν από τον έλεγχο βρεθούν ανωμαλίες, ο δονητής θα πρέπει να αποσταλεί σε ένα Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας της ITALVIBRAS ή στην ίδια ITALVIBRAS, για την επαναφορά της επίδοσης.

### 3.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι δονητές ITALVIBRAS μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε θέση.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι δονητές MVSI ειδική σειρά με 600 - 720 στροφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε κάθετη θέση με μέγιστη γωνία (α max) όπως αναφέρεται στον πίνακα της σελ.84.

Ο δονητής θα πρέπει να σταθεροποιείται σε μια δομή εντελώς επίπεδη (Εικ. 9, σελ.8) και σταθερό τρόπο με μπουλόνια (ποιότητα 8.8 - DIN 931-933) και παξιμάδια (ποιότητα 8.8 - DIN 934) σε θέση να αντέξουν υψηλά ζεύγη σύσφιξης (Εικ. 10, σελ.8). Χρησιμοποιείτε για αυτό το σκοπό ένα δυναμομετρικό κλειδί (Εικ. 10, σελ.8) που ρυθμίζεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους πίνακες "Ζεύγη σύσφιξης " α σελ.106. Η διάμετρος του μπουλονιού, με βάση τον τύπο του δονητή προς εγκατάσταση, θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτό που αναφέρεται στον πίνακα της 87. Είναι αναγκαίο επίσης, να ελέγχεται ότι τα μπουλόνια είναι καλά σφιγμένα. Αυτός ο έλεγχος είναι ιδιαίτερα απαραίτητος κατά την διάρκεια της αρχικής περιόδου λειτουργίας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των αβαριών και των βλαβών οφείλεται σε μη κανονικές σταθεροποιήσεις ή σε άσχημα εκτελεσμένα σφιξίματα.



Επανελέγχετε την σύσφιξη μετά από μια σύντομη χρονική περίοδο λειτουργίας.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σας συνιστούμε να σταθεροποιείτε τον δονητή που είναι εγκαταστημένος με ένα καλώδιο ασφαλείας από ασάλι, με κατάλληλη διάμετρο και με τέτοιο μήκος που να στηρίζει, σε περίπτωση τυχαίας απόσπασης, τον ίδιο τον δονητή, με μέγιστη πτώση 15 cm (6") (Εικ. 11, σελ.8).



συναρμολογημένο και συνδεμένο. Η συγκόλληση θα μπορούσε Προσοχή: Μην εκτελείτε συγκολλήσεις στην δομή με τον δονητή να προκαλέσει ζημιές στα πλέγματα και τα κουζινέτα.

### 3.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (Εικ. 12, σελ.8)

Οι αγωγοί που αποτελούν το καλώδιο τροφοδοσίας για την σύνδεση του δονητή στο δίκτυο θα πρέπει να έχουν μια τομή κατάλληλη για την πυκνότητα ρεύματος, για κάθε αγωγό, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4 A/mm<sup>2</sup>. Ένας από αυτούς χρησιμεύει αποκλειστικά για την γείωση του δονητή.

Η τομή των αγωγών θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλη σε σχέση με το μήκος του καλωδίου που χρησιμοποιείται για να μην προκληθεί μια πτώση τάσης κατά μήκος του καλωδίου, πέραν των τιμών που καθορίζονται από τους κανονισμούς περί αυτού του θέματος.

Σας συνιστούμε επίσης, να χρησιμοποιείτε ευέλικτα καλώδια που να έχουν εξωτερική διάμετρο που να αντιστοιχεί σε όσα αναφέρονται στον πίνακα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» για να εξασφαλιστεί το τέλειο κράτημα του πιεστή καλωδίου του κουτιού ακροδεκτών στο καλώδιο τροφοδοσίας.

### 3.3 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στο θάλαμο του πίνακα ακροδεκτών είναι συνδεμένος με μια βίδα τροπικαλισμένη που ενδέικνυται με το σύμβολο γείωσης (Εικ. 13, σελ.9). Σε αυτή τη βίδα, στην οποία αναθέτεται η λειτουργία του συνδετήρα για την γείωση του δονητή, θα πρέπει να συνδέεται ο κίτρινος-πράσινος αγωγός (μόνο πράσινος για τις ΗΠΑ) του καλωδίου τροφοδοσίας.

Στο εσωτερικό του θαλάμου ακροδεκτών βρίσκεται το φύλλο σχεδιαγραμμάτων συνδέσεων. Το σχεδιάγραμμα που θα πρέπει να χρησιμοποιείται είναι αυτό που έχει την αναφορά που αντιστοιχεί σε αυτό που αναφέρεται στην πινακίδα αναγνώρισης.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τους δονητές ITV-VR η ηλεκτρική σύνδεση και οι γειώσεις είναι συνδεμένες με το πεδίο μεταβολής της συχνότητας που προεπιλέξατε (σελ. 86).

### ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2A (Εικ. 14, σελ.8)

- A) Μικρότερη τάση
- B) Μεγαλύτερη τάση
- C) Δίκτυο τροφοδοσίας

Δ τρίγωνο  
Υ αστέρι

### ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2C (Εικ. 15, σελ.9)

- A) Μικρότερη τάση
- B) Μεγαλύτερη τάση
- C) Δίκτυο τροφοδοσίας

ΥΥ διπλό αστέρι  
Υ αστέρι

### ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2D (Εικ. 16, σελ.9)

- C) Δίκτυο τροφοδοσίας

Δ τρίγωνο  
Υ αστέρι

### ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5A (Εικ. 17, σελ.9)

- A) Μικρότερη τάση
- B) Μεγαλύτερη τάση
- C) Δίκτυο τροφοδοσίας
- E) Συσκευή ελέγχου

Δ τρίγωνο  
Υ αστέρι

D) Θερμιστόρ

ΥΥ διπλό αστέρι  
Υ αστέρι

D) Θερμιστόρ

### ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5B (Εικ. 18, σελ.9)

- A) Μικρότερη τάση
- B) Μεγαλύτερη τάση
- C) Δίκτυο τροφοδοσίας
- E) Συσκευή ελέγχου

ΥΥ διπλό αστέρι  
Υ αστέρι

D) Θερμιστόρ

### ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1A (Εικ. 19, σελ.9)

- C) Δίκτυο τροφοδοσίας
- F) Για να αντιστραφεί η φορά περιστροφής  
Για την σύνδεση ΜΟΝΟΦΑΣΗΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1B (Εικ. 20, σελ.9)

- C) Δίκτυο τροφοδοσίας
- F) Για να αντιστραφεί η φορά περιστροφής  
Για την σύνδεση ΜΟΝΟΦΑΣΗΣ

### ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1E (Εικ. 21, σελ.9)

- C) Δίκτυο τροφοδοσίας
- F) Για να αντιστραφεί η φορά περιστροφής  
Για την σύνδεση ΜΟΝΟΦΑΣΗΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι μονοφασικοί δονητές παρέχονται χωρίς συμπυκνωτή, που θα πρέπει να εισαχθεί από τον χρήστη σε προστατευμένο από τις δονήσεις χώρο. Στην αναγνωριστική πινακίδα αναφέρεται η χωρητικότητα του συμπυκνωτή που θα πρέπει να χρησιμοποιείται (CAP.μF), για παράδειγμα η ένδειξη 10 σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας συμπυκνωτής 10μF, ενώ η ένδειξη 32/12 σημαίνει ότι για την εκκίνηση είναι αναγκαία 32μF και σε κανονική λειτουργία είναι αναγκαία 12μF.

### 3.4 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

#### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΟΝΗΤΗ

Για τις εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν, προχωρήστε με την παρακάτω ακολουθία. Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσο του πιεστή καλωδίου στο εσωτερικό του κουτιού ακροδεκτών (Α Εικ. 22, σελ.10).



Για τις συνδέσεις χρησιμοποιείται πάντα τις άκρες των καλωδίων με θηλύκι (Β Εικ. 22, σελ.9).

Αποφεύγεται ξεφτίσματα που θα μπορούσαν αν προκαλέσουν διακοπές ή βραχυκυκλώματα (Α Εικ. 23, σελ.9).

Θυμηθείτε να τοποθετείτε πάντα τις ειδικές ροδέλες πριν των παξιμαδιών (Β Εικ. 23, σελ.9), έτσι ώστε να αποφευχθούν χαλαρώσεις με συνεπαγόμενη ανασφαλή σύνδεση στο δίκτυο και πιθανή πρόκληση ζημιών.

Μην τοποθετείτε τους μεμονωμένους αγωγούς τον ένα επάνω στον άλλο (Εικ.24, σελ.9).

Εκτελέστε τις συνδέσεις σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που αναφέρονται και σφίξτε γερά τον πιεστή καλωδίου (Α Εικ. 25, σελ.9).

Εισάγετε την εγκοπή πιεστή εγκοπών και βεβαιωθείτε ότι πιέζει εντελώς τους αγωγούς και συναρμολογήστε το καπάκι προσέχοντας να μην βλάψετε την επένδυση (Β Εικ. 25, σελ.9).

### 3.5 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

#### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ



Η σταθεροποίηση του καλωδίου τροφοδοσίας στο δίκτυο θα πρέπει να εκτελείται από έναν ειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Η σύνδεση του δονητή στην γείωση, μέσο του κίτρινου - πράσινος αγωγού (πράσινος για τις ΗΠΑ) του καλωδίου τροφοδοσίας, είναι υποχρεωτική.

Ελέγχετε πάντα ότι η τάση και η συχνότητα του δικτύου αντιστοιχούν σε αυτές που αναγράφονται στην αναγνωριστική πινακίδα του δονητή πριν προχωρήσετε στην τροφοδοσία του (Εικ. 26, σελ.9).

Όλοι οι δονητές θα πρέπει να είναι συνδεμένοι σε μια κατάλληλη εξωτερική προστασία υπερφόρτωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Όταν γίνεται εγκατάσταση ζεύγος δονητών είναι σημαντικό ο κάθε ένας να είναι εφοδιασμένος με την κατάλληλη εξωτερική προστασία του για υπερφόρτωση και αυτές οι προστασίες θα πρέπει να είναι διά-μπλοκαρισμένες μεταξύ τους έτσι ώστε σε περίπτωση τυχαίου σταματήματος του δονητή, να διακόπτεται ταυτόχρονα η τροφοδοσία στους δύο δονητές, για να μην υποστεί βλάβες ο εξοπλισμός στον οποίο είναι εφαρμοσμένοι (Εικ. 27, σελ.10), βλέπετε διαγράμματα Α και Β (σελ. 107) ως παραδείγματα των κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου σε περίπτωση δονητών με θερμιστόρ (σειράς από αυτές των gr. 70 συμπεριλαμβανομένης). Όλοι οι δονητές ξεκινώντας από αυτούς των gr.70 συμπεριλαμβανομένης,

είναι εφοδιασμένοι με θερμιστόρ τύπου PTC 130°C (DIN 44081-44082), αυτό το θερμιστόρ βρίσκεται στο θάλαμο πίνακα ακροδεκτών και μπορεί να συνδεθεί σε κατάλληλη συσκευή ελέγχου για την προστασία του δονητή.



**Σημαντικό!**: Για την επιλογή των ηλεκτρικών συσκευών πορείας / ποσταματήματος και προστασίας από υπερφόρτωση, συμβουλευτείτε τα τεχνικά στοιχεία, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, το ονομαστικό ρεύμα και το ρεύμα εκκίνησης, επίσης επιλέξτε πάντα καθυστερημένα μαγνητοθερμικά, για να αποφύγετε την απαγκίστρωση κατά την διάρκεια της εκκίνησης, που μπορεί να είναι πιο μακρύ με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Κατόπιν αιτήσεως ο δονητής μπορεί να εφοδιαστεί με σύστημα αντισυμπύκνωσης. Αυτό συνιστάται σε περιβάλλοντα με χαμηλή θερμοκρασία κάτω των -20°C και για περιοδική χρήση σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία για να αποφύγουμε την πύκνωση στο εσωτερικό του κινητήρα. Για τη σύνδεση του συστήματος βλ. σχήμα σ. 107.

### 3.6 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΒΑΡΙΣΤΟΡ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι δονητές μπορούν να τροφοδοτηθούν με βαριστόρ συχνότητας (inverter) από 20Hz έως την συχνότητα που αναγράφεται στην πινακίδα, με λειτουργία με συνεχές ζεύγος (δηλαδή με γραμμική πορεία της καμπύλης Volt-Hertz) μέσω του βαριστόρ τύπου PWM (Pulse Width Modulation).

Οι δονητές σειράς ITV-VR με μεταβλητή συχνότητα έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτούνται με βαριστόρ έως μια συχνότητα των 100Hz.

Οι δονητές σειράς ITVAF με σταθερή συχνότητα είναι σχεδιασμένοι για να τροφοδοτούνται με σταθερή συχνότητα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε τύπου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Χρήση του δονητή

### 4.0 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΝΗΤΗ



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι έλεγχοι θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό.

Κατά την διάρκεια των εργασιών αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης των μερών προστασίας (καπάκι κουτιού ακροδεκτών και καπακιού γειώσεων), αφαιρέστε την τροφοδοσία από τον δονητή.

**Έλεγχος απορροφούμενου ρεύματος.**

- Αφαιρέστε το καπάκι του θαλάμου πίνακα ακροδεκτών.
- Τροφοδοσία δονητή.
- Ελέγχετε με αμπερομετρική πένσα (Εικ. 28, σελ.10) σε κάθε φάση, ότι το απορροφούμενο ρεύμα δεν υπερβαίνει την τιμή που αναφέρεται στην πινακίδα.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποφύγετε να ακουμπήσετε ή να την ακουμπήσουν μέρη εν τάσει όπως τους ακροδέκτες.

**Σε αντίθετη περίπτωση είναι αναγκαίο**

- Να ελέγχετε ότι το ελαστικό σύστημα και το σκελετό της δονούμενης μηχανής τηρεί τους κανονισμούς της σωστής εφαρμογής.
- Μειώστε το εύρος (ένταση) δόνησης ρυθμίζοντας τις γειώσεις μειώνοντάς τες, έως την επαναφορά στην τιμή απορροφούμενου ρεύματος που αναφέρεται στην πινακίδα.



**Θυμηθείτε να θέτετε σε λειτουργία για μικρά χρονικά διαστήματα τους δονητές όταν εκτελούνται οι γειώσεις έτσι ώστε να αποφύγετε ζημιές στον δονητή και στην δομή σε περίπτωση ανωμαλιών.**

Αφού εκτελεστού οι προαναφερόμενοι έλεγχοι προχωρήστε στο τελικό κλείσιμο με το καπάκι.

Τα μοντέλα MVS1-MP ειδική σειρά 600 - 720 rpm είναι εφοδιασμένα με μια συσκευή με μόνιμους μαγνήτες για την εξασφάλιση του σταματήματος των δονητών με γειώσεις πάντα σε φάση.

**Έλεγχος φοράς περιστροφής:**

Στις εφαρμογές όπου θα πρέπει να βεβαιωθείτε για την φορά περιστροφής (Β Εικ. 29, σελ.10).

- Αφαιρέστε το καπάκι των γειώσεων (Α Εικ. 29, σελ.10),
- Φορέστε προστατευτικά γυαλιά,
- Τροφοδοτήστε τον δονητή για ένα σύντομο χρονικό διάστημα,



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** σε αυτή την φάση βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν μπορεί να ακουμπήσει ή να χτυπηθεί από τις γειώσεις σε περιστροφή.

- Εάν είναι αναγκαίο να αντιστρέψετε τη φορά περιστροφής, ενεργήστε στις συνδέσεις του πίνακα ακροδεκτών, αφού αφαιρέστε την τροφοδοσία από τον δονητή.
- Επαναποθετήστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι οι επενδύσεις (OR) είναι σωστά τοποθετημένες στις έδρες τους και βιδώστε τις βιδες σταθεροποιόησης.

### 4.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτή η εργασία θα πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό και με την τροφοδοσία αποσυνδεμένη.

- Για την ρύθμιση της έντασης των δονήσεων είναι αναγκαίο να αφαιρέσετε τα καπάκια των γειώσεων.
- Συνήθως είναι αναγκαίο να ρυθμίσετε τις γειώσεις στην ίδια φορά και στις δύο άκρες (Εικ. 30, σελ.10). Για να επιτραπεί η σωστή ρύθμιση των γειώσεων των δονητών είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εμποδίζει την περιστροφή της ρυθμίσμης γείωσης κατά την εσφαλμένη φορά (Εικ. 31, σελ.10).
- Ξεβιδώστε τη βίδα ή το παξιμάδι σύσφιξης της κινητής γείωσης (Εικ. 32, σελ.10). Οι ρυθμίσμενες γειώσεις που βρίσκονται στις δύο άκρες του ξύνονται που πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να διαβάζεται η ίδια τιμή στην ποσοστιαία σκάλα αναφοράς. Μόνο για ειδικές μηχανές και ειδικές χρήσεις, οι γειώσεις που βρίσκονται στις δύο άκρες του δονητή μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο διαφορετικές τιμές.
- Για τις σειρές MVS1-TS και MVS1-ACC οι ρυθμίσμενες γειώσεις θα πρέπει να γίνονται όπως για τους αντίστοιχους κινητήρες της σειράς MVS1.
- Αφού επιτευχθεί στην επιθυμητή τιμή ή έκκεντρη γείωση, σφίξτε με το δυναμομετρικό κλειδί (Εικ. 33, σελ.10) τη βίδα σταθεροποιόησης ή το παξιμάδι και επαναλάβετε την ίδια εργασία στην απέναντι γείωση (για το ζεύγος σύσφιξης βλέπετε στον πίνακα της σελ.105).



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για κάθε δονητή ITV-VR η ρύθμιση των γειώσεων (αριθμός Nf σταθερών γειώσεων για κάθε πλευρά, αριθμός Nr ρυθμίσμων γειώσεων για κάθε πλευρά και ρύθμιση μεγιστού ποσοστού Ρμαχ% των ρυθμίσμων γειώσεων) και εκτελεσμένη σύνδεση στον πίνακα ακροδεκτών (αστέρι Y ή τρίγωνο Δ) είναι δεσμευμένες στο επιθυμητό πεδίο μεταβολής συχνότητας τροφοδοσίας (Hz) - σελ.86 (βλέπετε φύλλο σχεδιαγραμμάτων σύνδεσης στον πίνακα ακροδεκτών). Για διαφορετικές ρυθμίσεις απευθυνθείτε στο τεχνικό προσωπικό της Italvibras.

- Αφού εκτελεστεί η εργασία και στις δύο πλευρές, επανασυναρμολογήστε τα καπάκια με τις ίδιες βιδες και ροδέλες δίνοντας προσοχή έτσι ώστε οι επενδύσεις να είναι σωστά τοποθετημένες στην έδρα τους (Εικ. 39).

### 4.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΟΝΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εκκίνηση θα πρέπει να γίνεται ενεργώντας πάντα και μόνο τον διακόπτη τροφοδοσίας τοποθετώντας τον στο ΟΝ (εισαγωγή στο δίκτυο τροφοδοσίας). Ο δονητής εργάζεται.

Για να σταματήσετε τον δονητή θα πρέπει πάντα και μόνο να ενεργήσετε στον διακόπτη τροφοδοσίας στο OFF (αποσύνδεση από την τροφοδοσία του δικτύου).

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Συντήρηση του δονητή

Οι δονητές ITALVIBRAS δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη ανάγκη συντήρησης.



Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί μπορούν να επέμβουν στα μέρη που αποτελούν τον δονητή. Πριν επέμβετε για την συντήρηση σε έναν δονητή περιμένετε έτσι ώστε ο σκελετός του δονητή να μην ξεπερνά τη θερμοκρασία των +40°C και βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σύνδεση είναι εισαγμένη. Σε περίπτωση αντικατάστασης των μερών, συναρμολογήστε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά ITALVIBRAS.

## 5.0 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ

Συνιστάται να αντικαθίστανται και τα δύο ρουλεμάν ακόμα και όταν έχει χαλάσει μόνο το ένα διότι αναμένεται σύντομα να φθαρεί και το άλλο. Κατά την επισκευή ελέγχετε την κατάσταση όλων των μερών αντικαθιστώντας ούτι είναι απαραίτητο. Διακόψετε την παροχή ρεύματος στο δονητή, αφαιρέστε τα καπάκια των αντίβαρων και τις τσιμούχες O-Ring (Εικ. 37 σελ.11). Απομνημονεύστε τη ρύθμιση των αντίβαρων και αφαιρέστε τα μαζί με τις ασφάλειες. (Εικ.38 σελ.11)

### 5.0.1 Μεγέθη 00-01-10-AF10-20-30 & 35-40-50 (6,8,10,12 πόλοι)

Αυτοί οι δονητές φέρουν ρουλεμάν σφαίρας, προστατευμένα και προλιπασμένα για όλη τη ζωή τους.

Αφαιρέστε τους δύο δακτύλιους seeger που είναι συναρμολογημένοι στις φλάντζες κοντά στα ρουλεμάν (στα μεγέθη 35-40-50 δεν υπάρχουν δακτύλιοι seeger). Σπρώξτε τον άξονα από τη μία πλευρά (Εικ.34, σελ.10), ο άξονας θα εξάγει ένα ρουλεμάν ενώ το άλλο θα παραμείνει στη θέση του.

Αφαιρέστε το ρουλεμάν από τον άξονα και το άλλο από τη φλάντζα.

Ελέγχετε τις βάσεις των ρουλεμάν μέσα στις φλάντζες και πάνω στον άξονα. Σε περίπτωση φθοράς του άξονα ή και της περιέλιξης θα πρέπει να αντικατασταθούν. Προμηθευτείτε αυθεντικά ρουλεμάν. Πιέστε το πρώτο ρουλεμάν στη μία φλάντζα προσέχοντας να φωλιάζει αφήνοντας ελάχιστο κενό έτσι ώστε να φωλιάσει και ο δακτύλιος seeger.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο άξονας δεν είναι συμμετρικός, από τη μία πλευρά η διάμετρος έδρας ρουλεμάν είναι μεγαλύτερη από ότι στην άλλη πλευρά. Στην πλευρά με τη μεγαλύτερη διάμετρο το ρουλεμάν πρέπει να πρεσαριστεί, ενώ από την άλλη πλευρά περνάει ελεύθερα. Πιέστε το δεύτερο καινούριο ρουλεμάν στην πλευρά του άξονα με τη μεγαλύτερη διάμετρο (Εικ.35, σελ.10).

Επαναποθετήστε τον άξονα στην κανονική του θέση (Εικ.36, σελ.10) και πιέστε μέχρι να λάβει την τελική του θέση. Τοποθετήστε το δεύτερο δακτύλιο seeger. Επαναποθετείτε τα αντίβαρα και τις ασφάλειές τους, τις τσιμούχες και τα καπάκια. Περιστρέψτε με το χέρι τον άξονα και βεβαιωθείτε ότι περιστρέφεται ελεύθερα χωρίς «ζόγο»..

### 5.0.2 Μεγέθη AF30-AF33 & 35-40-50 (2,4 πόλοι)... ως το gr.120

Σε αυτούς τους δονητές θα πρέπει να συναρμολογούνται ρουλεμάν με κυλίνδρους, ήδη λιπασμένα στο εργοστάσιο από την ITALVIBRAS.

Το ρουλεμάν με κυλίνδρους αποτελείται από έναν εξωτερικό δακτύλιο που τοποθετείται πάνω στον άξονα και από ένα εξωτερικό μέρος που τοποθετείται στη φλάντζα.

Για τα μεγέθη 105, 110 και 120 αφαιρέστε το λαβύρινθο συγκράτησης του άξονα (Εικ.39 σελ. 11). Αφαιρέστε μία φλάντζα έδρασης των ρουλεμάν από το σώμα του δονητή μέσω των οπών εξαγωγής (Εικ. 40, σελ.11). Αφαιρέστε τον άξονα και τη δεύτερη φλάντζα κατά τον ίδιο τρόπο. Από κάθε φλάντζα αφαιρέστε το δαχτυλίδι συγκράτησης και πιέστε προς τα έξω το εξωτερικό μέρος του ρουλεμάν και το καπάκι γρασαρίσματος μέσω των οπών εξαγωγής (Εικ. 42, σελ.11). Ο τύπος MVSI 10/13000-S02 τα μεγέθη 110 και 120 δεν έχουν δαχτυλίδι συγκράτησης, αλλά αντί γι αυτό 4-6 βίδες τοποθέτησης. Αφαιρέστε και τα δύο εξωτερικά δαχτυλίδια από τον άξονα χρησιμοποιώντας έναν εξολκέα (Εικ. 43, σελ.11). Καθαρίστε όλα τα μέρη αφαιρώντας το παλιό γράσο. Ελέγχετε τις έδρες των ρουλεμάν στις φλάντζες και πάνω στον άξονα. Σε περίπτωση φθοράς αντικαταστήστε τον άξονα ή και τις φλάντζες.

Θερμάνετε τον εσωτερικό δακτύλιο του νέου ρουλεμάν και τοποθετείστε πάνω στον άξονα. Πιέστε τα εξωτερικά μέρη των νέων ρουλεμάν μέσα στις φλάντζες και τοποθετείστε το δαχτυλίδι συγκράτησης ή τις βίδες. Κατά την επαναποθέτηση των ρουλεμάν (εσωτερικοί δακτύλιοι και εξωτερικά μέρη) προσέξτε έτσι ώστε αυτά να ακουμπούν σωστά στην έδρα τους. Γεμίστε με το νέο γράσο βλ. παρ. 5.1. Εφαρμόστε το νέο γράσο με την ποσότητα που αναγράφεται στον πίνακα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» (σελ. 87-97) αλείφοντας σε βάθος σε όλο το ρουλεμάν ασκώντας μια αναγκαία πίεση έτσι ώστε να εισχωρήσει το γράσο καλά στα εμπλεκόμενα μέρη. Γεμίστε με γράσο κατά 50% τους θαλάμους μεταξύ του δακτυλίου συγκράτησης και του ρουλεμάν



**Προσοχή:** Το γράσο πρέπει να είναι «καθαρό», να μην περιέχει μικροσωματίδια γιατί αυτά θα μειώσουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των ρουλεμάν.

Αλείψτε με λίγο γράσο την έδρα της φλάντζας του σώματος και τη διάμετρο κεντραρίσματος πάνω στη φλάντζα για να διευκολυνθεί το μοντάρισμα της φλάντζας πάνω στο σώμα. Αλείψτε μια μικρή ποσότητα γράσου στον εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν.

Τοποθετείστε την πρώτη φλάντζα στο περίβλημα χρησιμοποιώντας μία πρέσα ή τις οπές μοντάρισματος με βίδες πιο μακριές. Κρατείστε τη φλάντζα κάθετα ως προς το περίβλημα και τοποθετείστε τον άξονα στο σώμα του δονητή προσέχοντας να μην αγγίξει την περιέλιξη.

**!**

Εισάγετε τη δεύτερη φλάντζα στο περίβλημα διατηρώντας την κάθετη ως προς τον άξονα διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί το ρουλεμάν (Εικ. 39 σελ.11)

Για τα μεγέθη 105, 110, 120 και για τις δύο πλευρές τοποθετείστε τα δαχτυλίδια συγκράτησης στερεώνοντας πάνω στον άξονα με Ioktite 200M. Ολοκληρώστε το μοντάρισμα των αντιβάρων και των ασφαλειών τους τοποθετώντας τους στην προηγούμενη ρύθμιση. Προσοχή στην τοποθέτηση στις τσιμούχες των καπακιών, πρέπει να φωλιάσουν κανονικά στην εσοχή. Αν παρουσιάζουν φθορές οι τσιμούχες να αντικατασταθούν.

Περιστρέψτε με το χέρι τον άξονα και βεβαιωθείτε ότι έχει ένα αξονικό παίξιμο μεταξύ 0,5 και 1,5 mm.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κάθε φορά που εκτελούνται οι εργασίες συντήρησης που προαναφέρθηκαν σας συνιστούμε να αντικαταστήσετε όλες τις βίδες και τις ελαστικές ροδέλες που αποσυναρμολογήσατε και εκτελέστε το σφίξιμο των βιδών με δυναμομετρικό κλειδί.

## 5.1 ΛΙΠΑΝΣΗ

Όλα τα κουζινέτα είναι σωστά λιπασμένα την στιγμή συναρμολόγησης του δονητή. Όλοι οι δονητές ITALVIBRAS πραγματοποιήθηκαν για να μπορεί αν χρησιμοποιηθεί το σύστημα λίπανσης "FOR LIFE", έτσι δεν έχουν ανάγκη από περιοδική λίπανση.

Μόνο σε περίπτωση βαριάς χρήσης, όπως για παράδειγμα εργασία 24 ώρες στις 24 με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, από gr. AF33 και 35 σας συνιστούμε την περιοδική λίπανση των κουζινέων, μέσο των δύο εξωτερικών λιπαντήρων, με τον ακόλουθο τύπο γράσου:

- ταχύτητα 3000 rpm ή ανώτερη: KLUEBER τύπος ISOFLEX NBU 15;
- ταχύτητα 1800 rpm ή κατώτερη: KLUEBER τύπος STABURAGS NBU 8 EP;
- ειδική σειρά MVSI 600-720 rpm: KLUEBER τύπος ISOFLEX NBU 15.

Ενδεικτικά, κατά μέσο όρο, η συχνότητα αυτής της επαναλίπανσης μπορεί να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των 1000 και των 5000 ωρών και εξαρτάται και από τις συνθήκες εργασίας και από τον τύπο του δονητή, έτσι μπορεί να είναι κατώτερη ή ανώτερη από τις τιμές που αναφέρονται. Η ποσότητα γράσου που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την περιοδική επαναλίπανση αναφέρεται στους πίνακες από την σελ.87. Για ειδικές χρήσεις σας συνιστούμε να έρθετε σε επαφή ITALVIBRAS που είναι πάντα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή που έχει ανάγκη ο πελάτης για την καλύτερη δυνατή λίπανση για ειδικές χρήσεις.



Σας συνιστούμε να μην αναμιγνύετε γράσα ακόμα και με παρόμοια χαρακτηριστικά. Υπερβολική ποσότητα γράσου προκαλεί υψηλή θέρμανση στα κουζινέτα και την επακόλουθη ανώμαλη απορρόφηση ρεύματος. Τηρείστε τους ισχύοντες νόμους στην Χώρα που χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός που αφορούν στην οικολογία, σχετικά με την χρήση και την αποχέτευση των χρησιμοποιούμενων προϊόντων για τον καθαρισμό και την συντήρηση του δονητή, τηρείτε επίσης όσα σας συνιστούνται από τον παραγωγό αυτών των προϊόντων. Σε περίπτωση διάλυσης της μηχανής, τηρήστε τους κανονισμούς αντιμόλυνσης που προβλέπονται στην Χώρα χρήσης της.


Σας υπενθυμίζουμε ότι η Κατασκευαστική Εταιρεία είναι πάντα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ανάγκη τεχνικής βοήθειας ή ανταλλακτικών.

## 5.2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ


Για την παραγγελία των ανταλλακτικών θα πρέπει να αναφέρετε πάντα:

- Τύπο του δονητή (TYPE που αναφέρεται στην πινακίδα).
  - Σειρά του δονητή (SERIE που αναφέρεται στην πινακίδα).
  - Αριθμός μητρώου (SERIAL NO. που αναφέρεται στην πινακίδα).
  - Τόση και συχνότητα τροφοδοσίας (VOLT και HZ που αναγράφονται στην πινακίδα).
  - Αριθμός του ανταλλακτικού (αναφέρεται στους πίνακες των ανταλλακτικών από την σελ.96) και επιθυμητή ποσότητα.
  - Ακριβής διεύθυνση προορισμού του εμπορεύματος και μέσο αποστολής.
- Η ITALVIBRAS, δεν φέρει καμιά ευθύνη για λανθασμένη αποστολή που οφείλονται σε ατελείς ή ασαφείς παραγγελίες.


**A**

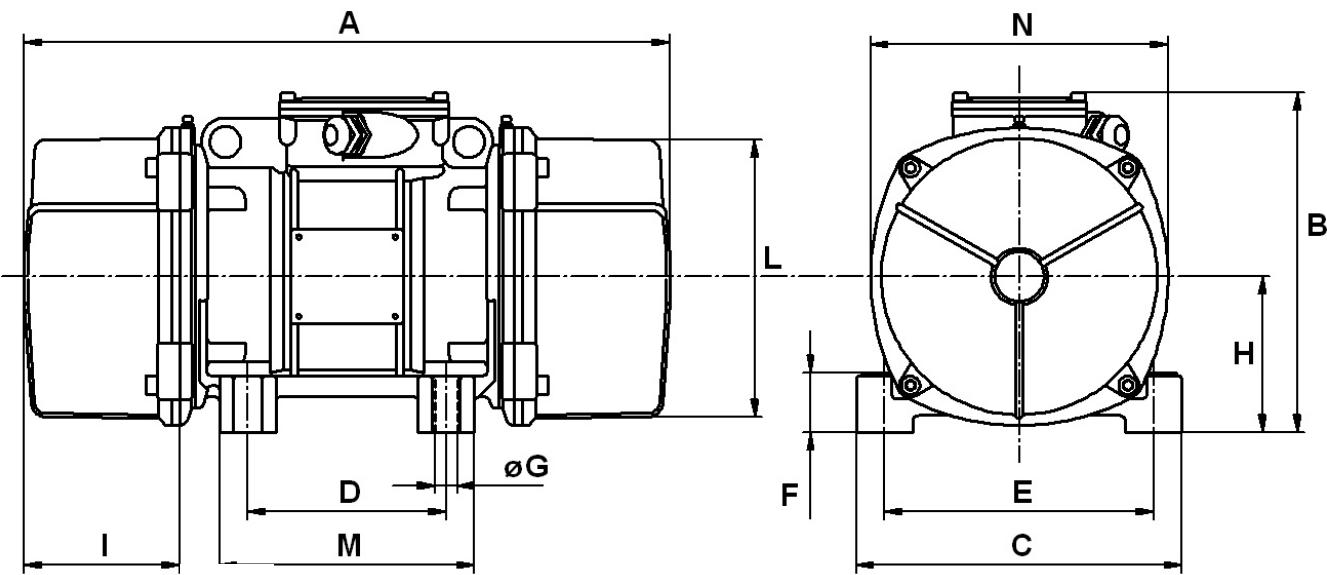


**AH**



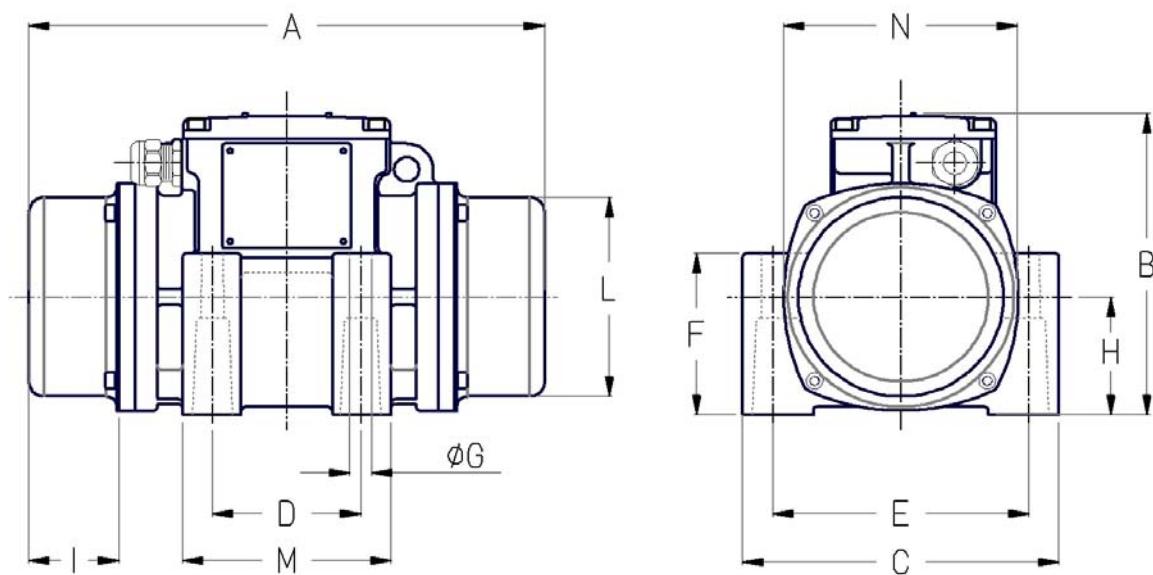


**B**


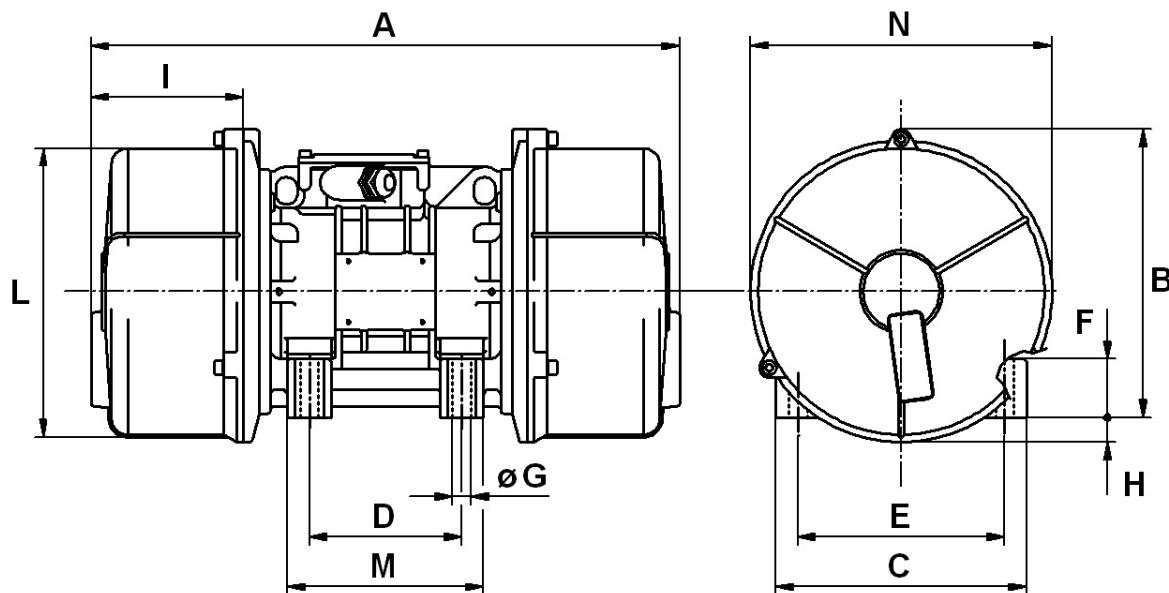


Figurini per riferimento esecuzione - Reference figures - Figures de référence pour l'exécution - Bezugsfiguren für die durchführung - Figuras de referencia para la ejecución - Figuras de referência para a execução - Afbeeldingen uitvoering - Referencebilleder til tabellerne - Referensbilder för tabellerna - Referansefigurer for utføring - Laitteen toimintaan liittyvät kuvat - ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

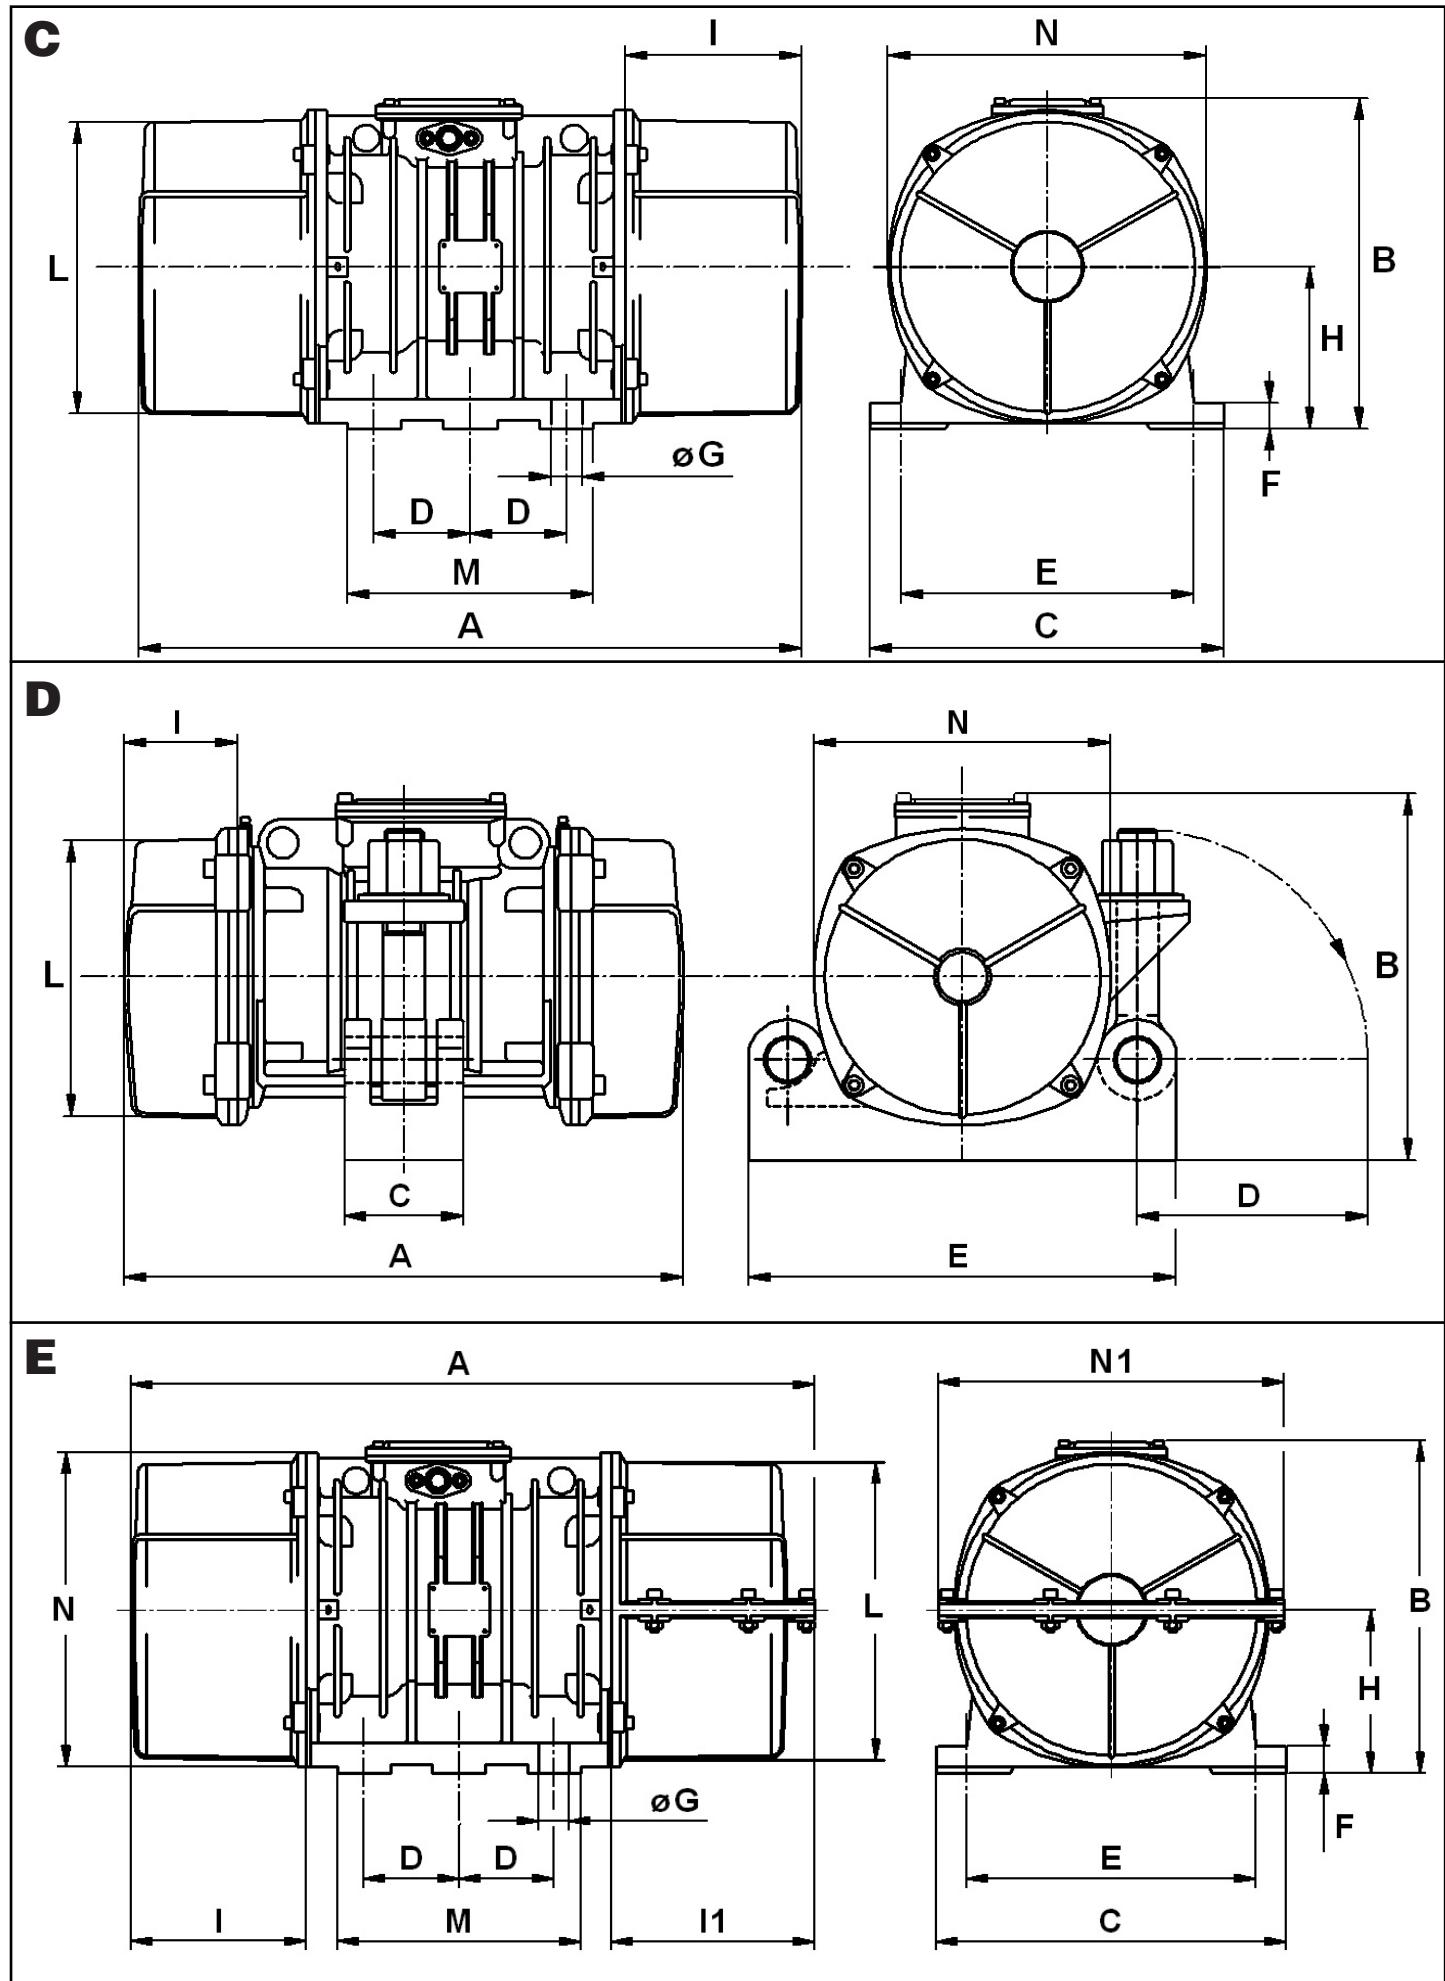

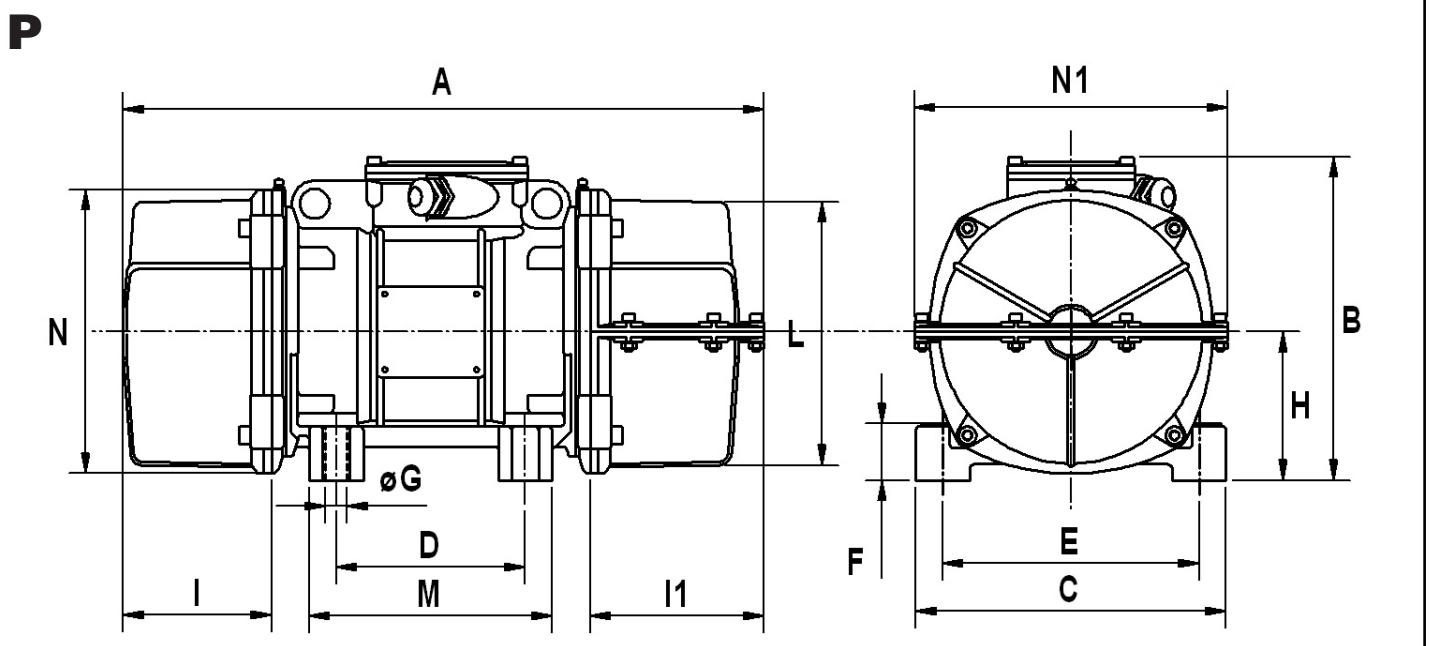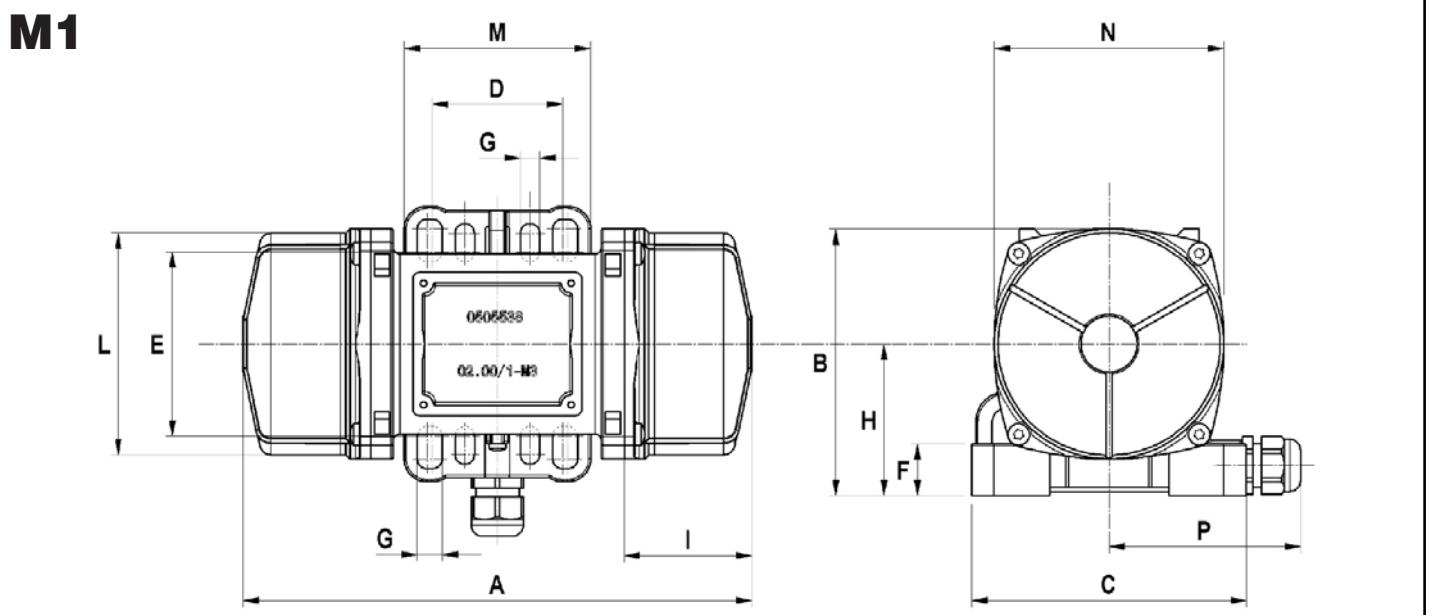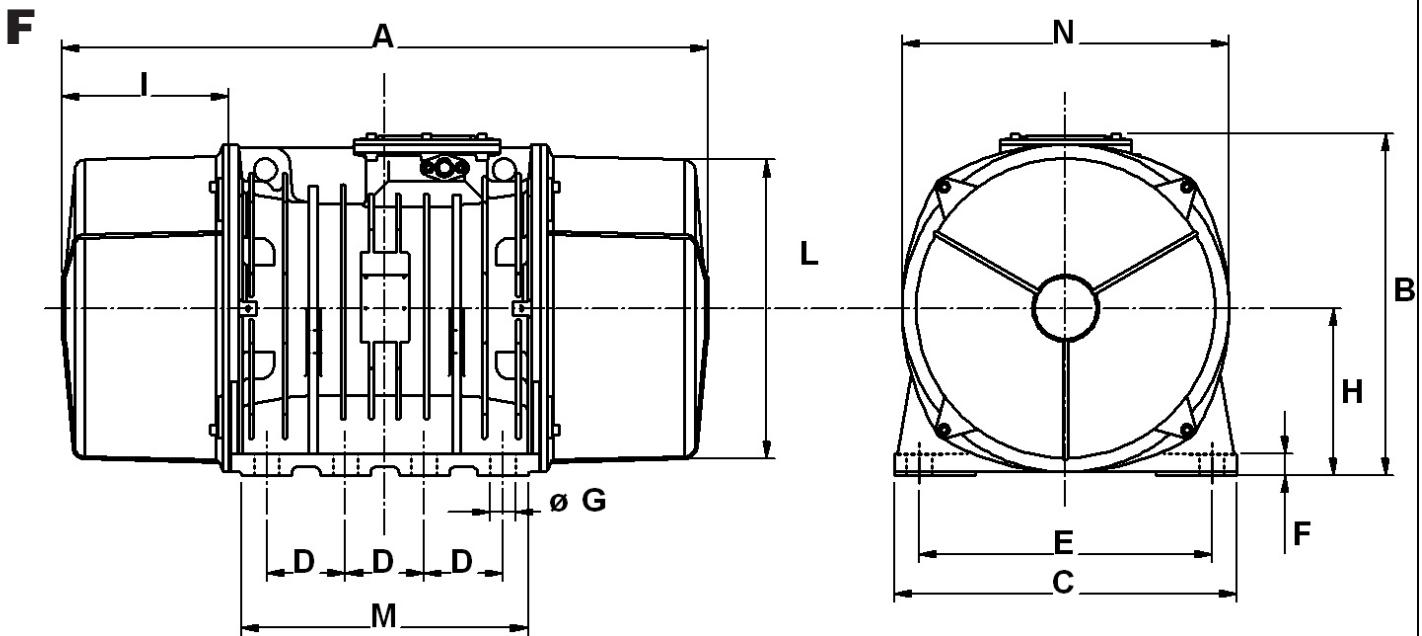

Figurini per riferimento esecuzione - Reference figures - Figures de référence pour l'exécution - Bezugsfiguren für die durchführung - Figuras de referencia para la ejecución - Figuras de referência para a execução - Afbeeldingen uitvoering - Referencebilleder til tabellerne - Referensbilder för tabellerna - Referansefigurer for utføring - Laitteen toimintaan liittyvät kuvat - ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

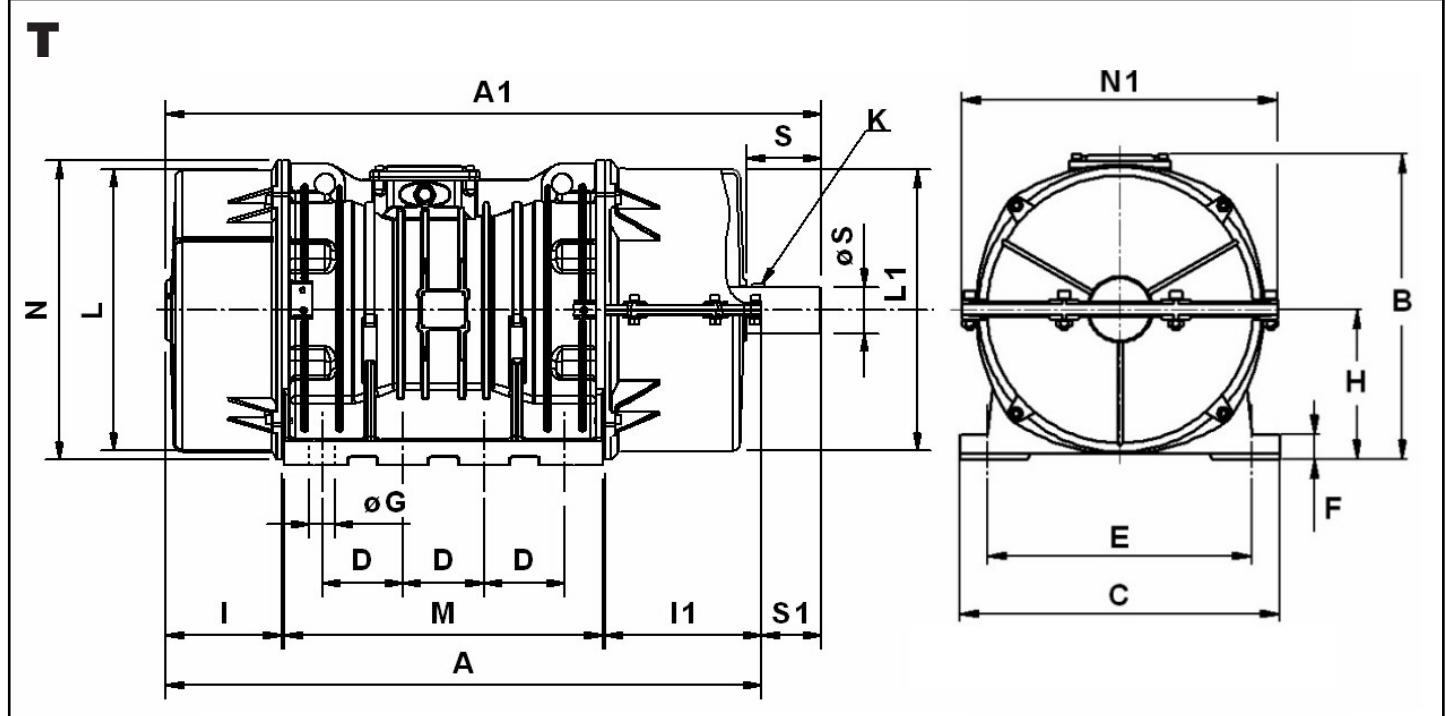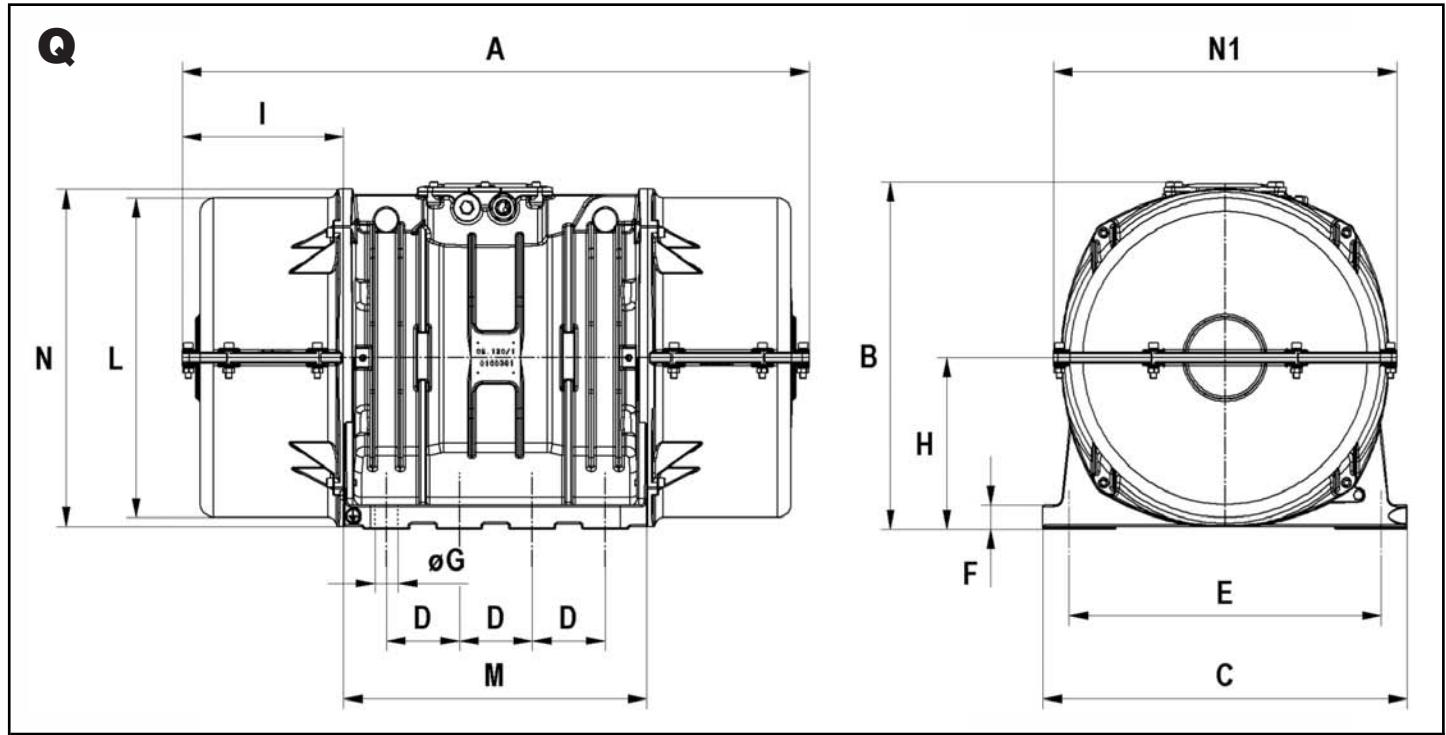

IT <b>Regolazione masse</b>	a sfere	Quant. di ricambio	Quantità di lubrific.	Vite
EN <b>Weight adjustments</b>	<b>with balls</b>	<b>Change amount</b>	<b>Top-up amount</b>	<b>Screw</b>
FR <b>Réglage des masses</b>	à billes	Quant. de rechange	Quant. de lubrif. addit.	Vis
DE <b>Umwuchteinstellung</b>	<b>Kugellager</b>	<b>Rollerlager</b>	<b>Wechselmenge</b>	<b>Schraube</b>
ES <b>Regulación masas</b>	de bolas	Cant. de repuestos	Cant. de relubricación	Tornillo
PT <b>Regulação Massas</b>	<b>de esferas</b>	<b>Quant. de reposição</b>	<b>Quant. de lubrificação</b>	<b>Parafuso</b>
NL <b>Afstellen gewichten</b>	kogellagers	rollagers	hoeveelheid smeervet	<b>Schroef</b>
DA <b>Justering af vægten</b>	<b>kugleleje</b>	<b>rulleleje</b>	<b>Mængde ved udskiften</b>	<b>Skrue</b>
SV <b>Justering av vektene</b>	kullager	rullager	Mängd vid påfylln	<b>Skruvens</b>
NO <b>Justering av vekten</b>	<b>kulelager</b>	<b>rullegager</b>	<b>Antall reservedeler</b>	<b>Skruenes</b>
FI <b>Vastapainojen säätö</b>	kuula	rulla	Vaihdettava määrä	Ruuvien
EL <b>Πήρμιον μαζών</b>	<b>με σφράδες</b>	<b>με κυλινδρους</b>	<b>Ποσότητα αλλαγής</b>	<b>Bioðas</b>
Copia di serraggio per viti di fissaggio del motovibratore alla struttura Clamping torque for screws fixing the vibrator to the structure				
Couple de serrage des vis de fixation du motovibrateur à la structure Anzugsmoment der Schrauben für die Befestigung des Unwuchtmotors an der Struktur				
Par de torsión de tornillos de fijación del motovibrador a la estructura Valor de aperto dos parafusos de fixação do motovibrador à estrutura a				
Aandraaimoment van de schroeven voor het bevestigen van de trilmachine op de structuur Tilspændingsmoment til å seskruerne mellom motorvibrator og stativ				
Åtdragningsmoment för fästskruvarna mellan motorvibrator och stativet Strammoment för vibratoren festskruer till strukturen				
Ahdvibratiorin tukirakenteeseen kiinnittävien ruvien kirkitysmomentti Porri ορθόξεως για βιρτες στρεβωσης του δονητη οπο σκελετο				
Copia di serraggio per viti di fissaggio del motovibratore alla struttura Clamping torque for screws fixing the vibrator to the structure				
Couple de serrage des vis de fixation du motovibrateur à la structure Anzugsmoment der Schrauben für die Befestigung des Unwuchtmotors an der Struktur				
Par de torsión de tornillos de fijación del motovibrador a la estructura Valor de aperto dos parafusos de fixação do motovibrador à estrutura a				
Aandraaimoment van de schroeven voor het bevestigen van de trilmachine op de structuur Tilspændingsmoment til å seskruerne mellom motorvibrator og stativ				
Åtdragningsmoment för fästskruvarna mellan motorvibrator och stativet Strammoment för vibratoren festskruer till strukturen				
Ahdvibratiorin tukirakenteeseen kiinnittävien ruvien kirkitysmomentti Porri ορθόξεως για βιρτες στρεβωσης του δονητη οπο σκελετο				

IT <b>Codice</b>	Type	Grand. <b>Size</b>	Momento st. <b>Static moment</b>	Forza centrifuga <b>Centrifugal force</b>	Corrente max <b>Max current</b>	Rapporto corr. Avviamento su corr. Nominali e tra cur. di partenza e cur. di marcia
EN <b>Code</b>	Type	Grand. <b>Size</b>	Momento stat. <b>Stat. moment</b>	Force centrifuge <b>Centrifugal force</b>	Corrente maxi <b>Max current</b>	Rapport de la cour. de démarrage et de la cour. nominale
FR <b>Code</b>	Type	Groes. <b>Groesse</b>	U/min. <b>U/min.</b>	Fuerza centr. <b>Centrifugal force</b>	Gewicht <b>Weight</b>	Verhältnis zwischen dem Anlassstrom und dem Nennstrom
DE <b>Kode</b>	Tipo	Tamaño <b>Tamano</b>	RPM <b>RPM</b>	Momento est. <b>Momento est.</b>	Peso <b>Weight</b>	Reparation entre la corr. di arranque y la corr. nominal
ES <b>Código</b>	Tipo	Tamano <b>Tamano</b>	RPM <b>RPM</b>	Momento est. <b>Momento est.</b>	Peso <b>Weight</b>	Relación entre el corr. de pico e corr. nominal
PT <b>Código</b>	Tipo	Grootte <b>Groesse</b>	T/min. <b>T/min.</b>	Stat. moment <b>Stat. moment</b>	Gewicht <b>Weight</b>	Verhouding tussen de initiale aanloopstroom en de nominale stroom
NL <b>Code</b>	Type	Størrelse <b>Størrelse</b>	O/min. <b>O/min.</b>	Stat. moment <b>Stat. moment</b>	Max ström <b>Max ström</b>	Förhållande mellan startström och markström
DA <b>Kode</b>	Kod	Storlek <b>Størrelse</b>	V/min. <b>O/min.</b>	Stat. momen. <b>Stat. momen.</b>	Maks. ström <b>Maks. ström</b>	Förhållande mellan startström och markström
SV <b>Art.nr.</b>	Type	Størrelse <b>Størrelse</b>	Koko <b>Koko</b>	Stat. dreiemom. <b>Στατ. dreiemom.</b>	Nimellisteho <b>Αριθμος ισχύος</b>	Hüppimist ja mihellisirian välinen suhde
NO <b>Koodi</b>	Typpi	Koko <b>Mélyséthos</b>	Kie/min. <b>Σ.α.λ.</b>	Στατική ροπή <b>Στατική ροπή</b>	Báros <b>Μέγ. ρεύμα</b>	$\Sigma \text{έχει μεταξύ της ροπής και της ηλεκτρικής σχεδίασης}$ kai ονοματικού περιεχομένου
Rif. <b>Fori</b>						
Holes <b>Holes</b>						
Trous <b>Trous</b>						
Anzhai Loecher <b>Anzhai Loecher</b>						
Aguj <b>Aguj</b>						
Furos <b>Furos</b>						
Gaten <b>Gaten</b>						
Huller <b>Huller</b>						
Häl <b>Häl</b>						
Hull <b>Hull</b>						
Reität <b>Reität</b>						
Omēs <b>Omēs</b>						

		MVS1 3000 - 3600 RPM										OVERALL DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSÕES MÁXIMAS OCUPADAS UDVENDIGE MÅL UTVÄNDIGA MÅTT ΔΙΑΣΤΑΣΕΣ									
		MECHANICAL FEATURES MECHANISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES MECANIQUES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MECHANISCHE GEVENGS MEKANISKA EGgenskaper MEEKANISET OMNAISUUDET					ELECTRICAL FEATURES ELEKTRISCHE DATEN CARACT. ELECTRIQUES CARACT. ELECTRICAS ELECTRISCHE GEGEVENS ELEKTRISKA EGGENSKAPER SÄHKÖSET OMNAISUUDET					DIMENSION DI INGOMBRO CÔTES DIMENSIONS DIMENSIONES MÁXIMAS OCUPADAS AFMETINGEN UDVÄNDIGA MÅTT LAITTEEN YLEISMITAT					DIMENSIONI DI INGOMBRO CÔTES DIMENSIONS DIMENSIONES MÁXIMAS OCUPADAS AFMETINGEN UDVÄNDIGA MÅTT LAITTEEN YLEISMITAT				
		P <sub>MAX</sub>	A	I <sub>a</sub>	I <sub>b</sub>	I <sub>c</sub>	E	D	C	B	A	#	ØG	N°	F	H	I	L	M	N	
600467	M3/65-S02	00	6.43	6.43	64.7	93.1	4.3	4.3	120	120	0.27	0.23	3.43	3.90	M1	197	123	127	60°	85	
600465	M3/105-S02	00	9.64	9.64	97	140	5.2	5.2	180	180	0.35	0.30	2.68	3.00	M1	211	123	127	65°	100	
600462	M3/205-S02	00	21.0	21.0	211	304	6.0	6.0	180	180	0.35	0.30	2.68	3.00	M1	235	123	127	60°	100	
600461	M3/305-S02	00	31.0	21.0	311	304	6.3	6.0	180	180	0.35	0.30	2.68	3.00	M1	235	123	127	65°	106	
600311	MVS1 3/100-S02	00	12.0	12.0	121	174	5.60	5.60	180	180	0.35	0.30	2.68	3.00	A	211	153	125	60°	85	
600312	MVS1 3/200-S02	01	3	21.0	15.0	211	218	6.40	6.20	180	180	0.35	0.30	2.68	3.00	A	235	153	125	62°	106
600313	MVS1 3/300-S02	10	0	30.1	20.4	304	297	9.70	9.20	260	270	0.60	0.50	3.47	4.20	A	255	179	152	90	125
600314	MVS1 3/500-S02	20	0	49.9	32.4	503	471	14.8	13.8	450	500	0.80	0.75	4.21	4.80	A	288	203	167	105	140
600366	MVS1 3/700-S02	20	0	72.9	-	733	-	15.1	-	450	-	0.80	-	4.21	-	A	288	203	167	105	140
600381	MVS1 3/800-S02	30	78.0	52.0	785	754	16.8	15.9	650	685	1.10	1.00	3.83	6.00	A	308	216	205	120	170	
600513	MVS1 3/1100-S02	35	110	73.0	1105	1061	23.0	22.0	1000	1200	1.75	1.75	3.63	4.00	A	372	225	205	120	170	
600491	MVS1 3/1300-S08	AF33	128	91.6	1290	1327	26.0	24.7	1300	1350	2.10	1.90	3.96	4.98	A	375	216.5	215	100	180	
600504	MVS1 3/1500-S08	AF33	147	110	1474	1593	25.3	24.0	1300	1350	2.10	1.90	3.96	4.98	A	375	216.5	215	100	180	
600502	MVS1 3/1600-S02	50	153	102	1545	1483	33.0	31.5	1400	1450	2.30	2.00	4.95	6.12	A	430	230	230	140	190	
600503	MVS1 3/1800-S02	50	179	128	1802	1853	34.0	32.5	2000	2000	3.30	2.90	4.33	5.50	A	430	230	230	140	190	
600256	MVS1 3/2010-S90	AF50	205	128	2059	1853	48.7	46.3	2200	2200	3.50	3.00	4.62	6.00	A	465	230	230	140	190	
600257	MVS1 3/2310-S90	AF50	230	153	2316	2224	49.6	47.1	2200	2200	3.50	3.00	4.62	6.00	A	465	230	230	140	190	
600470	MVS1 3/3200-S02	AF70	344	215	3457	3112	94.0	90.0	4000	4000	6.50	5.60	4.46	5.18	A	560	290	310	155	255	
600471	MVS1 3/4000-S02	AF70	387	258	3890	3735	96.0	92.0	4000	4000	6.50	5.60	4.46	5.18	A	560	290	310	155	255	
600472	MVS1 3/5000-S02	AF70	515	344	5187	4979	109	105	5000	5000	7.60	6.90	5.54	7.10	A	560	290	310	155	255	
600276	MVS1 3/6510-S02	90	630	443	6357	6420	184	178	5500	5500	9.20	8.00	6.45	7.20	A	680	370	390	200	320	
600201	MVS1 3/9000-S90	35	895	619	9007	8970	215	210	10000	9300	18.0	13.0	4.39	5.23	A	629	395	392	200	320	

\* = Asola - Staffed hole - Trou boutonnéier - Ösenbohrung - Øjal - Ihó - Gat - Spaltestång - Knapphålsformat hål - Avlängt hull - Tähdenrysätko - Orij

MVS1 1500 - 1800 RPM										OVERALL DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSÕES MAXIMAS OCUPADAS UDVENDIGE MÅL UTVENDIGE MÄLT ΔΙΑΣΤΑΖΕΣ									
MECHANICAL FEATURES MECHANISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES MECANIQUES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MECHANISCHE GEGEVENEN MEKANISKE EGENSKAPER MEKANISCHE KARAKTERISTIKKER MÄKÄNIKÄ XAPAKTHPIETIKÄ					ELECTRICAL FEATURES ELEKTRISCHE DATEN CARACT. ELECTRIQUES CARACT. ELECTRICAS ELECTRISCHE GEGEVENEN ELEKTRISKA EGENSKAPER SAHKÖSISET OMINAISUUDET					DIMENSION DI INGOMBRO CÔTES DIMENSIONS DIMENSIONES MAXIMAS OCUPADAS AFMETINGEN UDVÄNDIGA MÄTT LAITTEEN YLEISMITAT					DIMENSION DI INGOMBRO CÔTES DIMENSIONS DIMENSIONES MAXIMAS OCUPADAS AFMETINGEN UDVÄNDIGA MÄTT LAITTEEN YLEISMITAT				
					A	#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
601514	M15/36-S02	00	12.0	12.0	30.2	43.5	5.40	5.40	85	95	0.21	0.20	1.78	1.95	M1	235	123	127	
601515	M15/81-S02	00	31.0	21.0	77.9	76.1	6.30	6.00	85	95	0.21	0.20	1.78	1.95	M1	235	123	127	
601340	MVS1 15/35-S02	00	12.0	12.0	30.2	43.5	5.60	5.60	85	95	0.21	0.20	1.78	1.95	A	211	153	125	
601341	MVS1 15/80-S02	01	31.0	21.0	77.9	76.1	6.70	6.40	85	95	0.21	0.20	1.78	1.95	A	235	153	125	
601366	MVS1 15/100-S02	01	38.9	31.0	97.9	112	7.10	6.70	85	95	0.21	0.20	1.78	1.95	A	249(60Hz)	153	125	
601367	MVS1 15/200-S02	10	84.2	58.8	213	214	12.5	11.7	170	170	0.41	0.40	2.34	2.75	A	301	179	152	
601372	MVS1 15/400-S02	20	163	113	412	411	19.0	18.2	300	350	0.60	0.60	3.33	3.50	A	344	203	167	
601373	MVS1 15/550-S02	20	219	163	552	592	20.4	19.0	300	350	0.60	0.60	3.33	3.50	A	386	203	167	
601408	MVS1 15/700-S02	30	286	209	720	760	27.5	26.2	525	665	0.92	0.98	3.48	3.43	A	394	216	205	
601513	MVS1 15/900-S02	30	1	358	286	900	1037	30	27.5	525	665	0.92	0.98	3.48	3.43	A	394	216	205
601524	MVS1 15/1100-S02	35	5	415	271	1045	982	35.0	30.5	550	680	0.95	0.95	4.45	4.89	A	435	225	205
601217	MVS1 15/1410-S02	40	5	561	400	1413	1449	44.0	41.0	900	1050	1.45	1.50	4.10	4.20	A	448	230	140
601219	MVS1 15/1710-S02	50	0	715	485	1798	1757	51.0	48.5	1100	1200	2.00	1.90	4.29	4.89	A	500	246	230
601267	MVS1 15/2000-S02	50	0	817	561	2054	2033	55.0	51.5	1350	1450	2.50	2.30	4.30	4.90	A	574	246	230
601220	MVS1 15/2410-S08	60	962	674	2420	2444	71.0	66.0	1600	1700	3.20	3.00	6.09	7.23	A	537	278	275	
601268	MVS1 15/3000-S08	60	1235	858	3106	3107	80.0	73.5	1900	2000	3.80	3.50	6.50	7.50	A	617	278	275	
601221	MVS1 15/3810-S02	70	1526	1034	3840	3744	113	110	2200	2500	3.90	3.90	7.11	6.92	A	584	321	310	
601269	MVS1 15/4300-S02	70	1720	1173	4326	4250	123	117	2500	2800	4.80	4.65	5.90	7.10	A	686(60Hz)	321	310	
601211	MVS1 15/5010-S02	80	1990	1364	5007	4941	161	153	3600	3400	6.00	5.00	7.02	8.00	A	630	360	340	
601447	MVS1 15/6000-S02	80	2261	1560	5690	5650	168	160	3600	3400	6.00	5.00	7.02	8.00	A	630	360	340	
601165	MVS1 15/7000-S02	90	2598	1822	6536	6600	208	195	6000	10.5	9.00	6.48	7.67	A	680	370	390		
601166	MVS1 15/9000-S90	95	3260	2260	8199	8183	225	210	7000	8000	11.6	11.5	5.43	5.57	A	629	395	392	
601204	MVS1 15/9500-S90	97	3346	2462	8416	8916	317	303	7500	8500	12.2	12.0	6.56	6.67	C	862	436	460	
601205	MVS1 15/11500-S90	100	4544	3166	11430	11467	433	411	10000	10500	17.5	15.5	7.03	8.00	C	980	454	530	
601271	MVS1 15/14500-S90	100	5614	4126	14120	14940	458	424	11000	12000	20.0	20.0	8.00	8.00	C	990	454	530	

# MVSI 1000 - 1200 RPM

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUE S CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS CARACTERÍSTICAS MECANICAS MECHANISCHE GEGEVENS MEKANISKA EGGENSKAPER MÄKÄNISSET OMINAISUUDET	CARACT. ELECTRIQUES CARACT. ELECTRICAS CARACT. ELECTRICAS ELECTRISCHE GEGEVEN S ELEKTRISKE EGGENSKAPER SÄHKÖSET OMINAISUUDET	CARACT. MECÁNICAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MEKANISCHE KARAKTERISTIKER MEKANISKA KARAKTERISTIKER MÄKÄNISSET OMINAISUUDET	MECHANICAL FEATURES												DIMENSIONI DI NGOMBRO				OVERALL DIMENSIONS											
			CARACT. MECÁNICAS				CARACT. MECÁNICAS				CARACT. MECÁNICAS				CARACT. MECÁNICAS				CARACT. MECÁNICAS											
602296 MVSI 10/40-S02	10	10	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	30.1	35.0	49.0	9.70	9.70	120	135	0.30	1.90	2.07	A	255	179	152	90	125	13	4	28	73	54	127	128	141
602297 MVSI 10/100-S02	10	10	84.2	94.3	136	125	12.5	12.5	12.5	120	135	0.30	0.30	1.90	2.07	A	301	179	152	90	125	13	4	28	73	77	127	128	141	
602298 MVSI 10/200-S02	20	20	163	183	264	19.0	19.0	185	205	0.50	0.50	2.72	3.10	A	344	203	167	105	140	13	4	30	82.5	93	145	140	160			
602314 MVSI 10/310-S02	30	30	286	209	321	338	27.5	26.2	350	380	0.72	0.68	2.63	2.79	A	394	216	205	120	170	17	4	45	93.5	106	170	160	182		
602402 MVSI 10/550-S02	35	35	457	457	512	737	36.5	36.5	350	380	0.75	0.68	2.53	3.68	A	435	225	205	120	170	17	4	54	104.5	117.5	187	162	203		
602403 MVSI 10/650-S02	35	35	580	457	650	737	41.0	36.5	350	380	0.75	0.68	2.53	3.68	A	480	225	205	120	170	17	4	54	104.5	140	187	162	203		
602380 MVSI 10/810-S08	40	40	723	561	809	905	48.0	44.0	680	760	1.40	1.35	2.79	3.33	A	500[50Hz]	246	230	140	190	17	4	54	116	108[60Hz]	210	180	225		
602381 MVSI 10/1110-S08	50	50	1012	715	1132	1151	58.0	51.0	750	750	1.65	1.50	3.33	4.13	A	574[50Hz]	246	230	140	190	17	4	54	116	116	171[50Hz]	210	180	225	
602382 MVSI 10/1400-S08	50	50	1274	921	1424	1483	66.0	59.5	950	1000	1.80	1.70	3.05	3.65	A	574	246	230	140	190	17	4	54	116	116	171	210	180	225	
602165 MVSI 10/1610-S08	60	60	1464	962	1638	1549	83.0	71.0	1100	1300	2.20	2.20	4.21	4.05	A	617[50Hz]	278	275	155	225	22	4	70	135	135	177[50Hz]	238	205	253	
602229 MVSI 10/2100-S08	60	60	1927	1318	2154	2102	91.0	82.0	1500	1770	3.00	2.75	3.42	4.00	A	617[50Hz]	278	275	155	225	22	4	70	135	135	177[50Hz]	238	205	253	
602167 MVSI 10/2610-S02	70	70	2326	1720	2601	2747	130	116	1960	2100	4.10	3.75	5.35	5.60	A	666	321	310	155	255	22	4	70	135	135	177[50Hz]	238	205	253	
602230 MVSI 10/3000-S02	70	70	1	2690	1940	3007	3124	145	130	2200	2400	4.50	4.30	4.35	4.81	A	706	321	310	155	255	23.5	4	77	157	178	277	215	295	
602154 MVSI 10/3810-S02	80	80	0	3422	2380	3826	3831	188	170	2500	3000	5.10	5.00	5.91	6.00	A	730	360	340	180	280	26	4	80	165	202	305	240	320	
602204 MVSI 10/4700-S02	80	80	0	4206	2887	4701	4648	204	183	3200	3600	6.50	6.00	5.24	5.50	A	796	360	340	180	280	26	4	80	165	233	305	240	320	
602350 MVSI 10/5150-S02	80	80	0	4678	3230	5230	5200	218	197	3200	3600	6.50	6.00	5.24	5.50	A	826	347	340	180	280	26	4	80	165	248	303	240	320	
602138 MVSI 10/5200-S02	90	90	4658	3288	5208	5293	238	215	3800	4000	7.00	6.50	4.71	5.08	A	744	370	390	200	320	28	4	90	180	192	330	270	350		
602351 MVSI 10/5700-S02	90	90	5044	3478	5650	5600	240	212	3800	4000	7.00	6.50	4.71	5.08	A	840	370	390	200	320	28	4	90	180	240	330	270	350		
602091 MVSI 10/6500-S02	90	90	5838	4055	6527	6529	268	258	4300	5000	8.20	8.10	4.51	5.33	A	840	370	390	200	320	28	4	90	180	240	330	270	350		
602136 MVSI 10/6600-S02	97	97	6083	3979	6799	6405	285	257	5000	5900	10.0	9.80	5.61	5.82	C	750	436	460	125	380	39	6	35	215	174	387	320	414		
602352 MVSI 10/7000-S02	90	90	6272	4348	7013	7000	275	263	4300	5000	8.20	8.10	7.02	8.00	A	840	370	390	200	320	28	4	90	180	240	330	270	350		
602092 MVSI 10/8000-S09	95	95	7197	4967	8046	7986	315	277	7000	7500	12.6	11.3	4.59	5.58	A	870	395	382	200	320	28	4	100	192	255	355	270	375		
602093 MVSI 10/9000-S09	95	95	7752	5385	8666	8669	326	289	7500	8000	14.0	12.9	4.13	4.88	A	870	395	392	200	320	28	4	100	192	255	350	270	375		
602137 MVSI 10/10000-S02	97	97	8673	5664	9695	9117	381	340	7600	8000	13.5	12.4	4.72	4.92	C	862	436	460	125	380	39	6	35	215	230	387	320	414		
602349 MVSI 10/11200-S02	97	97	9983	6896	11160	11100	405	370	7600	8000	13.5	12.4	4.72	4.92	C	912	437	460	125	380	39	6	35	215	255	387	320	414		
602134 MVSI 10/12000-S02	100	100	10996	7543	12294	12141	500	445	9000	9500	16.3	15.0	5.21	5.73	C	980	454	530	140	440	45	6	38	230	240	423	370	448		
602227 MVSI 10/13000-S02	97	97	11510	7329	12867	11800	460	382	9600	10000	17.0	16.0	4.98	5.00	C	1002	436	460	125	380	39	6	35	215	300	387	320	414		
602142 MVSI 10/15000-S02	105	105	12662	8700	14155	14004	643	605	10600	11270	19.0	18.0	5.88	5.78	F	960	526	570	140	480	45	8	41	268	200	485	345	516		
602143 MVSI 10/17500-S02	105	105	15500	10439	17327	16804	705	656	13000	19700	24.5	23.0	5.71	5.96	F	1040	526	570	140	480	45	8	41	268	240	485	345	516		
602244 MVSI 10/19500-S02	105	105	117946	11430	20062	18400	711	661	14000	14800	25.5	24.0	5.50	5.90	F	1120	526	570	140	480	45	8	41	268	280	485	345	516		
602144 MVSI 10/22000-S09	110	110	20025	12553	22386	20208	926	896	19000	19000	33.0	25.5	4.67	5.88	F	1150	607	610	140	520	45	8	38	297	297.5	542	510	582		
602273 MVSI 10/25000-S09	110	110	23264	14785	25000	23800	960	928	19000	19000	33.0	25.5	4.67	5.88	F	1150	607	610	140	520	45	8	38	297	297.5	542	510	582		
602336 MVSI 10/30000-S02	120	120	27285	18767	30560	30200	1100	1050	24000	25800	40.0	38.0	4.89	5.39	Q	1205	648	700	140	600	45	8	45	320	310	600	510	660		

## MVSI 750 - 900 RPM

	CARATTERISTICHE MECCANICHE CARACTÉRISTIQUES MECANIQUES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MECHANISCHE GEGEVENS MEKANISKA EGENSKAPER MÄKÄÄNISTETÖMINNAISUUDET	MECHANICAL FEATURES MECHANISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MEKANISCHE EIGENSÄTTER MÄKÄÄNISTETÖMINNAISUUDET	ELECTRICAL FEATURES ELEKTRISCHE DATEN CARACT. ELECTRIQUES CARACT. ELECTRICAS ELECTRISCHE GEGEVENEN ELEKTRISKA EGENSKAPER HÄKTPIKA XAPAK.	DIMENSION DI DINGONBRO CÔTES DIMENSIONS DIMENSIONES MAXIMAS OCUPADAS AFMETINGEN UDVENDIGE MÅLT LAITTEENYLEISMITÄ		OVERALL DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSÕES MAXIMAS OCUPADAS UDVENDIGE MÅLT LAJATTAZIEZ																							
				P <sub>MAX</sub>	I <sub>a</sub> /I <sub>n</sub>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N												
602668	MVSI 075/150-S02	20	50Hz 60Hz	163	104	149	19	230	250	0.85	0.76	2.13	2.11	A	344	203	167	105	140	13	4	30	82.5	93	145	140	160		
602675	MVSI 075/250-S02	30	50Hz 60Hz	286	181	260	27.5	350	380	1.10	1.05	2.03	2.29	A	394	216	205	120	170	17	4	45	93.5	106	170	160	182		
602615	MVSI 075/400-S02	35	50Hz 60Hz	457	457	288	415	36.5	36.5	280	300	0.60	0.68	1.73	2.94	A	435	225	205	120	170	17	4	54	104.5	117.5	187	162	203
602616	MVSI 075/550-S02	35	50Hz 60Hz	580	365	528	36.5	36.5	280	300	0.60	0.68	1.73	2.94	A	480	225	205	120	170	17	4	54	104.5	140	187	162	203	
602609	MVSI 075/650-S08	40	50Hz 60Hz	723	723	456	656	54	54	400	450	1.20	1.20	2.38	2.58	A	500	246	230	140	190	17	4	54	116	134	210	180	225
602610	MVSI 075/910-S08	50	50Hz 60Hz	1012	1012	637	917	64	64	400	500	1.40	1.30	2.38	2.85	A	574	246	230	140	190	17	4	54	116	171	210	180	225
602612	MVSI 075/1200-S08-GBS	50	50Hz 60Hz	1899	-	1195	-	67	-	400	-	1.40	-	2.38	-	A	574	246	230	140	190	17	4	54	116	171	210	180	225
602890	MVSI 075/1310-S08	60	50Hz 60Hz	1464	922	1327	93	93	950	1100	2.20	2.20	2.63	3.41	A	617	278	275	155	225	22	4	70	135	177	238	205	253	
602613	MVSI 075/1450-S08-GBS	50	50Hz 60Hz	2500	-	1560	-	69	-	400	-	1.40	-	2.38	-	B	570	263.5	230	140	190	54	17	4	31.5	137	276	190	295
602650	MVSI 075/1750-S08	60	50Hz 60Hz	1927	1927	1214	1747	105	105	1100	1300	2.60	2.60	2.78	3.04	A	617	278	275	155	225	22	4	70	135	177	238	205	253
602891	MVSI 075/2110-S02	70	5 0	2326	2326	1463	2107	130	130	1500	1790	4.10	4.20	3.55	2.95	A	666	321	310	155	255	23.5	4	77	157	178	277	215	295
602884	MVSI 075/3110-S02	80	0 0	3421	3421	2152	3099	188	188	2000	2300	5.40	5.20	3.98	4.62	A	734	360	340	180	280	26	4	80	165	202	305	240	320
602515	MVSI 075/3800-S02	80	0 0	4206	4206	2645	3808	204	204	2500	3000	6.00	6.00	4.00	4.20	A	796	360	340	180	280	26	4	80	165	233	305	240	320
602862	MVSI 075/4200-S02	90	0 0	4658	4658	2930	4218	238	238	2800	3350	6.50	6.50	3.84	4.00	A	744	370	390	200	320	28	4	90	180	192	330	270	350
602826	MVSI 075/5300-S02	90	0 0	5838	5838	3672	5287	268	268	4000	4300	8.20	7.85	3.87	5.35	A	840	370	390	200	320	28	4	90	180	240	330	270	350
602827	MVSI 075/6500-S90	95	0 0	7197	7197	4526	6517	315	315	4900	5800	9.90	9.50	3.04	3.26	A	870	395	392	200	320	28	4	100	192	255	365	270	375
602535	MVSI 075/6800-S02	97	0 0	7340	7340	4616	6647	330	330	5600	6000	10.5	10.0	3.12	3.30	C	862	436	460	125	380	39	6	35	215	230	390	320	414
602870	MVSI 075/10000-S02	97	0 0	12390	10973	7792	9937	438	419	6800	7450	13.2	12.0	3.33	3.92	C	1002	436	460	125	380	39	6	35	215	300	387	320	414
602863	MVSI 075/12000-S90	100	0 0	13816	12407	8689	11235	540	520	7600	8300	14.0	13.5	3.72	3.78	C	1070	454	530	140	440	45	6	38	230	280	423	370	448
602871	MVSI 075/14000-S02	105	0 0	17946	15500	11285	14036	702	680	9200	9600	21.0	19.5	4.99	5.44	F	1040	526	570	140	480	45	8	41	268	240	485	545	516
602872	MVSI 075/17000-S02	105	0 0	21337	19064	13418	17263	755	711	10400	11140	22.0	20.0	5.50	5.90	F	1120	526	570	140	480	45	8	41	268	280	485	545	516
602873	MVSI 075/22000-S90	110	0 0	28633	24508	18005	22192	1015	981	12500	16200	26.5	28.0	5.63	4.71	F	1150	607	610	140	540	45	8	38	297	297.5	542	510	582
602835	MVSI 075/26000-S90	110	0 0	-	28633	-	25927	-	1015	-	16200	-	28	5.46	4.71	F	1150	607	610	140	540	45	8	38	297	297.5	542	510	582
602589	MVSI 075/36000-S02	120	0 0	33440	33440	21070	30430	1125	1160	-	-	-	-	-	-	Q	1205	648	700	140	600	45	8	320	310	600	510	660	

# MVSI Ph.1

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUE		MECHANICAL FEATURES		CARACT. ÉLECTRIQUE		ELECTRICAL FEATURES		DIMENSION D'INGOMBRE	
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		MECHANISCHE DATEN		CARACT. ELECTRIQUES		ELEKTRISCHE DATEN		ABMESSUNGEN	
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		CHARACTERISTICAS MECÁNICAS		CARACT. ELECTRICAS		CARACT. ELÉCTRICAS		DIMENSÕES MAXIMAS OCUPADAS	
MECHANISCHE GEVEGENS		MEKANISCHE EIGENSCHAFTEN		ELECTRISCHE GEVEGENS		ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		UDVÄNDIGA MÄTT	
MEKANISKA EGENSKAPER		MEKANISCHE KARAKTERISTIKER		ELEKTRISKA EGENSKAPER		ELEKTRISCHE KARAKT.		OMNAISUUDET	
MEKANISSET OMNAISUUDET		MÄHÄKÄNIKA XAPAKHTISTIKA		SÄHKÖKSET OMNAISUUDET		EHAETPKA XAPAK.		LAITTEEN YLEISMITÄT	
?????	?????	KG	KG	A	A	A	A	G N°	N
		KG	KG	A	A	A	A	ØG N°	N
50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	400V 50Hz	400V 50Hz	50Hz	50Hz	mm	mm
6.43	6.43	6.43	6.47	93.1	4.3	110	110	0.56	1.52
9.64	9.64	9.64	9.7	140	5.2	165	165	0.75	1.52
21.0	21.0	21.0	21.1	304	6.0	165	165	0.75	1.52
3	3	31.0	31.0	304	6.3	165	165	0.75	1.52
0	6	12.0	12.0	174	5.6	165	165	0.75	1.52
0	0	21.0	15.0	218	6.4	165	165	0.75	1.52
0	0	30.1	20.4	297	9.7	280	280	1.25	2.40
49.9	32.4	503	471	14.8	13.8	500	500	2.30	4.50
72.9	-	733	-	15.1	-	500	-	2.30	-
78.0	52.0	785	754	16.8	15.9	700	750	3.25	7.00
601514 M15/36-S02	00	12.0	12.0	30.2	43.5	5.4	5.4	90	100
601515 M15/81-S02	00	31.0	21.0	77.9	76.1	6.3	6.0	90	100
601340 MVSI 15/35-S02	1 1	12.0	12.0	30.2	43.5	5.6	5.6	90	100
601341 MVSI 15/80-S02	5 8	31.0	21.0	77.9	76.1	6.7	6.4	90	100
601366 MVSI 15/100-S02	0 0	38.9	31.0	97.9	112	7.1	6.7	90	100
601367 MVSI 15/200-S02	10	84.2	58.8	213	214	12.5	11.7	210	230
601372 MVSI 15/400-S02	20	163	113	412	411	19.0	18.2	240	320
601373 MVSI 15/550-S02	20	219	163	552	592	20.4	19.0	240	320
601148 MVSI 15/700-S90	30	286	209	720	760	27.5	26.2	450	550
601514 M15/36-S02	00	12.0	12.0	30.2	43.5	5.4	5.4	90	100
601515 M15/81-S02	00	31.0	21.0	77.9	76.1	6.3	6.0	90	100
601340 MVSI 15/35-S02	1 1	12.0	12.0	30.2	43.5	5.6	5.6	90	100
601341 MVSI 15/80-S02	0 0	31.0	21.0	77.9	76.1	6.7	6.4	90	100
601366 MVSI 15/100-S02	0 0	38.9	31.0	97.9	112	7.1	6.7	90	100
601367 MVSI 15/200-S02	10	84.2	58.8	213	214	12.5	11.7	210	230
601372 MVSI 15/400-S02	20	163	113	412	411	19.0	18.2	240	320
601373 MVSI 15/550-S02	20	219	163	552	592	20.4	19.0	240	320
600381 MVSI 3/800-S02	30	25	-	-	-	-	-	-	-

\* = ASOLA - SLOTTED HOLE - TROUS BOUTONNIER - ÖSENBOHRUNG - OJAL - ILHÖ - GAT - SPALTTESTANG - KNAPPHALSFORMAT HAL - AVLÄNGTHULL - TÄHDENNYSAUKKO - OTTH

CONDENSATEUR / CAPACITOR / CONDENSATEUR / KONDENSATOR		CONDENSADOR / CONDENSADOR / CAPACITOR / KONDENSATOR		CONDENSATOR / KONDENSATOR / KONDENSATOR / ΣΥΜΠΤΥΚΝΩΤΗΣ	
?????	?????	μF	μF	?????	μF
220V 50Hz	115V 60Hz	220V 50Hz	115V 60Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
600467 M3/65-S02	00	10	28	00	3.15
600465 M3/105-S02	00	10	28	00	3.15
600462 M3/205-S02	00	10	28	01	3.15
600461 M3/305-S02	00	10	28	01	3.15
600311 MVSI 3/100-S02	00	10	28	01	3.15
600312 MVSI 3/200-S02	00	10	28	01	3.15
600313 MVSI 3/300-S02	00	10	28	10	5
600312 MVSI 3/200-S02	01	10	28	20	35
600313 MVSI 3/300-S02	10	16	25	32(●) / 12(X)	40(●) / 35(X)
600314 MVSI 3/500-S02	20	12.5	50	32(●) / 12(X)	40(●) / 40(X)
600336 MVSI 3/700-S02	20	12.5	-	96(●) / 16(X)	160(●) / 160(X)
600381 MVSI 3/800-S02	30	25	90	-	-

● = Condensatore di avviamento-Starting capacitor-Condensator de arranque-Condensator de arranque-Condensator -Starkkondensator-Opstartingkondensator-Kaynimtskondensatör -Συμπτυκνωτής εκκίνησης  
x = Condensatore di regime - Running capacitor -Condensator de régime - Regimecapacitor -Driftkondensator -Condensador de marcha - Condensator de regime - Regimecapacitor -Driftkondensator -Condensator de arranque -Bearbeitungskondensator -Käytävikkondensator -Συμπτυκνωτής αερούpc

MVSI - ACC 1000-1200 RPM		MECHANICAL FEATURES		ELECTRICAL FEATURES	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		CARACT. ELECTRIQUE		ELETTRISCHE DATEN	
CARACTERISTIQUES MECANIQUES		CARACT. ELECTRIQUES		CARACT. ELECTRICAS	
CHARACTERISTICAS MECANICAS		ELECTRICAS GEVEENS		ELEKTRISCHE GEVEENS	
MECHANISCHE GEGEVENS		ELEKTRISCHE EGENSEKABER		ELEKTRISCHE EGENSEKABER	
MEKANISKA EGENSKAPER		ELEKTRISKE KARAKT		ELEKTRISKE KARAKT	
MEKAANISET OMNAISUUDET		SAHKÖSET OMNAISUUDET		HUEKIPAKA XAPAK	
[?????]					
		kg/mm 50Hz   60Hz	kg 50Hz   60Hz	P <sub>MAX</sub> W 60Hz	I <sub>a</sub> /I <sub>n</sub>
602301	MVSI 10/15000-S90-ACC	105	1   1	12662   14155   14004   649   611   10600   11270   400V 50Hz   60Hz   50Hz   60Hz   50Hz   50Hz   460V 50Hz   60Hz	18.0   5.88   5.78
602300	MVSI 10/17500-S90-ACC	105	0   2	15500   10439   17327   16804   711   662   13000   19700   400V 50Hz   60Hz   50Hz   60Hz   50Hz   50Hz   460V 50Hz   60Hz	5.71   5.96
602319	MVSI 10/22000-S90-ACC	110	0   0	20025   12553   22386   20208   933   903   19000   19000   33.0   25.5   4.67   5.88	
602313	MVSI 10/25000-S90-ACC	110	0   0	22364   -   25000   -   970   -   19000   -   33.0   -   4.67   -	

MVSI - ACC 1000-1200 RPM											
DIMENSIONI DI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS / COTES DIMENSIONS / ABMESSUNGEN											
DIMENSIONES MAXIMAS OCUPADAS / DIMENSÕES MÁXIMAS OCUPADAS / AFMETINGEN											
UDVENDIGE MÅL / UDVÄNDIGA MÅTT / UTVENTIGE MÅL / LAITTEEN YLEISMITTAT / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ											
		A	B	C	D	E	F	H	I	L	M
[?????]											
		mm	mm	mm	mm	mm	ØG	N°	mm	mm	mm
602301	MVSI 10/15000-S90-ACC	105	T   1030	526   570	140   480	45   8	41   268	200   486	545   516	1133   490	270   566
602300	MVSI 10/17500-S90-ACC	105	T   1070	526   570	140   480	45   8	41   268	240   486	545   516	1179   490	270   566
602319	MVSI 10/22000-S90-ACC	110	T   1175	607   610	140   520	45   8	38   297	297.5   542	510   582	1234   546	322.5   322.5
602313	MVSI 10/25000-S90-ACC	110	T   1175	607   610	140   520	45   8	38   297	297.5   542	510   582	1270   546	322.5   322.5



MVSI 600 - 720 RPM																															
MECHANICAL FEATURES					ELECTRICAL FEATURES					OVERALL DIMENSIONS																					
CARATTERISTICHE MECCANICHE					CARACT. ELECTRIQUE					DIMENSIONI DI INGOMBRO																					
CARACTERISTIQUES MECANIQUES					CARACT. ELECTRIQUES					COTES MAXIMAS OCUPADAS																					
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS					CARACT. ELÉCTRICAS					DIMENSÕES MÁXIMAS OCUPADAS																					
MECHANISCHE DATEN					ELEKTRISCHE DATEN					ABMESSUNGEN																					
CHARACTERÍSTICAS MECÁNICAS					ELEKTRISCHE GEVENGS					DIMENSÕES MÁXIMAS OCUPADAS																					
MECHANISCHE EIGENSKAVER					ELEKTRISKE EGENSKABER					AFMETINGEN																					
MEKANISCHE EGENSKAPER					ELEKTRISKE KARAKTERISKER					UDVENDIGE MÅL																					
MEKANISKE KARAKTERISTIKER					ELEKTRISKE KARAKTERISKER					UVENDIGE MÅL																					
MÄKÄÖISET OMINAISUUDET					HÄKÄTIKA XAPAKTHPISTIKÄ					LATTEEN YLEISMÄTTÄ																					
MECHANISCHE XAPAKTHPISTIKÄ					HÄKÄTIKA XAPAKTHPISTIKÄ					ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ																					
	???	kg/mm	kg/mm	kg/mm	kg	kg	kg	kg	kg	P <sub>MAX</sub>	A	I <sub>a</sub> /In	#	A	B	C	D	E	F	G N°	H	I	L	M	N	Q <sub>max</sub>					
	???	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	W	50Hz	60Hz	400V	460V	50Hz	60Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
602931	MVSI 05/505-S90*	35	-	600	1248	1248	502	-	51	-	280	-	0.70	-	1.79	B	466	233.5	205	120	170	54	17	4	0.5	-	-	162	210	45°	
602932	MVSI 06/505-S90*	35	600	720	1248	1248	502	723	51	280	280	0.85	0.70	1.84	1.79	B	466	233.5	205	120	170	54	17	4	0.5	-	-	162	210	45°	
602930	MVSI 05/550-S90*	35	-	600	1363	1363	548	-	54	-	280	-	0.70	-	1.79	B	486	233.5	205	120	170	54	17	4	0.5	-	-	162	210	45°	
602925	MVSI 06/550-S90*	35	600	720	1363	1363	548	790	54	280	280	0.85	0.70	1.84	1.79	B	486	233.5	205	120	170	54	17	4	0.5	-	-	162	210	45°	
602930	MVSI 05/780MP-S08	40	-	600	-	1664	-	671	-	400	-	0.92	-	1.71	B	541	287.5	230	140	190	54	17	4	22.5	140	263	180	277	45°		
602933	MVSI 06/780MP-S08	40	600	720	1664	1664	671	952	60.8	400	400	1.00	0.98	1.90	2.10	B	541	287.5	230	140	190	54	17	4	22.5	140	263	180	277	45°	
602991	MVSI 06/1200-S08-GBS	40	-	720	-	1899	-	1093	-	63	-	-	-	1.2	-	2.08	B	541	287.5	230	140	190	54	17	4	22.5	140	263	180	277	45°
602992	MVSI 06/1300-S08-GBS	50	-	720	-	2500	-	1440	-	69	-	-	-	1.06	-	2.2	B	570	263.5	230	140	190	54	17	4	31.5	137	276	190	295	
602983	MVSI 05/460-S08	50	-	600	-	1012	-	408	-	61	-	400	-	0.92	-	1.62	A	568	246	230	140	190	54	17	4	11.6	168	210	180	225	25°
602989	MVSI 06/460-S08	50	600	720	1012	1012	408	588	61	400	400	1	0.98	1.9	2.1	A	568	246	230	140	190	54	17	4	11.6	168	210	180	225	25°	
602954	MVSI 05/1000-S90*	AF50	-	600	-	2475	-	997	-	80	-	500	-	2.42	-	1.77	B	507	268	230	140	190	49	17	4	38	-	-	180	284	
602936	MVSI 06/1000-S90*	AF50	600	-	2475	-	997	-	80	500	-	2.7	-	2.18	-	B	507	268	230	140	190	49	17	4	38	-	-	180	284		
602955	MVSI 05/1100-S90*	AF50	-	600	-	2755	-	1110	-	83	-	500	-	2.42	-	1.76	B	507	268	230	140	190	49	17	4	38	-	-	180	284	
602956	MVSI 06/1100-S90*	AF50	600	-	2755	-	1110	-	83	-	500	-	2.7	-	2.18	B	507	268	230	140	190	49	17	4	38	-	-	180	284		
602941	MVSI 06/7600-S90	105	600	720	15500	15500	6239	8983	705	7200	8800	19	19	3.43	3.05	F	1040	526	570	140	480	41	45	8	268	240	486	545	516		
602961	MVSI 06/14200-S90	110	600	720	24508	24508	9864	14203	1000	1000	12370	28.9	28.8	4.50	4.69	F	1150	607	610	140	520	38	45	8	297	297.5	544	555	582		
602978	MVSI 05/13000-S02	120	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q	1205	648	700	140	600	45	45	8	320	310	605	585	626		
602977	MVSI 06/19000-S02	120	600	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q	1205	648	700	140	600	45	45	8	320	310	605	585	626		

\* = Senza coperti massi - Without weight covers - Sans couvercles des masses - Ohne Uvwichtabdeckungen - Sin tapas de las masas - Sem coberturas massas

Zonder deksel gewichten - Uden kapper på balancevægten - Utan viktlock - Utan deksel/masse - Suojaamattomat mäjähöhdot - Γειοτες κυρτος καρτάκι

ITVAF 6000 9000 RPM										OVERALL DIMENSIONS																								
MECHANICAL FEATURES					ELECTRICAL FEATURES					DIMENSION DI INGOMBRO			CÔTES DIMENSIONS			DIMENSÕES MÁXIMAS OCUPADAS			DIMENSIONES MAXIMAS OCUPADAS			UDVÄNDIGE MÅL			UTVÄNDIGE MÅL			ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
CARACT. MECANICHE					CARACT. ELECTRIQUE					CARACT. ELECTRIQUE			CARACT. ELECTRIQUE			CARACT. ELECTRICAS			CARACT. ELECTRICAS			CARACT. ELECTRÍCAS			AFMETINGEN			UDVÄNDIGA MÅTT			LAITTEEN YLEISMITAT			
#	???	kg	kN	kg	P	MAX	A	W	42V	250V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ØG	N°	H	I	L	M	N			
603051	ITVAF 6/300-S02	00	6000	248	2.44	4.3	350		1.8 (220v)		M1	197	123	127	30*	85	60*	100	24	9	4	70	40	106	86	88.5								
603050	ITVAF 6/600-S02	10	6000	610	5.98	8.0	500		9.5		A	255	176	152	90	125	62*	106	28	13	4	73	54	124	128	141								
603049	ITVAF 6/600-RS1-S02	10	6000	610	5.98	8.0	500		9.5		D	255	140	97	97	180	-	-	-	-	-	-	-	-	54	124	-	141						
603044	ITVAF 6/1000-S02-BSH	AF50	6000	902	9.73	18	1000	20		3.3	AH	310	186.5	190	90	154	100	13	4	73	54	123.5	125	141										
603047	ITVAF 6/1000-RS-S02-BSH	AF50	6000	992	9.73	18	1000	20		3.3	D	310	192	89	145	240	-	-	-	-	-	-	-	-	54	123.5	-	141						
603043	ITVAF 6/1200-S02-BSH	AF50	6000	1157	11.34	18	1000	20		3.3	AH	310	186.5	190	90	154	100	13	4	73	54	123.5	125	141										
603048	ITVAF 6/1200-RS-S02-BSH	AF50	6000	1157	11.34	18	1000	20		3.3	D	310	192	89	145	240	-	-	-	-	-	-	-	-	54	123.5	-	141						
603053	ITVAF 6/1220-S08	AF53	6000	1095	10.7	23	1200	23		-	A	289	216.5	215	100	180	47	17	4	93.5	63	170	145	182										
603055	ITVAF 6/1220-RS-S08	AF53	6000	1095	10.7	21	1200	23		-	D	289	226	89	145	240	-	-	-	-	-	-	-	-	63	170	-	182						
603054	ITVAF 6/1510-S08	AF53	6000	1484	14.54	25	1700	29		4.87	A	375	216.5	215	100	180	47	17	4	93.5	106	170	145	182										
603056	ITVAF 6/1510-RS-S08	AF53	6000	1484	14.54	23	1700	29		4.87	D	375	226	89	145	240	-	-	-	-	-	-	-	-	54	123.5	-	141						
603037	ITVAF 6/2010-S90*	AF50	6000	1978	19.39	40	2000	35		5.9	A	430	230	230	140	190	49	17	4	104	87.5	186	180	200										
603010	ITVAF 6/330-S0*	68	6000	2800	27.5	74	4000	-		11	A	507	275	315	155	255	122	23.5	4	115	147	265	215	275										
604041	ITVAF 9/1110-S08	AF53	9000	1230	12.0	22	1150	18		-	A	289	216.5	215	100	180	47	17	4	93.5	63	170	145	182										
604043	ITVAF 9/1110-RS-S08	AF53	9000	1230	12.0	20	1150	18		-	D	289	226	89	145	240	-	-	-	-	-	-	-	63	170	-	182							
604042	ITVAF 9/1510-S08	AF53	9000	1484	14.55	24	1600	24		4	A	375	216.5	215	100	180	47	17	4	93.5	106	170	145	182										
604044	ITVAF 9/1510-RS-S08	AF53	9000	1484	14.55	22	1600	24		4	D	375	226	89	145	240	-	-	-	-	-	-	-	63	170	-	182							

\* = Fornibile solo a 250V / 100Hz, tipo ventilato, protezione IP44 - Can only be supplied in 250V // 100Hz ventilated type with IP44 protection - Fourni seulement à 250V // 100Hz, type ventilé, protection IP44 - Lieferer nur bei 250V // 100Hz belüfteter Typ, Schutzart IP44 - Disponibles solo a 250V / 100Hz, autoventilados, protección IP44 - Livrées auventilé - leveras en 250V / 100Hz, gevентileerd, IP44 beweiging - leveras endast utvärande 250V / 100Hz, ventilerat typ, skyddsklass IP44 - Kan kun leveres med 250V / 100Hz, ventilert type, beskyttelsesklasse IP44 - Toimitetaan ainoastaan 250V / 100Hz, tuuletinäähytteeni, suoja IP44 - Χρησιμεύται μόνο στα 250V / 100Hz, προστασία IP44

ITV-VR 0 ÷ 6000 RPM										
CARATTERISTICHE MECCANICHE				MECHANICAL FEATURES				DIMENSIONI DIINGOMBRO		
CARACTÉRISTIQUES MECANIQUES				MÉCANISMES DATEN				COTES DIMENSIONS		
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS				DIMENSÕES MÁXIMAS OCUPADAS				DIMENSÕES MÁXIMAS OCUPADAS		
MECHANISCHE GEVENENS				AFMETINGEN				AFMETINGEN		
MEKANISKA EGENSKAPER				UDVÄNDIGA MÄTT				UDVÄNDIGA MÄTT		
MEKANISKE KARAKTERISTIKKER				UDVÄNDIGA MÄTT				UDVÄNDIGA MÄTT		
MEKANIKKA YAPAKTHPIΣΤΙΚΑ				UDVÄNDIGA MÄTT				UDVÄNDIGA MÄTT		
MEKANISET OMNAISUUDET				UDVÄNDIGA MÄTT				UDVÄNDIGA MÄTT		
[?/?/?]										
kg		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
600355	ITV-VR/600	10	4500÷6000	610	5.98	8.0	500	9.5	1.0	A
600358	ITV-VR/600-RS1	10	4500÷6000	610	5.98	8.0	500	9.5	1.0	D
600356	ITV-VR/1000-BSH	AF30	4500÷6000	1022	9.70	18	1000	21	23	AH
600359	ITV-VR/1000-RS-BSH	AF30	4500÷6000	1022	9.70	18	1000	21	23	D
600357	ITV-VR/1200-BSH	AF33	4500÷6000	1200	11.3	18	1000	21	23	AH
600360	ITV-VR/1200-RS-BSH	AF33	4500÷6000	1200	11.3	18	1000	21	23	D
600500	ITV-VR/1210-S08	AF33	0÷6000	1569	15.4	24	1200	21	23	A
600508	ITV-VR/1210-RS-S08	AF33	0÷6000	1569	15.4	21	1200	21	23	D
600507	ITV-VR/2010-S08	AF33	0÷6000	2000	19.6	27	1700	27	29.0	A
600509	ITV-VR/2010-RS-S08	AF33	0÷6000	2000	19.6	24	1700	27	29.0	D
600248	ITV-VR/2510	AF50	4500÷6000	2500	24.5	40.5	2200	35	3.90	A
600249	ITV-VR/2510-V•	AF50	4500÷6000	2500	24.5	40	2200	35	3.90	A
600208	ITV-VR/3300•	68	4500÷6000	3300	32.3	74	4000	-	7.20	A
600212	ITV-VR/5000	AF70	0÷4300	5300	52	106	5000	-	8	A
600225	ITV-VR/900-S90	95	0÷36000	8970	88	210	10000	-	18	A

• = Tipo speciale ventilato per servizio gravoso - Special ventilated type for heavy duty service - Type spécial ventilé pour services difficiles - Sonderausführung belüftet fuer harten Einsatz - Tipo especial ventilado para servicio pesado - Típo especial ventilado para servicio pesado - Speciaal geventileerd type voor zwaar gebruik - Spéciale ventilée type til tung arbejde - Speciel ventilered typ för tungt arbete - Ventilert spesialtype for tyngre arbeid - Erityinen tuuletinjäähdytteinen tyyppi raskaiseen työhön - Ειδικός αερισμένος τύπος για βαρύτης λειτουργίας

MOD.	0 - 60	0 - 75	0 - 100
ITV-VR/1210	Y NF=2 NR=2 P <sub>MAX</sub> %=100%	Y NF=2 NR=1 P <sub>MAX</sub> %=100%	▲ NF=1 NR=1 P <sub>MAX</sub> %=77%
ITV-VR/1210-RS	Y NF=4 NR=3 P <sub>MAX</sub> %=100%	Y NF=3 NR=2 P <sub>MAX</sub> %=100%	▲ NF=2 NR=1 P <sub>MAX</sub> %=87%
ITV-VR/2010	Y NF=4 NR=3 P <sub>MAX</sub> %=100%	Y NF=3 NR=2 P <sub>MAX</sub> %=100%	▲ NF=2 NR=1 P <sub>MAX</sub> %=87%
ITV-VR/2010-RS	Y NF=4 NR=3 P <sub>MAX</sub> %=100%	Y NF=2 NR=2 P <sub>MAX</sub> %=100%	▲ NF=2 NR=1 P <sub>MAX</sub> %=87%
ITV-VR/2510	Y NF=4 NR=3 P <sub>MAX</sub> %=100%	Y NF=2 NR=2 P <sub>MAX</sub> %=100%	▲ NF=2 NR=1 P <sub>MAX</sub> %=87%
ITV-VR/2510-RS	Y NF=4 NR=3 P <sub>MAX</sub> %=100%	Y NF=2 NR=2 P <sub>MAX</sub> %=100%	▲ NF=2 NR=1 P <sub>MAX</sub> %=87%

		?????	MvSI	50Hz	60Hz	Kgmm	kg	h	50Hz	60Hz	Kg	kg	mm - inch	Kgm - ft•lb	mm			
600467	M3/65-S02	100 70 50	100 70 50	6.4 4.5 3.2	6.4 4.5 3.2	65 46 33	93 65 47	>100.000 >100.000 >100.000	37480 >100.000 >100.000	X	-	-	M8 - 5/16"	2,30-16,50	6.5 ÷ 12			
600465	M3/105-S02	100 70 50	100 70 50	9.6 6.7 4.8	9.6 6.7 4.8	97 68 49	140 98 70	39638 >100.000 >100.000	10987 32031 87892	X	-	-	M8 - 5/16"	2,30-16,50	6.5 ÷ 12			
600462	M3/205-S02	100 70 50	100 70 50	14.7 10.5 10.5	14.7 10.5 10.5	211 148 106	211 213 152	304 3851 30374	1073 3120 1073	X	-	-	M8 - 5/16"	2,30-16,50	6.5 ÷ 12			
600461	M3/305-S02	100 70 50	100 70 50	21.7 14.7 10.5	21.7 14.7 10.5	311 218 156	304 213 152	304 3494 3494	1203 3120 152	X	-	-	M8 - 5/16"	2,30-16,50	6.5 ÷ 12			
600311	3/1100-S02	100 70 50	100 70 50	12.0 8.4 6.0	12.0 8.4 6.0	120 85 61	121 85 61	175 123 88	20421 58908 >100.000	5625 16200 44238	X	-	-	M8 - 5/16"	2,30-16,50	6.5 ÷ 12		
600312	3/200-S02	100 70 50	100 70 50	21.0 14.7 10.5	21.0 14.7 10.5	211 148 106	211 148 106	219 153 110	3851 30374 30374	2870 22650 22650	X	-	-	M8 - 5/16"	2,30-16,50	6.5 ÷ 12		
600313	3/300-S02	100 70 50	100 70 50	30.1 21.1 15.1	30.1 21.1 15.1	304 213 152	304 213 152	297 208 149	3623 10534 28986	3238 9426 25643	X	-	-	M12 - 1/2"	8 - 58	6.5 ÷ 12		
600314	3/500-S02	100 70 50	100 70 50	49.9 34.9 24.9	49.9 34.9 24.9	503 352 252	470 330 236	470 330 236	4375 34791 34791	4469 12765 35298	4469 12910 35298	X	-	-	M12 - 1/2"	8 - 58	9 ÷ 16	
600366	3/700-S02	100 70 50	100 70 50	- 51.0 36.5	- 51.0 36.5	- 51.0 36.5	- 51.0 36.5	- 51.0 36.5	- 51.0 36.5	733 513 367	- - -	1414 4124 4124	- X X	- - -	M12 - 1/2"	8 - 58	6.5 ÷ 12	
600381	3/800-S02	100 70 50	100 70 50	78.0 59.7 39.0	78.0 59.7 39.0	52.0 36.4 26.0	785 602 393	754 528 378	7505 16641 59812	7058 20553 56015	X	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9 ÷ 16		
600513	3/1100-S02	100 77 50	100 77 50	110 84.7 55.0	110 84.7 55.0	73.0 56.2 56.5	1105 851 553	1061 817 531	10452 15409 64831	6157 14710 61855	6157 14710 61855	X	12	7	M16 - 5/8"	19 - 137	9 ÷ 16	
600388	3/1300-S08	100 77 52	100 77 53	128 98.9 66.0	128 98.9 66.0	91.6 71.1 48.4	1290 996 665	1327 1031 703	1649 4688 15754	2153 378 11227	1649 3518 11227	X	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9 ÷ 16	
600504	3/1500-S08	100 77 50	100 77 50	146 112 84.3	146 112 84.3	110 84.3 73.0	1470 1222 735.0	1595 1222 735.0	6452 6456 64831	6157 6456 64831	6157 6456 64831	-	X	16	9	M16 - 5/8"	19 - 137	9 ÷ 16
600491	3/1700-S08	100 77 52	100 77 50	153 118 76.7	153 118 76.7	102 78.3 51.1	1545 1183 773	1483 1136 742	3020 6718 24160	2045 6328 22756	2045 6328 22756	-	X	9	4.5	M16 - 5/8"	19 - 137	9 ÷ 16
600502	3/1600-S02	100 77 50	100 77 50	100 77 50	100 77 50	179 138 92.2	128 99.3 92.2	1802 1440 981	1853 1440 981	1902 1441 9830	1456 3108 9830	X	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9 ÷ 16	
600503	3/1800-S02	100 77 52	100 77 50	100 77 50	100 77 50	179 138 92.2	128 99.3 92.2	1802 1440 981	1853 1440 981	1902 1441 9830	1456 3108 9830	X	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9 ÷ 16	
600256	3/2010-S90	100 77 50	100 77 50	100 78 53	100 78 53	102 157 102	102 99.3 67.7	1545 1578 1030	2059 1440 981	13939 27455 >100.000	13939 31040 >100.000	X	30	16	M16 - 5/8"	19 - 137	9 ÷ 16	
600257	3/2310-S90	100 77 51	100 77 50	100 78 50	100 78 50	177 157 67.7	118 98.3 76.7	1782 1440 1180	1704 1440 1112	18307 27455 72340	17711 31040 73471	-	X	30	16	M16 - 5/8"	19 - 137	9 ÷ 16
600470	3/3200-S02	100 77 50	100 77 50	100 78 53	100 78 53	146 157 114	146 157 114	1802 1440 1730	1853 1440 1647	1902 1441 >100.000	1456 3108 >100.000	X	40	26	M24 - 15/16"	71 - 513	9 ÷ 16	
600471	3/4000-S02	100 77 51	100 77 50	100 77 50	100 77 50	197 297 197	197 297 197	1868 2861 1868	3735 2890 90997	9597 22994 922930	9597 22994 90997	X	40	26	M24 - 15/16"	71 - 513	9 ÷ 16	

?????		M/VSI	%	Kg/mm	kg	kg	kg	kg	mm - inch	Kgm - ft/lb	mm
600472	3/5000-S02	100	100	515	344	5187	4979	5377	5136	34368	71 - 513
		77	77	395	263	3973	3815	13078	54162	51731	9 ÷ 16
		50	50	258	172	2594	2490	9671	7798	7879	13 ÷ 20
		100	100	630	443	6357	6420	4500	31751	25492	13 ÷ 20
600276	3/6510-S02	70	70	442	310	4450	3210	9007	97321	78601	M27 - 1"
		50	50	316	222	895	619	8970	4661	15308	M27 - 1"
600201	3/9000-S90	100	100	627	433	6305	6279	18118	55688	46989	80
		70	70	448	310	4504	4485	>100.000	>100.000	>100.000	150
601514	M15/36-S02	100	100	12.0	31	44	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	M8 - 5/16"
		70	70	8.4	22	31	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	M8 - 5/16"
		50	50	6.0	16	6.0	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	M8 - 5/16"
601515	M15/81-S02	70	70	21.7	14.7	56	54	>100.000	>100.000	>100.000	-
		50	50	15.5	10.5	40	39	>100.000	>100.000	>100.000	-
601340	15/35-S02	100	100	12.0	31	44	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	M8 - 5/16"
		70	70	8.4	22	31	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	M8 - 5/16"
		50	50	6.0	16	6.0	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	M8 - 5/16"
601341	15/80-S02	100	100	21.2	79	77	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	M8 - 5/16"
		70	70	14.7	56	54	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	M8 - 5/16"
		50	50	10.5	40	39	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	M8 - 5/16"
601366	15/100-S02	100	100	38.9	31	99	113	74568	41787	>100.000	M8 - 5/16"
		70	70	27.2	21.7	70	80	>100.000	>100.000	>100.000	M8 - 5/16"
		50	50	19.5	50	50	57	>100.000	>100.000	>100.000	M8 - 5/16"
601367	15/200-S02	100	100	84.2	58.8	213	214	21067	17311	>100.000	M12 - 1/2"
		70	70	58.9	41.2	149	150	61144	50268	>100.000	8 - 58
		50	50	42.1	29.4	107	107	>100.000	>100.000	>100.000	6.5 ÷ 12
601372	15/400-S02	100	100	16.3	113	412	411	15922	13366	>100.000	M12 - 1/2"
		70	70	11.4	79.3	288	288	46614	38845	>100.000	8 - 58
		50	50	8.16	56.6	206	206	>100.000	>100.000	>100.000	6.5 ÷ 12
601373	15/550-S02	100	100	21.9	163	552	592	6620	4472	>100.000	M12 - 1/2"
		70	70	15.3	114	387	415	19211	12938	>100.000	8 - 58
		50	50	11.0	81.6	276	297	52962	354420	>100.000	9 ÷ 16
601408	15/700-S02	100	100	28.6	209	720	760	19453	13784	>100.000	M16 - 5/8"
		70	70	20.0	147	504	532	56715	40186	>100.000	19 - 137
		50	50	14.3	105	361	380	>100.000	>100.000	>100.000	9 ÷ 16
601513	15/900-S02	100	100	35.7	286	900	1037	12752	6922	>100.000	M16 - 5/8"
		70	70	25.0	200	630	726	37178	20180	>100.000	19 - 137
		50	50	17.9	143	450	519	519	55374	>100.000	9 ÷ 16
601524	15/1100-S02	100	100	41.5	271	1045	982	15542	15935	>100.000	M16 - 5/8"
		70	70	29.0	190	731	688	51150	52170	>100.000	19 - 137
		50	50	20.8	135	522	491	>100.000	>100.000	>100.000	9 ÷ 16
601217	15/1410-S02	100	100	56.1	400	1413	1449	17170	13157	>100.000	M16 - 5/8"
		70	70	39.3	280	989	1015	56396	43102	>100.000	19 - 137
		50	50	28.1	200	707	725	>100.000	>100.000	>100.000	9 ÷ 16
601219	15/1710-S02	100	100	71.5	485	1798	1757	35540	31983	>100.000	M16 - 5/8"
		70	70	50.0	339	1259	1230	>100.000	>100.000	>100.000	19 - 137
		50	50	35.7	242	899	879	>100.000	>100.000	>100.000	9 ÷ 16
601267	15/2000-S02	100	100	81.7	561	2054	2033	222804	19666	>100.000	M16 - 5/8"
		70	70	57.2	393	1438	1423	74843	65587	>100.000	19 - 137
		50	50	40.9	281	1027	1017	>100.000	>100.000	>100.000	9 ÷ 16
601220	15/2410-S08	100	100	96.2	674	2420	2444	27064	21824	>100.000	M20 - 13/16"
		70	70	67.3	472	1694	1711	88866	71631	>100.000	38 - 275
		50	50	48.1	337	1210	1222	>100.000	>100.000	>100.000	9 ÷ 16
601268	15/3000-S08	100	100	123.5	858	3106	3107	11779	9805	38688	M20 - 13/16"
		70	70	86.5	601	2174	2174	32240	32240	98937	38 - 275
		50	50	61.8	429	1553	1553	>100.000	>100.000	>100.000	9 ÷ 16

M/SI	?????	KG				Kgmm				KG				Kg				mm - inch				Kgm - ft/lb					
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	mm	mm	mm	mm	M22 - 7/8"	56 - 411	9 ÷ 16			
601221	15/3810-S02	100	100	1526	1034	3840	3744	20040	18170	59649	59682	65802	65821	1921	1873	>100.000	>100.000	26	M22 - 7/8"	56 - 411	9 ÷ 16						
601269	15/4300-S02	100	100	1720	1173	4326	4256	42950	13471	11909	11921	44241	44251	821	3028	2163	2125	>100.000	>100.000	26	M22 - 7/8"	56 - 411	9 ÷ 16				
601211	15/5010-S02	100	100	1990	1364	5007	4941	16429	14310	533939	533939	46973	46973	955	3459	2504	2471	>100.000	>100.000	40	M24 - 15/16"	71 - 513	13÷20				
601447	15/6000-S02	100	100	2248	1677	5654	6075	10962	7191	23613	23613	72484	72484	955	4253	35993	35993	-	-	80	M24 - 15/16"	71 - 513	13÷20				
601165	15/7700-S02	100	100	1895	1229	1822	6336	6600	17631	14223	46702	46702	57901	57901	1275	4575	4620	3301	>100.000	>100.000	60	M27 - 1"	89 - 645	13÷20			
601166	15/9000-S90	100	100	1573	1174	3958	2828	3038	>100.000	15091	12658	49521	49521	8200	8184	1124	839	-	-	80	M27 - 1"	89 - 645	13÷20				
601204	15/9500-S02	100	100	3346	2462	8417	8917	18942	13023	6242	6242	42758	42758	70	2342	1723	1231	4209	>100.000	>100.000	180	M36 - 13/8"	190-1370	13÷20			
601205	15/11500-S90	100	100	4544	3166	11430	11430	11467	18119	14938	14938	49046	49046	50	1630	1130	4101	4093	>100.000	>100.000	260	M42 - 1 5/8"	290-2090	13÷20			
601271	15/14500-S90	100	100	5614	4126	14120	14940	8957	6184	29412	29412	20036	20036	50	3930	2888	9884	10500	90285	61505	300	M42 - 1 5/8"	290-2090	13÷20			
602296	10/440-S02	100	100	84.2	84.2	95	95	137	137	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	70	15.1	15.1	18	25	>100.000	>100.000	-	-	M12 - 1/2"	8 - 58	6.5÷12		
602297	10/100-S02	100	100	58.9	58.9	67	67	96	96	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	70	58.9	58.9	42.1	48	>100.000	>100.000	-	-	M12 - 1/2"	8 - 58	6.5÷12		
602298	10/200-S02	100	100	163	183	163	183	264	264	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	70	114	114	129	185	>100.000	>100.000	-	-	M12 - 1/2"	8 - 58	9÷16		
602314	10/310-S02	100	100	286	209	321	321	338	338	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	70	81.6	81.6	92	132	>100.000	>100.000	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16		
602299	10/400-S02	100	100	147	225	161	161	237	237	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	70	147	147	105	161	>100.000	>100.000	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16		
602402	10/550-S02	100	100	457	512	737	737	100.000	100.000	62218	62218	7099	7099	50	320	320	359	516	>100.000	>100.000	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16		
602403	10/650-S02	100	100	580	457	650	650	737	737	>100.000	>100.000	62218	62218	50	393	567	369	369	>100.000	>100.000	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16		
602380	10/810-S08	100	100	723	561	809	905	11908	7099	20698	20698	56795	56795	70	506	393	567	634	34718	18251	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16		
602381	10/1110-S08	100	100	1274	921	1424	1424	14545	14545	53211	53211	67059	67059	50	892	645	997	1019	11531	11531	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16		
602382	10/1400-S08	100	100	892	645	712	712	92248	92248	24840	24840	8520	8520	50	637	461	1147	1085	45410	45410	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16		
602165	10/1610-S08	100	100	1464	962	1638	1549	49587	49587	99080	99080	775	775	50	1025	673	819	775	>100.000	>100.000	30	14	M20 - 13/16"	38 - 275	9÷16		

Barcode	?????	MvSI	%	KG			KGmm			KG			KG			KGm - inch			Kgm - ft•lb		
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	mm	mm	mm	mm		
602229	10/2100-S08	100	100	1927	1318	2154	2121	18227	15991	52472	-	X	30	14	M20 - 13/16"	38 - 275	9÷16				
602167	10/2610-S02	70	70	1349	923	1508	1485	59822	>100.000	29337	28887	-	X	32	18	M22 - 7/8"	56 - 411	9÷16			
602230	10/3000-S02	100	100	2326	1706	2601	2747	1923	96276	66902	-	X	32	18	M22 - 7/8"	56 - 411	9÷16				
602154	10/3810-S02	100	100	4026	2887	4701	4647	30408	26335	61359	44824	-	X	60	30	M24 - 15/16"	71 - 513	13÷20			
602204	10/4700-S02	70	70	3421	2380	3826	3831	22531	73998	86462	-	X	80	40	M24-15/16"	71 - 513	13÷20				
602350	10/5150-S02	100	100	4678	3275	5230	5231	21321	18111	59468	-	X	80	40	M24-15/16"	71 - 513	13÷20				
602138	10/5200-S02	70	70	2818	2021	3291	3253	2345	>100.000	3646	30408	-	X	100	50	M27 - 1"	89 - 645	13÷20			
602351	10/5700-S02	100	100	5044	3540	5639	5700	23155	18621	76029	61141	-	X	100	50	M27 - 1"	89 - 645	13÷20			
602091	10/6500-S02	100	100	3531	2478	3948	3990	30172	23882	99034	78158	-	X	120	60	M27 - 1"	89 - 645	13÷20			
602136	10/6600-S02	100	100	4658	3288	5208	5293	3646	30408	21321	18111	-	X	120	60	M27 - 1"	89 - 645	13÷20			
602352	10/7000-S02	100	100	4258	3260	4760	4844	3646	30408	21321	18111	-	X	120	60	M27 - 1"	89 - 645	13÷20			
602092	10/8000-S90	70	70	3404	1990	3400	3203	26569	22118	87233	72641	-	X	120	60	M36 - 1 3/8"	190 - 1370	13÷20			
602093	10/9000-S90	100	100	6083	3979	6799	6405	23188	23578	77390	77390	-	X	120	60	M36 - 1 3/8"	190 - 1370	13÷20			
602137	10/10000-S02	100	100	6272	4348	7013	7000	20912	17535	68624	57577	-	X	120	60	M27 - 1"	89 - 645	13÷20			
602349	10/11200-S02	100	100	4336	3044	4909	4900	3507	>100.000	32664	29337	-	X	150	80	M27 - 1"	89 - 645	13÷20			
602134	10/12000-S90	50	50	3136	2174	3507	3507	24113	20516	79183	67332	-	X	150	80	M27 - 1"	89 - 645	13÷20			
602227	10/13000-S02	70	70	5038	3477	5632	5598	3999	>100.000	60686	18827	51465	-	X	150	80	M27 - 1"	89 - 645	13÷20		
602137	10/14000-S02	100	100	6071	3965	6788	6383	58197	60004	45636	>100.000	>100.000	-	X	180	90	M36 - 1 3/8"	190 - 1370	13÷20		
602349	10/11200-S02	70	70	4992	3448	5580	5550	17731	18135	30911	94888	-	X	180	90	M36 - 1 3/8"	190 - 1370	13÷20			
602142	10/15000-S02	100	100	1150	7329	12867	11800	11096	18318	60146	46818	-	X	260	130	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20			
602143	10/17500-S02	100	100	10439	17328	16805	17328	19189	17711	69000	58145	-	X	300	150	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20			
		50	50	5755	3665	6434	5990	>100.000	>100.000	8260	14005	22113	19098	-	260	130	M36 - 1 3/8"	190 - 1370	13÷20		
		50	50	5798	3772	6147	6072	>100.000	>100.000	8500	69992	62699	72614	-	260	130	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20		
		50	50	6331	4359	9007	9007	7003	>100.000	8260	14005	7003	9804	-	300	150	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20		
		50	50	10850	7308	1230	11764	69000	58145	8403	17328	19189	17711	-	360	180	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20		
		50	50	7750	5220	8403	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	-	360	180	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20	

M/S/I	?????	M/S/I	%	50Hz	60Hz	Kgmm		Kg		g		mm - inch	Kgm - ft•lb	mm				
						50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz							
602244	10/19500-S02	100	-	17946	-	197	-	11701	-	-	X	360	180	M42 - 1 5/8"				
		70	-	12562	-	138	-	38429	-	>100.000	-	-	-	290 - 2090	13÷20			
602144	10/22000-S90	100	100	20025	12553	22386	20208	13342	15640	51349	-	X	400	220	M42 - 1 5/8"			
		70	50	14018	8787	15671	14146	43803	>100.000	10104	-	X	-	-	290 - 2090	13÷20		
602273	10/25000-S90	100	-	22364,1	-	25001	-	17766	-	56330	-	X	★	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20		
		70	50	15654,9	-	17501	-	-	-	12501	>100.000	-	X	-	-	290 - 2090	13÷20	
602336	10/30000-S02	100	100	27285	18760	30560	30200	11190	9640	31654	-	X	480	260	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20	
		70	50	19100	13132	21392	21140	36744	31654	97169	-	X	-	-	-	-	290 - 2090	13÷20
602568	075/150-S02	100	100	13643	9380	15280	15100	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	X	-	-	-	M12 - 1/2"	8 - 58	9÷16
		70	50	13643	9380	15280	15100	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	X	-	-	-	-	-	9÷16
602575	075/250-S02	100	100	163	163	104	149	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	X	-	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16
		70	50	114	114	73	104	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	X	-	-	-	-	-	9÷16
602615	075/400-S02	100	100	286	286	289	289	291	290	291	290	X	-	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16
		70	50	200	200	200	200	229	229	229	208	X	-	-	-	-	-	9÷16
602616	075/530-S02	100	100	580	580	365	365	528	528	370	370	X	-	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16
		70	50	406	406	290	290	183	183	264	264	X	-	-	-	-	-	9÷16
602609	075/660-S08	100	100	1012	1012	656	656	319	319	459	459	X	-	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16
		70	50	362	362	362	362	228	228	328	328	X	-	-	-	-	-	9÷16
602610	075/910-S08	100	100	709	709	447	643	917	917	>100.000	>100.000	X	-	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16
		70	50	506	506	506	506	319	459	>100.000	>100.000	X	-	-	-	-	-	9÷16
602612	075/1200-S08-GBS	100	-	1899	-	1195	-	837	-	60186	-	X	-	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16
		70	-	1329,3	-	598	-	>100.000	-	>100.000	-	X	-	-	-	-	-	9÷16
602890	075/1310-S08	100	100	1464	1464	922	1327	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	X	28	14	M20 - 13/16"	38 - 275	9÷16	
		70	50	1025	1025	646	929	664	664	732	664	X	-	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16
602613	075/1450-S08-GBS	100	-	2500	-	1092	-	1560	-	42000	-	X	-	-	-	M20 - 13/16"	38 - 275	9÷16
		70	-	1750	-	780	-	1092	-	>100.000	-	X	-	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16
602550	075/1750-S08	100	100	1927	1927	1214	1747	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	X	28	14	M20 - 13/16"	38 - 275	9÷16	
		70	50	1349	1349	850	1223	874	874	1507	1507	X	-	-	-	M20 - 13/16"	38 - 275	9÷16
602891	075/2110-S02	100	100	2326	2326	1463	2107	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	X	32	18	M22 - 7/8"	56 - 411	9÷16	
		70	50	1628	1628	1025	1475	1732	1732	1163	1054	X	-	-	-	M22 - 7/8"	56 - 411	9÷16
602884	075/3110-S02	100	100	3421	3421	2152	3099	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	X	60	30	M24 - 15/16"	71 - 513	13÷20	
		70	50	2395	2395	1507	2170	1550	1550	>100.000	>100.000	X	-	-	-	M24 - 15/16"	71 - 513	13÷20
602515	075/3800-S02	100	100	4206	4206	2645	3808	68190	68190	>100.000	>100.000	X	80	40	M24 - 15/16"	71 - 513	13÷20	
		70	50	2103	2013	1323	1904	2666	2666	>100.000	>100.000	X	100	50	M27 - 1"	89 - 645	13÷20	
602862	075/4200-S02	100	100	4658	4658	2930	4218	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	X	-	-	-	-	-	13÷20
		70	50	3260	3260	2051	2953	2110	2110	>100.000	>100.000	X	-	-	-	-	-	13÷20

★ = Quantità dipendente dall'uso: contattare il servizio tecnico ITALVIBRAS - Menge je nach Gebrauch, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von ITALVIBRAS - Cantidad en función del uso, contactar al servicio técnico de ITALVIBRAS - Quantidade dependente do uso, contactar o serviço técnico da ITALVIBRAS - Hoeveelheid afhangt van het gebruik, neem contact op met de technische dienst van ITALVIBRAS - Mengd som beror på användningen, kontakta ITALVIBRAS tekniska servicecentral - Mengde avhengig av bruket, ta kontakt med ITALVIBRAS tekniske service - Lukumääri riippuu käytöstä, ota yhteyttä ITALVIBRASin teknilliseen palveluun - Ποσότητα που εξαρτάται από την χρήση, επικοινωνήστε με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΤΙΑ ης ITALVIBRAS.





MVS/	?????	KG						KG						KG						KG						
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
60202826	075/5300-S02	100	100	5838	5838	3672	5287	>100.000	59586	-	-	X	-	120	60	M27 - 1"	89 - 645	13÷20								
60202827	075/6500-S90	70	50	4087	4087	2571	3701	>100.000	>100.000	-	-	X	-	150	80	M27 - 1"	89 - 645	13÷20								
60202851	075/6800-S02	100	100	7197	7197	1836	2644	>100.000	>100.000	54089	-	X	-													
60202870	075/10000-S02	70	50	5038	5038	3169	4526	>100.000	>100.000	-	-	X	-	120	60	M36 - 1 3/8"	190 - 1370	13÷20								
60202863	075/12000-S90	70	50	3670	3670	2308	3324	>100.000	>100.000	-	-	X	-	180	90	M36 - 1 3/8"	190 - 1370	13÷20								
60202871	075/14000-S02	100	100	12390	10973	7792	9937	>100.000	18153	-	-	X	-													
60202872	075/17000-S02	70	50	9671	8885	6082	4653	>100.000	90384	-	-	X	-	260	130	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20								
60202873	075/22000-S90	100	100	17946	15500	11285	14036	62265	62277	-	-	X	-	300	150	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20								
60202535	075/26000-S90	70	50	12562	10850	7900	9826	>100.000	82976	-	-	X	-	360	180	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20								
60202589	075/30000-S02	100	100	8973	7750	5643	7019	>100.000	21590	-	-	X	-	400	220	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20								
60202931	05/505-S90	50	50	20043	17156	12604	15535	>100.000	60005	60005	-	-	X	-	480	260	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20							
60202932	06/505-S90	-	-	100	100	28633	24508	18005	22192	36766	15261	-	-	X	*	M42 - 1 5/8"	290 - 2090	13÷20								
60202930	05/550-S90	-	-	100	100	14317	12254	9003	11097	25927	-	-	X	*	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16									
60202925	06/550-S90	100	-	1248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16								
60202990	05/780MP-S08	-	-	100	-	1664	-	-	-	-	-	-	-	12	7	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16								
60202993	06/780MP-S08	100	-	1664	671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16								
60202991	06/1200-S08-GBS	-	-	100	-	1899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16								
60202992	06/1200-S08	-	-	1363	1363	548	790	>100.000	98722	-	-	X	-	12	7	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16								

★ = Quantità dipendente dall'uso: contattare il servizio tecnico ITALVIBRAS - *Quantity depending on use*, contact ITALVIBRAS customer service - La quantité dépend de l'usage, contacter le bureau technique de ITALVIBRAS - Menge je nach Gebrauch, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von ITALVIBRAS - Cantidad en función del uso, contactar al servicio técnico de ITALVIBRAS - Quantidade dependente do uso, contactar o serviço técnico da ITALVIBRAS - Hoeveelheid afhankelijk van het gebruik, neem contact op met de technische dienst van ITALVIBRAS - Antalier afhænger af tjenestenbrugten, kontakt teknisk service hos ITALVIBRAS - Mängd som beror på användningen, kontakta ITALVIBRAS tekniska supporten - Mengge av brukten, ta kontakt med ITALVIBRAS tekniske teknisk supporten - Lukumäärä riippuu käytöstä, otta yhteyts ITALVIBRAS teknikin palveluun - Ізгара тау өсөн өткөрүштөрдөң аттығынан, ITALVIBRAS техническая поддержка - Τοστρίγη που εξαρτάται από την χρήση, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της ITALVIBRAS.

★ = Quantità dipendente dall'uso: contattare il servizio tecnico ITALVIBRAS - *Quantity depending on use, contact ITALVIBRAS customer service* - La quantité dépend de l'usage, contacter le bureau technique de ITALVIBRAS - *Menge je nach Gebrauch, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von ITALVIBRAS* - Cantidad en función del uso, contactar al servicio técnico de ITALVIBRAS - Quantidade dependente do uso, contactar o serviço técnico da ITALVIBRAS - Hoeveelheid afhangen van het gebruik, neem contact op met de technische dienst van ITALVIBRAS - Antallet afhænger af teknisk brugen; kontakt teknisk service fra ITALVIBRAS - Mängd som beror på användningen, kontakta ITALVIBRAS tekniska servicecentral - Mengde avhengig av bruk, ta kontakt med ITALVIBRAS' tekniske service - Lukumäärä riippuu käytöstä; ota yhteys ITALVIBRASin palveluun - *Iocongått tillsammans med tekniskt support från ITALVIBRAS* - Επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία της ITALVIBRAS.

?????		IT\VAF	%	Kg	kg	g	mm · inch	Kgm · ft · lb
603051	6/300-S02	100 70 50	248 174 124	1186 3434 9487	X	-	M8 - 5/16"	2.3 - 16.5
603050	6/600-S02	100 70 50	610 427 305	224 654 1794	X	-	M12 - 1/2"	6.5÷12
603049	6/600-RS1-S02	100 70 50	610 427 305	224 654 1794	X	-	-	6.5÷12
603044	6/1000-S02-BSH	100 70 50	1022 716 512	1947 6375 19495	-	X	8	8÷16
603047	6/1000-RS-S02-BSH	100 70 50	1022 716 512	1947 6375 19495	-	X	8	9÷16
603043	6/1200-S02-BSH	100 70 50	1199 840 600	1143 3743 11490	-	X	8	9÷16
603048	6/1200-RS-S02-BSH	100 70 50	1199 716 600	1143 3743 11490	-	X	8	9÷16
603053	6/1220-S08	100 77 52	1157 893 596	2253 5342 20561	X	-	-	M16 - 5/8"
603055	6/1220-RS-S08	100 77 52	1157 893 596	2253 5342 20561	X	-	-	9÷16
603054	6/1510-S08	100 77 51	1484 1142 756	983 2353 9307	X	-	-	M16 - 5/8"
603056	6/1510-RS-S08	100 77 51	1484 1142 756	983 2353 9307	X	-	-	9÷16
603037	6/2010-S90	100 77 50	1978 1515 989	1399 3403 14100	-	X	16	19 - 137
603010	6/3300	100 -	2800 -	439 -	-	X	16	9÷16
604041	9/1110-S08	100 80 58	1113 886 643	1709 3656 10643	X	-	-	M16 - 5/8"
604043	9/1110-RS-S08	100 80 58	1113 886 643	1709 3656 10643	X	-	-	9÷16
604042	9/1510-S08	100 77 50	1484 1137 743	655 1592 6574	X	-	-	M16 - 5/8"
604044	9/1510-RS-S08	100 77 50	1484 1137 743	655 1592 6574	X	-	-	9÷16


			%		Kg		kg		g		g		mm - inch		Kgm - ft · lb
600355	600		100		610		600	X	-	-	-	M12 - 1/2"	8 - 58	6.5÷12	
600358	600-RS1		100		610		600	X	-	-	-	-	-	6.5÷12	
600356	1000-BSH		100		1022		1335	-	X	8	4	M12 - 1/2"	8 - 58	9÷16	
600359	1000-RS-BSH		100		1022		1335	-	X	8	4	-	-	10÷17	
600357	1200-BSH		100		1200		784	-	X	8	4	M12 - 1/2"	8 - 58	9÷16	
600360	1200-RS-BSH		100		1200		784	-	X	8	4	-	-	10÷17	
600500	1210-S08		100		1475		684	X	-	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16	
600508	1210-RS-S08		100		1475		684	X	-	-	-	-	-	10÷17	
600507	2010-S08		100		2000		246	X	-	-	-	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16	
600509	2010-RS-S08		100		2000		246	X	-	-	-	-	-	9÷16	
600248	2510		100		2500		402	-	X	16	9	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16	
600249	2510-V		100		2500		402	-	X	16	9	M16 - 5/8"	19 - 137	9÷16	
600208	3300		100		3300		160	-	X	16	9	M22 - 7/8"	56 - 411	9÷16	
600212	5000		100		5300		211	-	X	60	30	M24 - 15/16"	71 - 513	9÷16	
600225	9000-S90		100		8970		2790	-	X	150	80	M27 - 1"	89 - 645	13÷20	

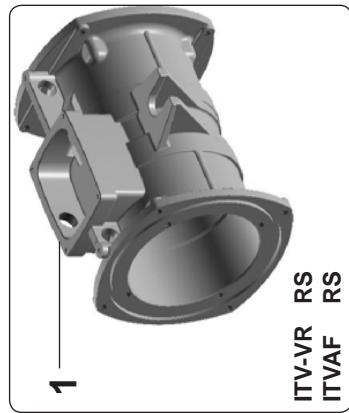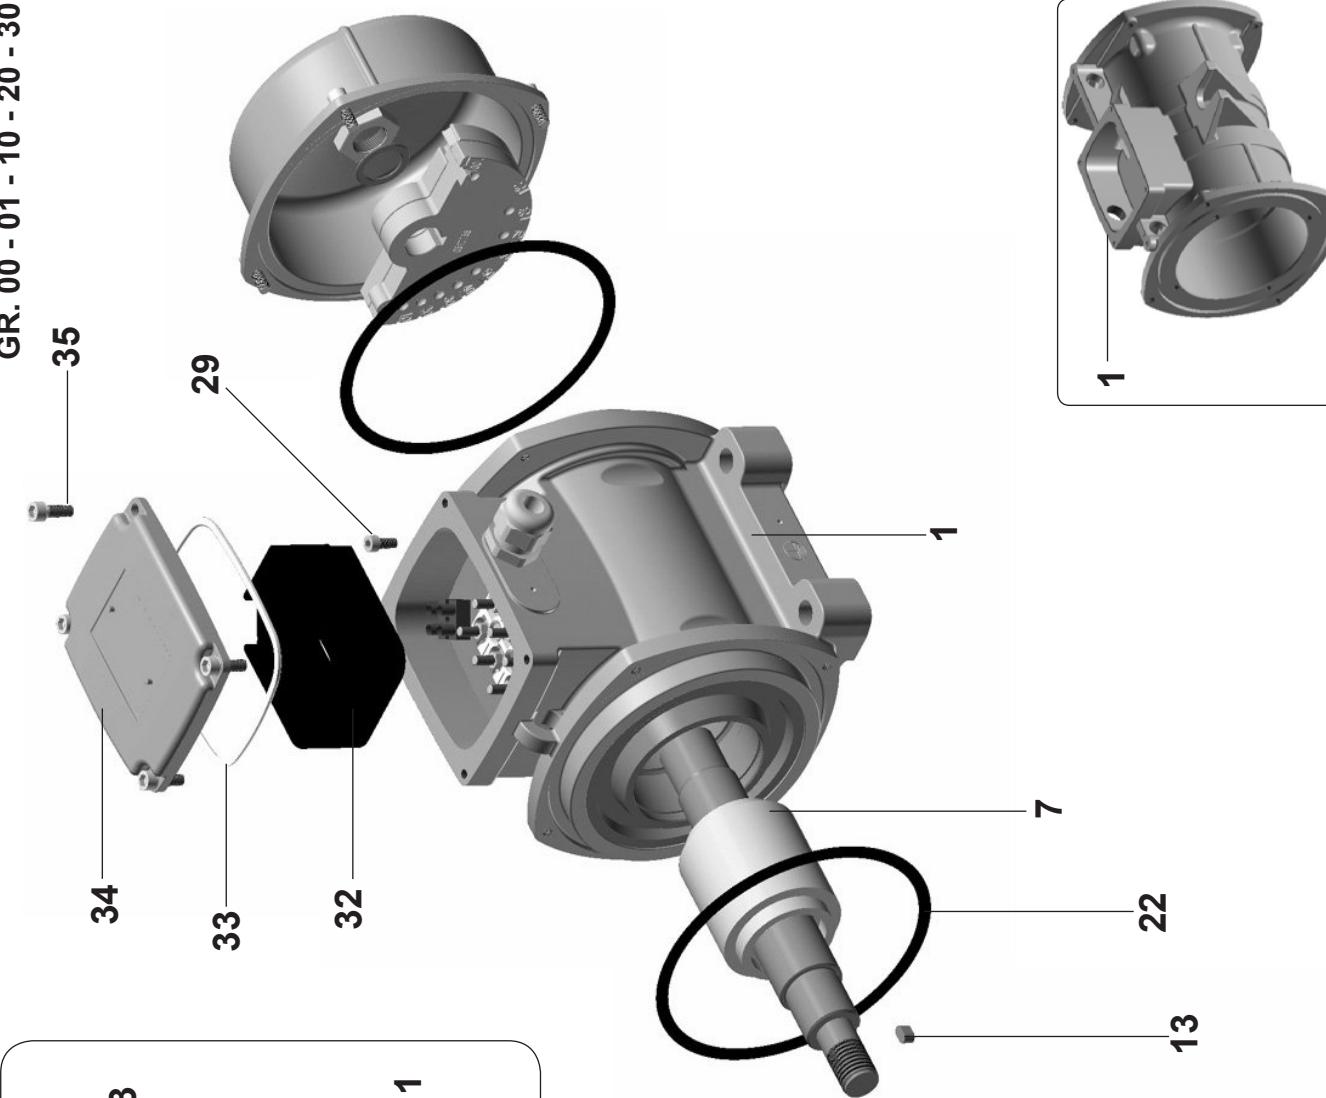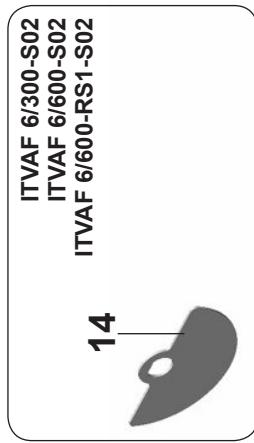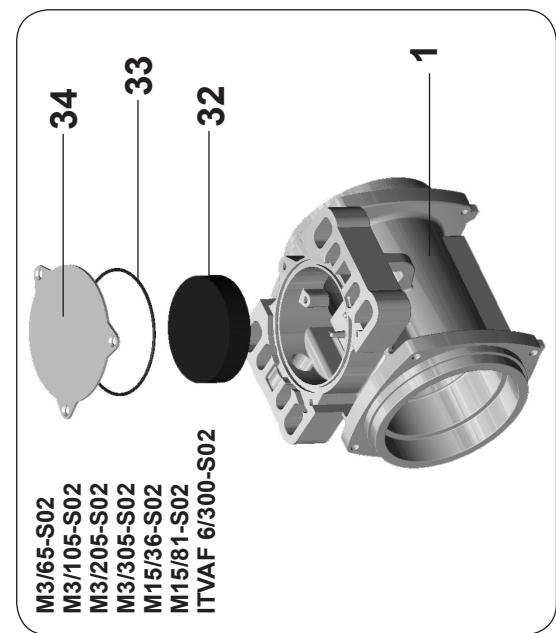



ITV-VR RS  
ITVAF RS

# GR. AF30 - AF33 - 35 - 40 - AF50 - 50 - 60 - 70 - 80


MVSI 3/1100-S02	MVSI 075/530-S02	ITVAF 6/1220-S08
MVSI 3/1300-S08	MVSI 075/660-S08	ITVAF 6/1220-RS-S08
MVSI 3/1500-S08	MVSI 075/910-S90	ITVAF 6/1510-S08
MVSI 3/1600-S02	MVSI 075/1200-S08-GBS	ITVAF 6/1510-RS-S08
MVSI 3/1800-S02	MVSI 075/1310-S08	ITVAF 6/2010-S090
MVSI 3/2010-S90	MVSI 075/1450-S08-GBS	ITVAF 9/1110-S08
MVSI 3/2310-S90	MVSI 075/1750-S08	ITVAF 9/1100-RS-S08
MVSI 3/3220-S02	MVSI 075/2110-S02	ITVAF 9/1510-S08
MVSI 3/4000-S02	MVSI 075/3110-S02	ITVAF 9/1510-RS-S08
MVSI 3/5000-S02	MVSI 075/3800-S02	ITV-VR/1000-BSH
MVSI 15/1100-S02	MVSI 05/505-S90	ITV-VR/1000-RS-BSH
MVSI 15/1410-S02	MVSI 06/505-S90	ITV-VR/1200-BSH
MVSI 15/1710-S02	MVSI 05/550-S90	ITV-VR/1200-RS-BSH
MVSI 15/2000-S02	MVSI 06/550-S90	ITV-VR/1210-S08
MVSI 15/2410-S08	MVSI 05/780MP-S08	ITV-VR/1210-RS-S08
MVSI 15/3000-S08	MVSI 06/780MP-S08	ITV-VR/2010-S08
MVSI 15/3810-S02	MVSI 06/1200-S08-GBS	ITV-VR/2010-RS-S08
MVSI 15/4300-S02	MVSI 06/1300-S08-GBS	ITV-VR/2510
MVSI 15/5010-S02	MVSI 05/460-S08	ITV-VR/2510-V
MVSI 15/6000-S02	MVSI 06/460-S08	ITV-VR/5000
MVSI 10/550-S02	MVSI 05/1000-S90	
MVSI 10/650-S02	MVSI 06/1000-S90	
MVSI 10/810-S08	MVSI 05/1100-S90	
MVSI 10/1110-S08	MVSI 06/1100-S90	
MVSI 10/1400-S08	ITVAF 6/1000-S02-BSH	
MVSI 10/1610-S08	ITVAF 6/1000-RS-S02-BSH	
MVSI 10/2210-S08	ITVAF 6/1200-S02-BSH	
MVSI 10/2610-S02	ITVAF 6/1200-RS-S02-BSH	
MVSI 10/3000-S02		
MVSI 10/3810-S02		
MVSI 10/4700-S02		
MVSI 10/5150-S02		
MVSI 075/400-S02		

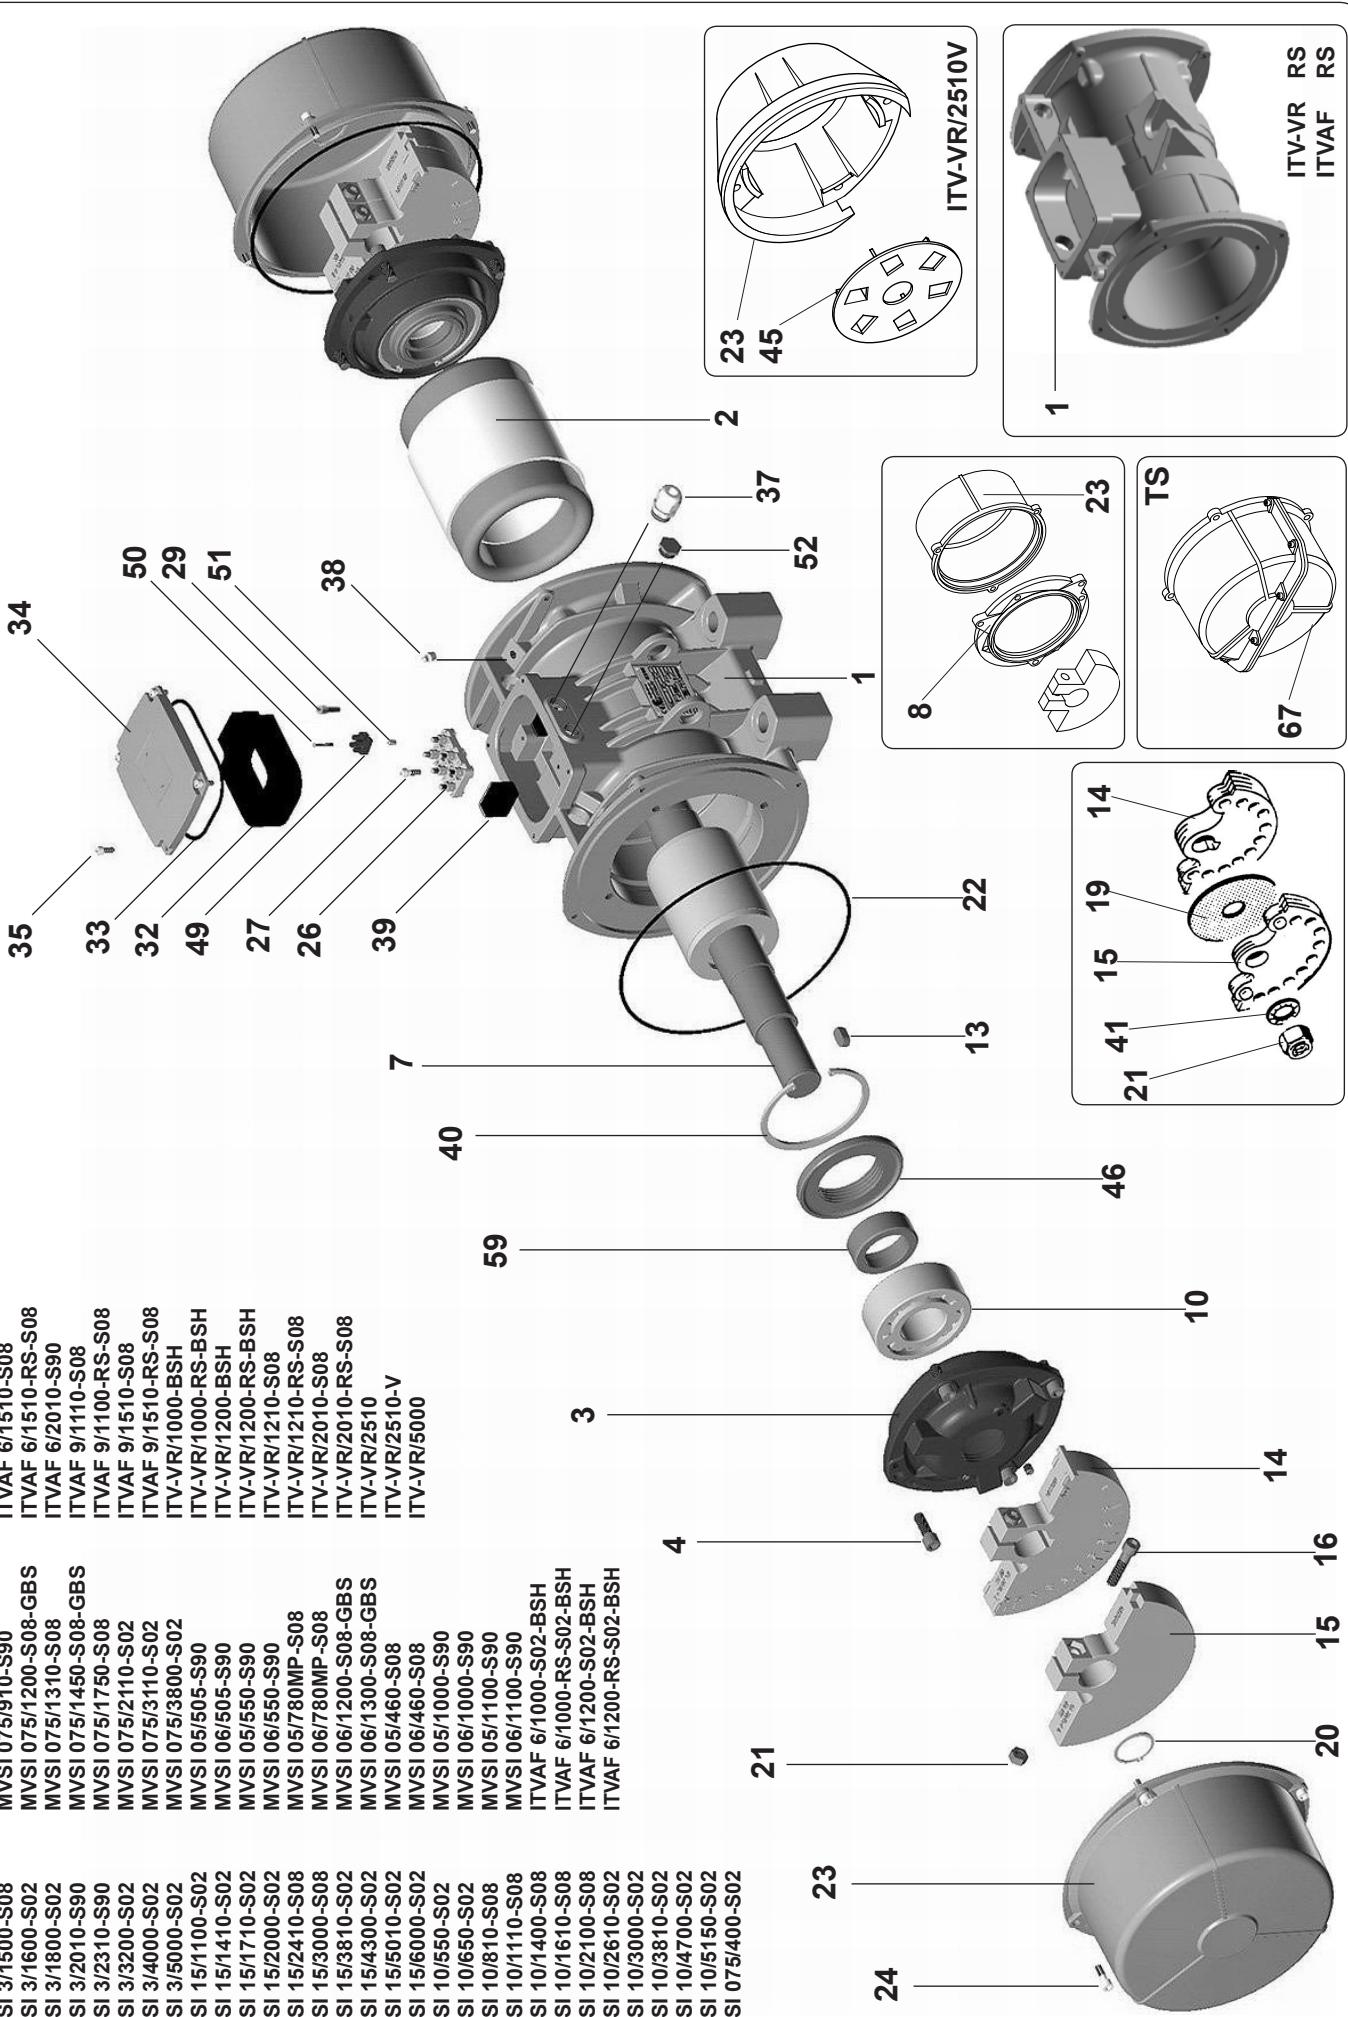

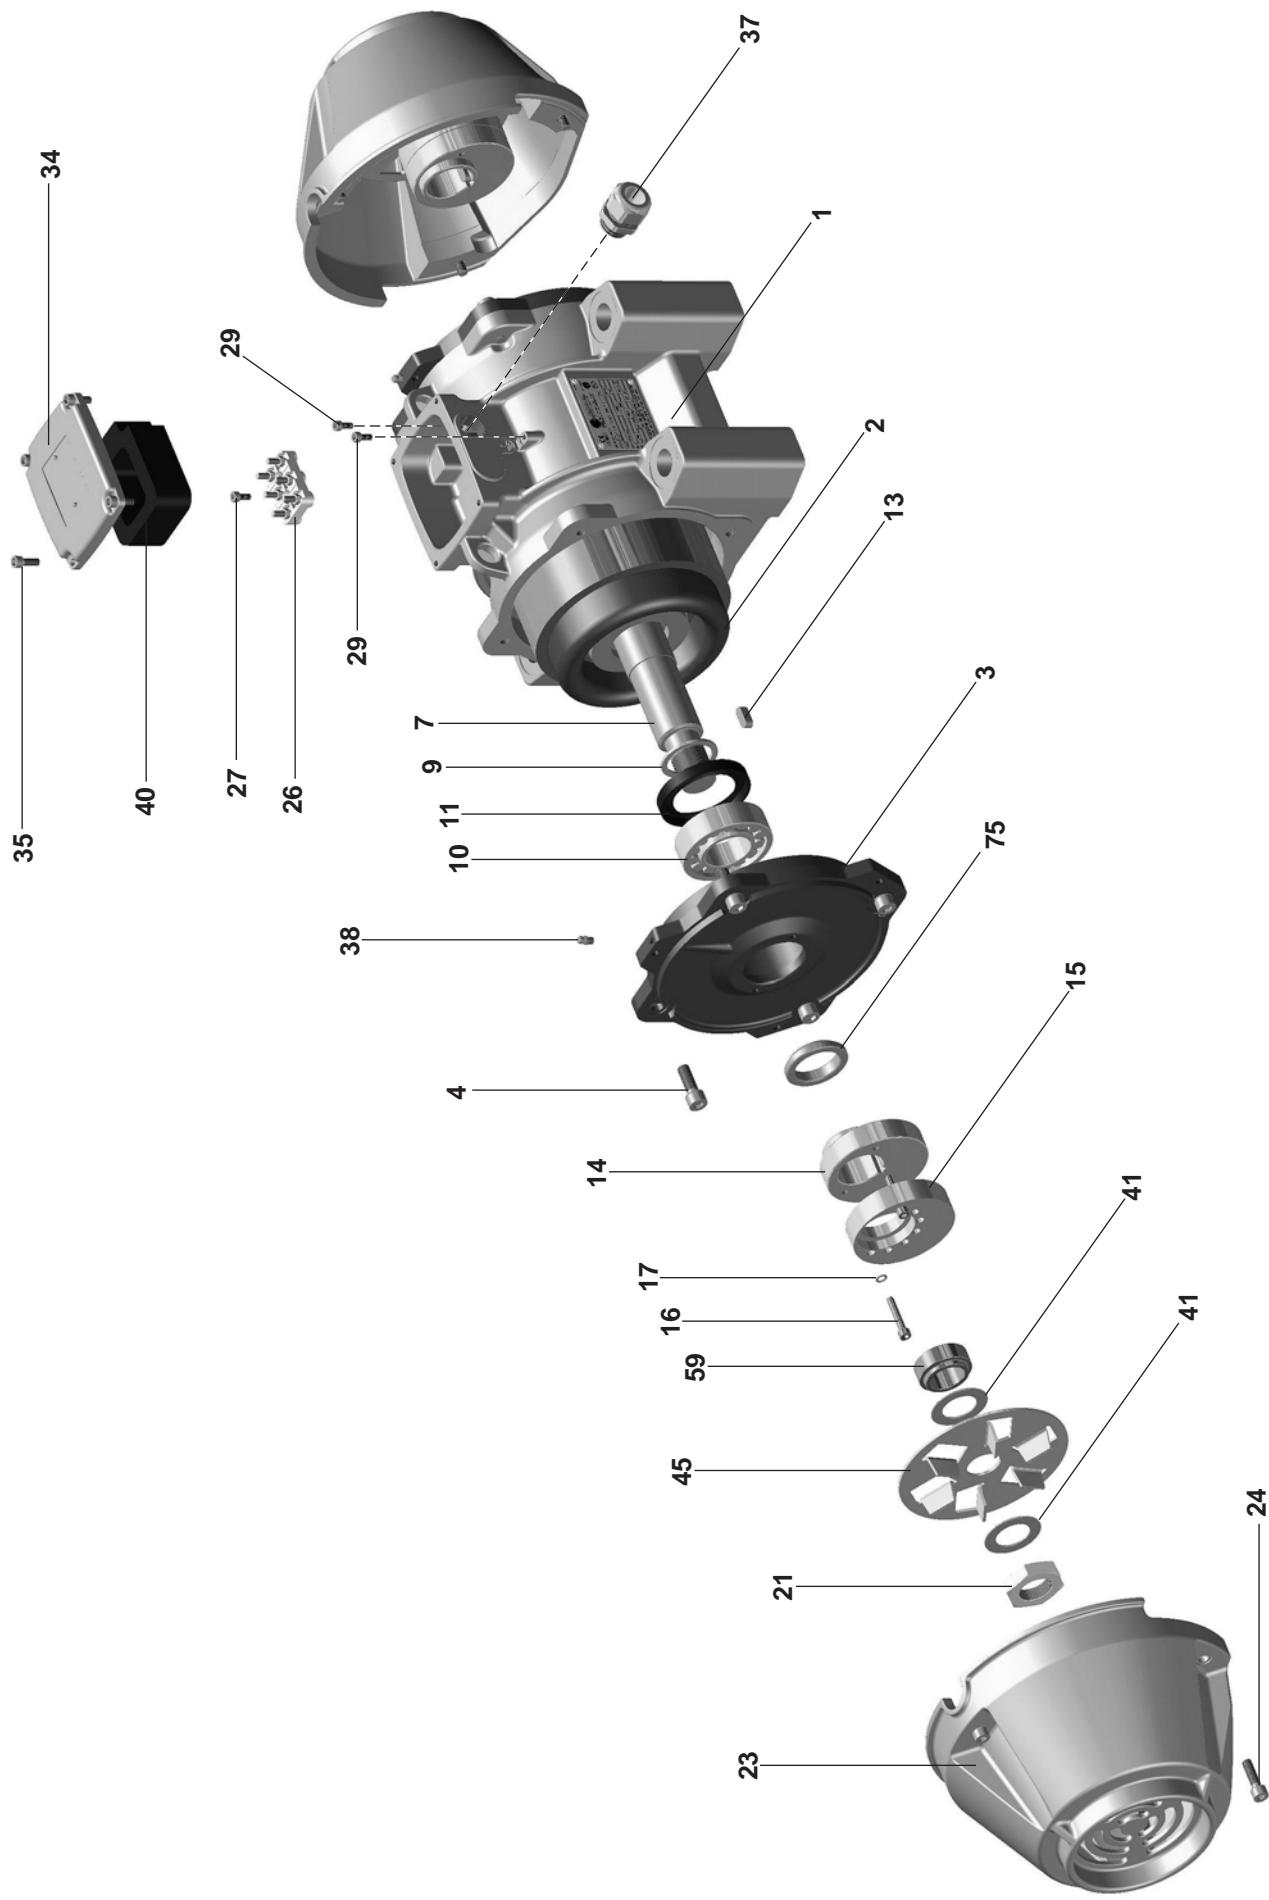

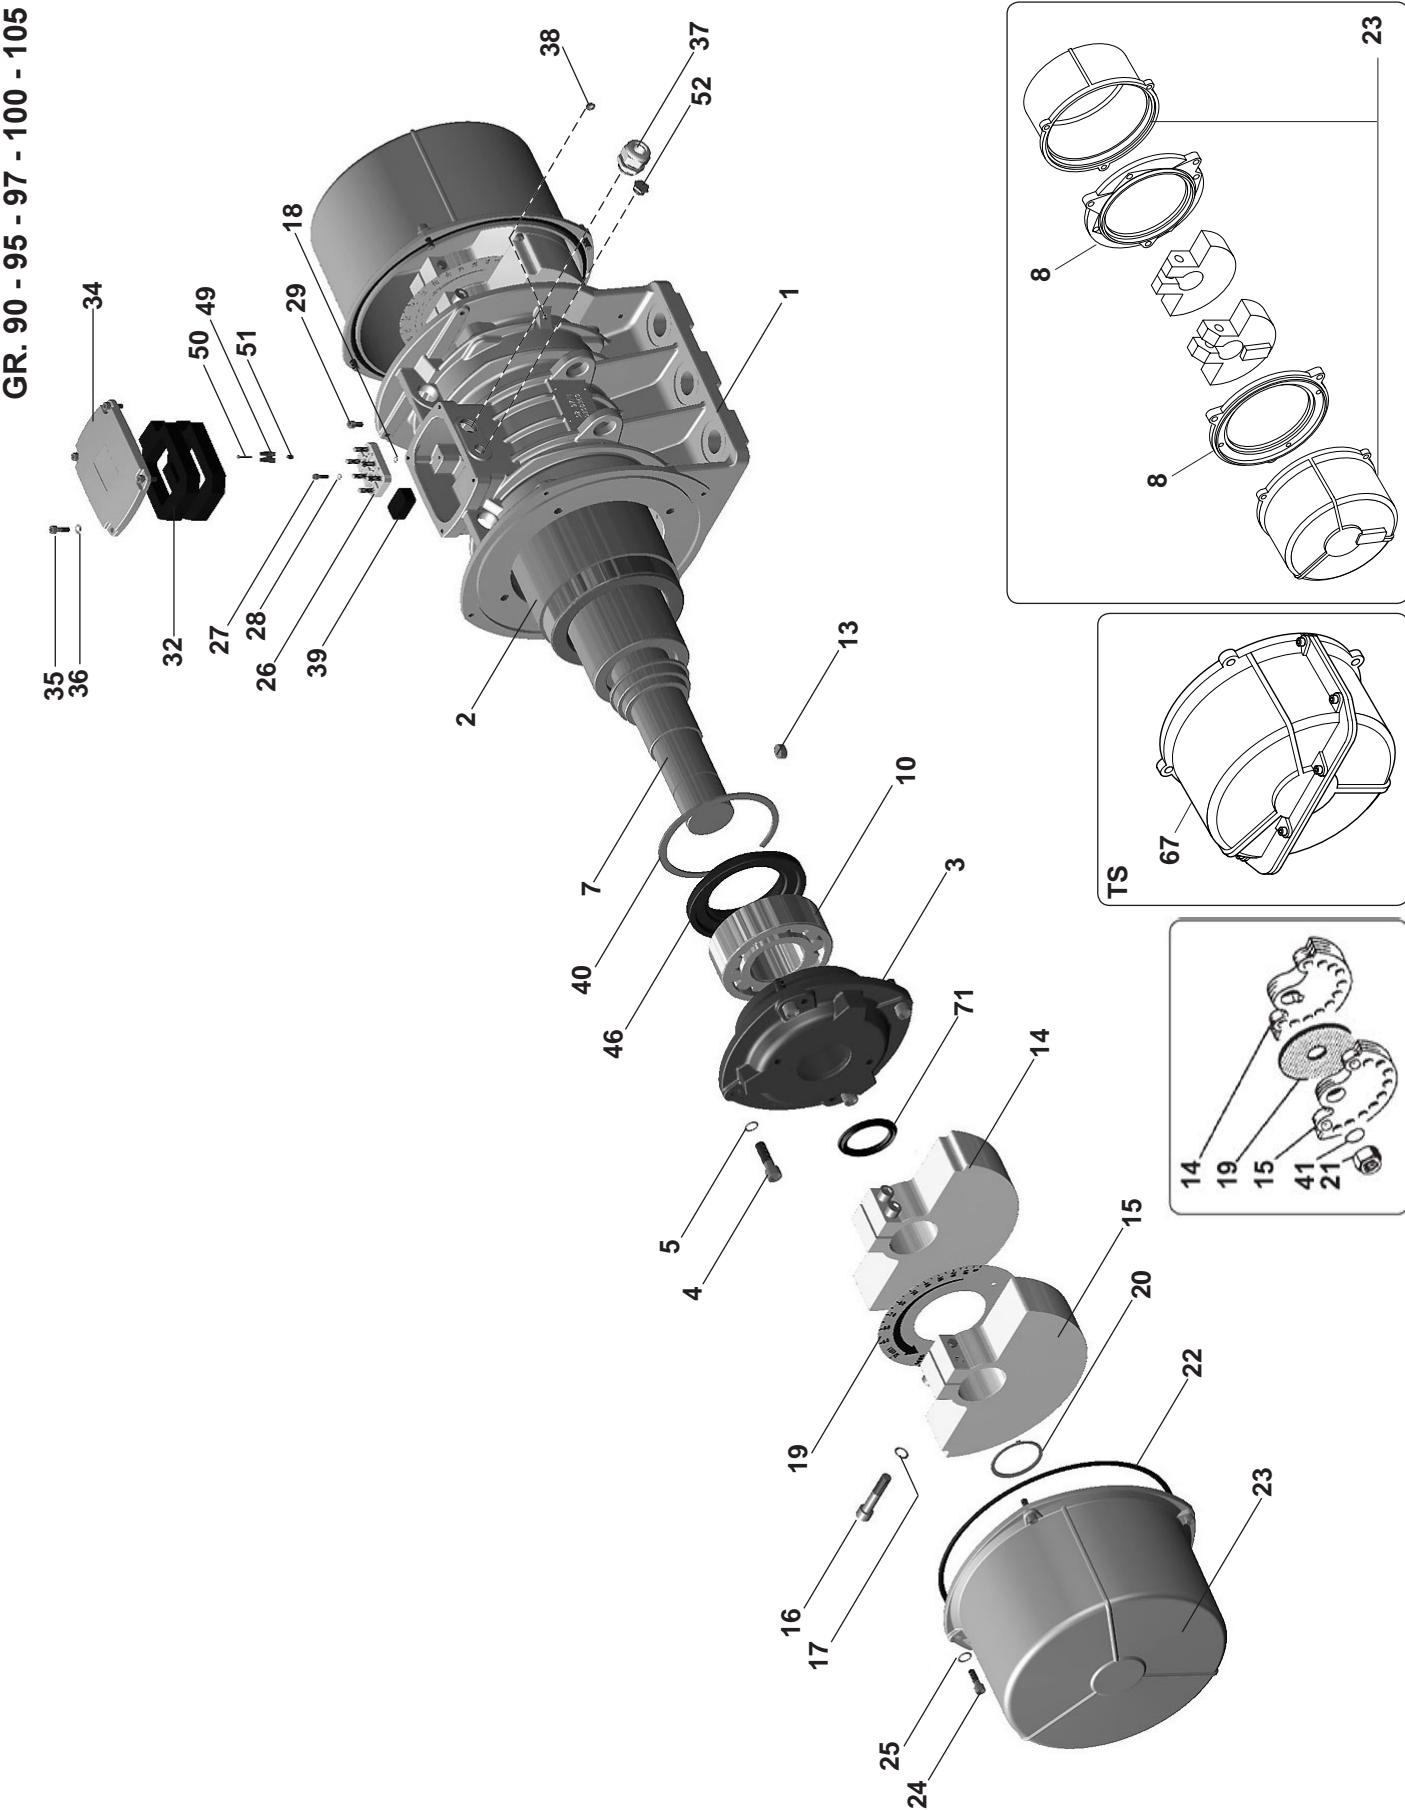

# GR. 97R - 110 - 120

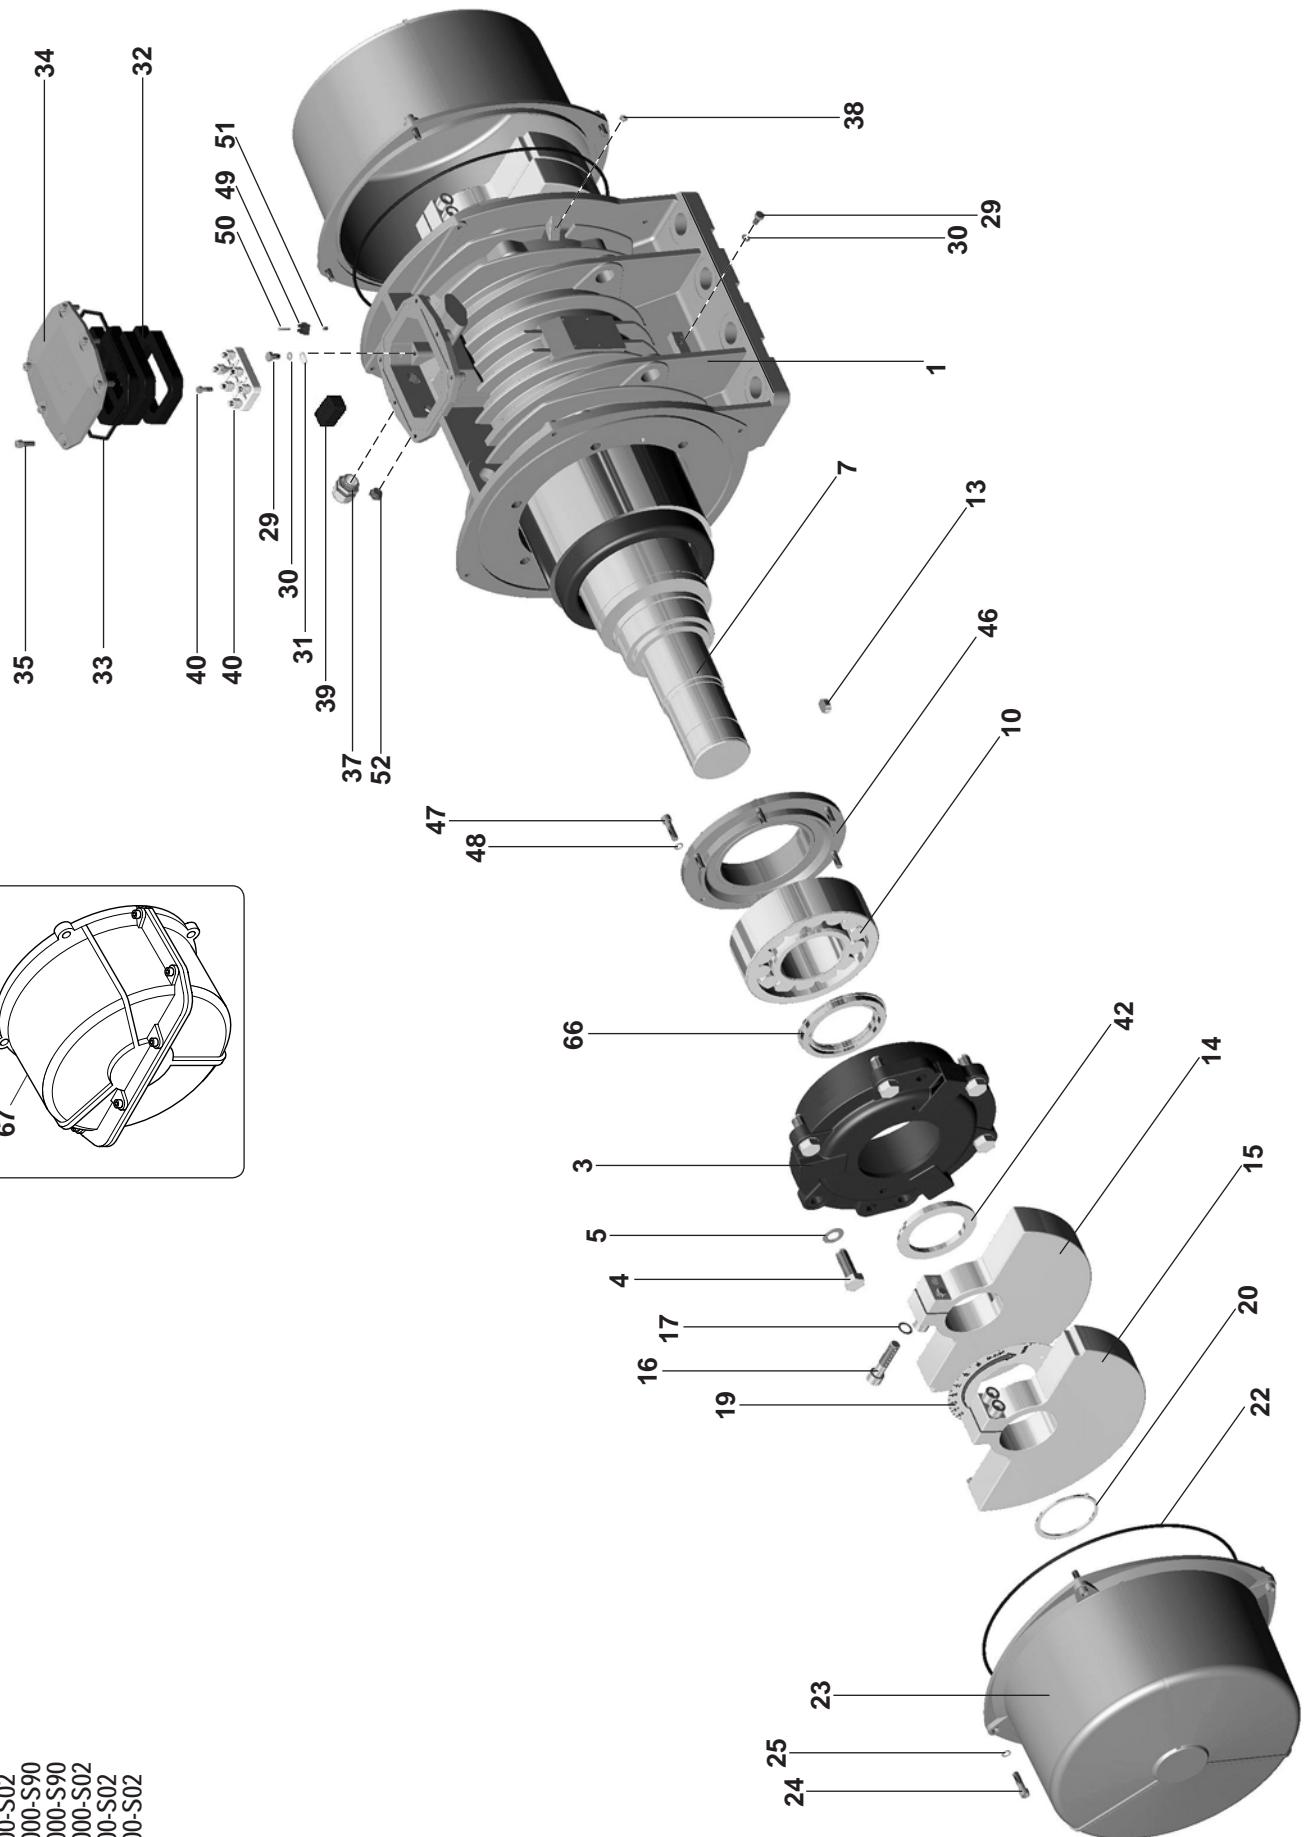

MVSI 10/13000-S02  
MVSI 10/22000-S90  
MVSI 10/25000-S90  
MVSI 10/30000-S02  
MVSI 075/20000-S90  
MVSI 075/26000-S90  
MVSI 075/30000-S02  
MVSI 06/19000-S02  
MVSI 05/13000-S02

## ITALIANO

## ENGLISH

## FRANÇAIS

1 CARCASSA / GRUPPO MOTORE	1 CASE / MOTOR GROUP	1 CARCASSE / GROUPE MOTEUR
2 STATORE AVVOLTO	2 WOUND STATOR	2 STATOR ENROULE
3 FLANGIA PORTACUSCINETTO	3 BEARING HOUSE	3 BRIDE PORTE-ROULEMENT
4 VITE (+ RONDELLA)	4 SCREW (+ WASHER)	4 VIS (+ RONDELLE)
5 RONDELLA SCHNORR	5 SCHNORR WASHER	5 RONDELLE SCHNORR
6 GUARNIZIONE OR	6 O-RING	6 JOINT OR
7 ALBERO	7 SHAFT	7 ARBRE
8 FLANGIA DI ADATTAMENTO	8 ADAPTING FLANGE	8 BRIDE ADAPTEUR
9 RONDELLA D'APPOGGIO	9 SHAFT BUSHING	9 RONDELLE DE SUPPORT
10 CUSCINETTO	10 BEARING	10 ROULEMENT
11 ANELLO DI TENUTA GRASSO	11 GREASE SEAL	11 ANNEAU D'ETANCHEITE GRAISSE
12 ANELLO DI TENUTA V-RING	12 SHAFT SEAL	12 ANNEAU D'ETANCHEITE V- RING
13 LINGUETTA	13 KEY	13 LANGUETTE
14 MASSA FISSA	14 FIXED WEIGHT	14 MASSE FIXE
15 MASSA REGOLABILE	15 ADJUSTABLE WEIGHT	15 MASSE REGLABLE
16 VITE (+ RONDELLA)	16 SCREW (+ WASHER)	16 VIS (+ RONDELLE)
17 RONDELLA SCHNORR	17 SCHNORR WASHER	17 RONDELLE SCHNORR
18 RONDELLA OTTONE	18 BRASS WASHER	18 RONDELLE EN LAITON
19 DISCO REGOLAZ. MASSE	19 ADJUSTING WEIGHT DISC	19 DISQUE REGLAGE MASSES
20 ANELLO D'ARRESTO	20 SNAP RING	20 ANNEAU D'ARRET
21 GHIERA ESAGONALE	21 SHAFT NUT	21 VIROLE HEXAGONALE
22 GUARNIZIONE OR	22 O-RING	22 JOINT OR
23 COPERCHIO MASSE	23 WEIGHT COVER	23 COUVERCLE MASSES
24 VITE (+ RONDELLA)	24 SCREW (+ WASHER)	24 VIS (+ RONDELLE)
25 RONDELLA SCHNORR	25 SCHNORR WASHER	25 RONDELLE SCHNORR
26 MORSETTIERA	26 TERMINAL BLOCK	26 BORNIER
27 VITE (+ RONDELLA)	27 SCREW (+ WASHER)	27 VIS (+ RONDELLE)
28 RONDELLA SCHNORR	28 SCHNORR WASHER	28 RONDELLE SCHNORR
29 VITE MESSA A TERRA	29 GROUND SCREW	29 VIS DE MISE A LA TERRE
30 RONDELLA SCHNORR	30 SCHNORR WASHER	30 RONDELLE SCHNORR
31 TARGHETTA DI TERRA	31 GROUND LABEL	31 PLAQUE SIGNALISATION TERRE
32 TASSELLO PRESSAFILI	32 FOAM CUSHION	32 CHEVILLE PRESSE-FILS
33 GUARNIZIONE OR	33 O-RING	33 JOINT OR
34 COPERCHIO MORSETTIERA	34 TERMINAL BOX COVER	34 COUVERCLE BORNIER
35 VITE (+ RONDELLA)	35 SCREW (+ WASHER)	35 VIS (+ RONDELLE)
36 RONDELLA SCHNORR	36 SCHNORR WASHER	36 RONDELLE SCHNORR
37 PRESSACAVO	37 CABLE GLAND	37 PRESSE-CABLE
38 GRANO / INGRASSATORE	38 PLUG / GREASE FITTING	38 GRAIN / GRAISSEUR
39 PASSACAVO	39 LEAD PROTECTOR	39 PASSE-CABLE
40 ANELLO D'ARRESTO	40 SNAP RING	40 ANNEAU D'ARRET
41 RONDELLA SCHNORR	41 SCHNORR WASHER	41 RONDELLE SCHNORR
42 DISTANZIALE PARAPOLVERE	42 SHAFT SPACER FOR DUST	42 ECARTEUR D'ETANCHEITE POUDRES
45 VENTOLA	45 FAN	45 VENTILATEUR
46 COPERCHIO PARAGRASSO	46 BEARING COVER	46 COUVERCLE D'ETANCHEITE POUR LA GRAISSE
47 VITE (+ RONDELLA)	47 SCREW (+ WASHER)	47 VIS (+ RONDELLE)
48 RONDELLA SCHNORR	48 SCHNORR WASHER	48 RONDELLE SCHNORR
49 MORSETTIERA PER TERMISTORE	49 TERMINAL BLOCK FOR THERMISTOR	49 BORNE POUR THERMISTEUR
50 VITE	50 SCREW	50 VIS
51 BOCCOLA FILETTATA	51 INSERT SCREW	51 BAGUE FILETEE
52 TAPPO	52 PLUG	52 BOUCHON
53 VITE (+ RONDELLA)	53 SCREW (+ WASHER)	53 VIS (+ RONDELLE)
54 RONDELLA SCHNORR	54 SCHNORR WASHER	54 RONDELLE SCHNORR
55 RONDELLA SCHNORR	55 SCHNORR WASHER	55 RONDELLE SCHNORR
59 DISTANZIALE	59 SPACER	59 ECARTEUR
60 VITE	60 SCREW	60 VIS
61 COPRIMORSETTIERA	61 TERMINAL BOX COVER	61 COUVERCLE BORNIER
64 VITE	64 SCREW	64 VIS
66 ANELLO DI TENUTA	66 GREASE SEAL RING	66 ANNEAU D'ETANCHEITE
67 COPERCHIO MASSE SCOMPONIBILE	67 SPLIT COVER	67 COUVERCLE MASSES DEMONTABLE
71 ANELLO DI TENUTA V-RING	71 SHAFT SEAL	71 ANNEAU D'ETANCHEITE V- RING
75 DISTANZIALE MASSE	75 SPACER FOR WEIGHTS	75 ECARTEUR POUR MASSES

**DEUTSCH****ESPAÑOL****PORTUGUES**

1	MOTORGEHÄUSE / MOTORGRUPPE
2	WICKELSTÄNDER
3	LAGERTRAGEFLANSCH
4	SCHRAUBE (+ UNTERLEGSCHEIBE)
5	SCHNORR-UNTERLEGSCHEIBE
6	OR-DICHTUNG
7	WELLE KOMPLETT
8	FLANSCH
9	AUFLAGUNTERLEGSCHEIBE
10	LAGER
11	FETTDICHTUNGSRING
12	V-DICHTUNGSRING
13	FEDER
14	FIXE MASSE
15	REGULIERBARE MASSE
16	SCHRAUBE (+ UNTERLEGSCHEIBE)
17	SCHNORR-UNTERLEGSCHEIBE
18	MESSINGUNTERLEGSCHEIBE
19	SCHEIBE FÜR MASSENREGULIERUNG
20	STILLSTANDSRING
21	SECHSKANTZWINGE
22	OR-DICHTUNG
23	MASSENDECKEL
24	SCHRAUBE (+ UNTERLEGSCHEIBE)
25	SCHNORR-UNTERLEGSCHEIBE
26	KLEMMKASTEN
27	SCHRAUBE (+ UNTERLEGSCHEIBE)
28	SCHNORR-UNTERLEGSCHEIBE
29	ERDUNGSSCHRAUBE
30	SCHNORR-UNTERLEGSCHEIBE
31	ERDUNGSSCHILD
32	KABELPRESSBLOCK
33	OR-DICHTUNG
34	KLEMMKASTENDECKEL
35	SCHRAUBE (+ UNTERLEGSCHEIBE)
36	SCHNORR-UNTERLEGSCHEIBE
37	KABELVERSCHRAUBUNG
38	DÜBEL / SCHMIERER
39	KABELDURCHGANG
40	STILLSTANDSRING
41	SCHNORR-UNTERLEGSCHEIBE
42	ZWISCHENSTÜCK
45	GEBLÄSE
46	FETTDICHTUNGSDECKEL
47	SCHRAUBE (+ UNTERLEGSCHEIBE)
48	SCHNORR-UNTERLEGSCHEIBE
49	KLEMME FÜR KALTLEITER
50	SCHRAUBE
51	GEWINDENETBOLZEN
52	VERSCHLUSS
53	SCHRAUBE (+ UNTERLEGSCHEIBE)
54	SCHNORR-UNTERLEGSCHEIBE
55	SCHNORR-UNTERLEGSCHEIBE
59	ZWISCHENSTÜCK
60	SCHRAUBE
61	KLEMMKASTENDECKEL
64	SCHRAUBE
66	DICHTUNGSRING
67	ZERLEGBARER MASSENDECKEL
71	V-DICHTUNGSRING
75	ZWISCHENSTÜCK FÜR MASSE

1	CARCASA / GRUPO MOTOR
2	ESTATOR ADEVANADO
3	BRIDA SOPORTE RODAMIENTO
4	TORNILLO (+ ARANDELA)
5	ARANDELA SCHNORR
6	JUNTO OR
7	ARBOLE COMPLETO
8	ANILLO DE FERMEDURA/BLOQUEO
9	ARANDELA DE APOJO
10	RODAMIENTO
11	ANILLO DE AISLAMIENTO GRASA
12	ANILLO DE AISLAMIENTO V-RING
13	LENGUETA
14	MASA FIJA
15	MASA ARREGLABLE
16	TORNILLO (+ ARANDELA)
17	ARANDELA SCHNORR
18	ARANDOLA EN LATON AMARILLI
19	DISCO DE REGULACION MASAS
20	ANILLO DE FERMEDURA/BLOQUEO
21	VIROLA EXAGONAL
22	JUNTO OR
23	TAPE MASAS
24	TORNILLO (+ ARANDELA)
25	ARANDELA SCHNORR
26	TABLERO DE BORNES
27	TORNILLO (+ ARANDELA)
28	ARANDELA SCHNORR
29	TORNILLO DE CONEXION A TIERRA
30	ARANDELA SCHNORR
31	PLACA DE TIERRA
32	PASADOR PRENSA-CABLES
33	JUNTO OR
34	TAPE DEL COMPARTIMENTO DE LOS BORNES
35	TORNILLO (+ ARANDELA)
36	ARANDELA SCHNORR
37	PRENSACABLE
38	TAPE / ENGRASADOR
39	PASACABLE
40	ANILLO DE FERMEDURA/BLOQUEO
41	ARANDELA SCHNORR
42	DISTANCIADOR
45	VENTILADOR
46	TAPE AISLAGRASA
47	TORNILLO (+ ARANDELA)
48	ARANDELA SCHNORR
49	CAJA DE BORNES PARA TERMISTOR
50	TORNILLO
51	LANGUITO CASQUILLO FILETEADO
52	TAPON
53	TORNILLO (+ ARANDELA)
54	ARANDELA SCHNORR
55	ARANDELA SCHNORR
59	DISTANCIADOR
60	TORNILLO
61	TAPE DEL COMPARTIMENTO DE LOS BORNES
64	TORNILLO
66	ANILLO DE AISLAMIENTO V-RING
67	TAPE MASAS DESCOMPONIBLE
71	ANILLO DE AISLAMIENTO V-RING
75	DISTANCIADOR PARA MASAS

## NEDERLANDS

## DANSK

## SVENSKA

1 HUIS / MOTORBLOK	1 KROPPEN / MOTORGRUPPEN	1 HÖLJEN / MOTORGRUPP
2 OPGEROLDE STATOR	2 VIKLET STATOR	2 LINDAD STATOR
3 FLENS LAGERHUIS	3 LEJEFLANGE	3 FLÄNSAR FÖR LAGREN
4 SCHROEFF (+ SLUITRING)	4 SKRUE (+ RONDEL)	4 SKRUV (+ RUNDBRICKA)
5 SCHNORR SLUITRING	5 SCHNORR RONDEL	5 RUNDBRICKA SCHNORR
6 KLEPBEDEKKING OR	6 PAKNING OR	6 PACKNING MED OR-FUNKTION
7 COMPLETE AS	7 KOMPLET AKSEL	7 FULLSTÄNDIG AXEL
8 FLENS	8 FLANGE	8 FLÄNSAR
9 STEUN SLUITRING	9 STØTTESKIVE	9 STÖDBRICKA
10 LAGER	10 LEJE	10 LAGER
11 SLUITRING SMEERSEL	11 OLIELÆTNINGSRING	11 TÄTNINGSRING FÖR FETT
12 SLUITRING V-RING	12 TÆTNINGSRING V-RING	12 V-FORMAD TÄTNINGSRING
13 LIPJE	13 T-HOLDER	13 TUNGA
14 VAST GEWICHT	14 FAST VÆGT	14 FAST VIKT
15 AFSTELBAAR GEWICHT	15 JUSTERBAR VÆGT	15 REGLERBAR VIKT
16 SCHROEFF (+ SLUITRING)	16 SKRUE (+ RONDEL)	16 SKRUV (+ RUNDBRICKA)
17 SCHNORR SLUITRING	17 SCHNORR RONDEL	17 RUNDBRICKA SCHNORR
18 KOPEREN SLUITRING VOOR V.S.A.	18 MESSINGRONDEL	18 RUNDBRICKA I MÄSSING
19 DISCO AFSTELLING GEWICHTEN	19 RUND PLADEFILM TIL VÆGTJUSTERING	19 SKIVA FÖR JUSTERING AV MOTVIKTERNA
20 STOPRING	20 STOPRING	20 STOPPRING
21 ZESKANTMOEREN	21 SEKS KANTET RINGMØTRIK	21 SEXKANTMUTTER
22 KLEPBEDEKKING OR	22 PAKNING OR	22 PACKNING MED OR-FUNKTION
23 DEKSEL GEWICHTEN	23 DÆKSEL TIL VÆGTE	23 HUV TILL MOTVIKTERNA
24 SCHROEFF (+ SLUITRING)	24 SKRUE (+ RONDEL)	24 SKRUV (+ RUNDBRICKA)
25 SCHNORR SLUITRING	25 SCHNORR RONDEL	25 RUNDBRICKA SCHNORR
26 KLEMMENSTROOK	26 KLEMKASSE	26 KOPPLINGSLÅDA
27 SCHROEFF (+ SLUITRING)	27 SKRUE (+ RONDEL)	27 SKRUV (+ RUNDBRICKA)
28 SCHNORR SLUITRING	28 SCHNORR RONDEL	28 RUNDBRICKA SCHNORR
29 GEAARDE SCHROEVEN	29 JORDFORBINDELSESSKRUER	29 SKRUV FÖR JORDANSLUTNING
30 SCHNORR SLUITRING	30 SCHNORR RONDEL	30 RUNDBRICKA SCHNORR
31 SIGNALLEERPLAATJE GEAARD	31 SIGNALPLADE JORD	31 SKYLT SOM VISAR JORDANSLUTNING
32 PLUG DRAADINDRUK	32 KILE LEDNINGSPRESSER	32 PLUGG FÖR LEDNINGSKLÄMMA
33 KLEPBEDEKKING OR	33 PAKNING OR	33 PACKNING MED OR-FUNKTION
34 DEKSEL KLEMMENBORD	34 DÆKSEL FOR KLEMKASSE	34 LOCK TILL KOPPLINGSLÅDAN
35 SCHROEFF (+ SLUITRING)	35 SKRUE (+ RONDEL)	35 SKRUV (+ RUNDBRICKA)
36 SCHNORR SLUITRING	36 SCHNORR RONDEL	36 RUNDBRICKA SCHNORR
37 KABELINDRUK	37 KABELPRESSER	37 KABELKLÄMMA
38 GREIN / INSMEERDER	38 TAP / OLIEPISTOL	38 CENTRUMTAPP / LUBRIKATOR
39 VERHAALKLAMP	39 KABELFÖRING	39 KABELLEDARE
40 STOPRING	40 STOPRING	40 STOPPRING
41 SCHNORR SLUITRING	41 SCHNORR RONDEL	41 RUNDBRICKA SCHNORR
42 AFSTANDSBLOK	42 AFSTANDSSTYKKE	42 DISTANSRING
45 KOELING	45 VENTILATORBLAD	45 FLÄKT
46 STEUNDEKSEL VOOR HET SMEERSEL	46 TRYKDÆKSEL FOR OLIE	46 LOCK FÖR FETTET
47 SCHROEFF (+ SLUITRING)	47 SKRUE (+ RONDEL)	47 SKRUV (+ RUNDBRICKA)
48 SCHNORR SLUITRING	48 SCHNORR RONDEL	48 RUNDBRICKA SCHNORR
49 THERMISTORKLEM	49 KLEMME TIL TERMISTOR	49 KLÄMMA FÖR TERMISTOR
50 SCHROEFF	50 SKRUE	50 SKRUV
51 SCHROEFDRAADBESLAGRING	51 GEVINDDREJET BØSNING	51 GÄNGAD BUSSNING
52 STOPSEL	52 PROP	52 TAPP
53 SCHROEFF (+ SLUITRING)	53 SKRUE (+ RONDEL)	53 SKRUV (+ RUNDBRICKA)
54 SCHNORR SLUITRING	54 SCHNORR RONDEL	54 RUNDBRICKA SCHNORR
55 SCHNORR SLUITRING	55 SCHNORR RONDEL	55 RUNDBRICKA SCHNORR
59 AFSTANDSBLOK	59 AFSTANDSSTYKKE	59 DISTANSRING
60 SCHROEFF	60 SKRUE	60 SKRUV
61 DEKSEL KLEMMENBORD	61 DÆKSEL FOR KLEMKASSE	61 LOCK TILL KOPPLINGSLÅDAN
64 SCHROEFF	64 SKRUE	64 SKRUV
66 SLUITRING V-RING	66 TÆTNINGSRING	66 TÄTNINGSRING
67 DEKSEL UIT ELKAAR TE NEMEN GEWICHTEN	67 DÆKSEL OPDELTE VÆGTE	67 DEMONTERBAR HUV TILL MOTVIKTERNA
71 SLUITRING V-RING	71 TÆTNINGSRING V-RING	71 V-FORMAD TÄTNINGSRING
75 AFSTANDSBLOK	75 AFSTANDSSTYKKE	75 DISTANSRING

**NORGE****SUOMI****ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

1 SKROG / MOTORGRUPPE	1 RUNKO / MOOTTORIRYHMÄ	1 ΣΑΣΙ / ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
2 OMKVIKLET STATOR	2 KÄÄMITTY STAATTORI	2 ΦΥΛΓΜΕΝΟΣ ΣΤΑΤΗΣ
3 LAGERHOLDER FLENS	3 LAAKERILAIPPA	3 ΦΛΑΝΤΖΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ
4 SKRUER (+ SKIVE)	4 RUUVI (+ RENGAS)	4 ΒΙΔΑ (+ ΡΟΔΕΛΑ)
5 SCHNORR-SKIVE	5 SCHNORR RENGAS	5 ΡΟΔΕΛΑ SCHNORR
6 O-PAKNING	6 OR TIIVISTE	6 ΕΠΕΝΔΥΣΗ OR
7 FULLSTENDIG AKSEL	7 AKSELIKOKONAISSUUS	7 ΟΛΟΚΗΛΩΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
8 FLENS	8 LAIPPA	8 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ
9 STØTTESKIVE	9 TUKIRENGAS	9 ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
10 LAGER	10 LAAKERI	10 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ
11 TETNINGSRING FETT	11 RASVAN TIIVISTYSRENGAS	11 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΑΣΟΥ
12 TETNINGSRING V- RING	12 V-RING PITORENGAS	12 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ V- RING
13 FLIK	13 KIELEKE	13 ΓΛΩΣΣΙΔΙΟ
14 FAST MASSE	14 VAKIO-MASSA	14 ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΕΙΩΣΗ
15 REGULERBAR MASSE	15 SÄÄDETTÄVÄ MASSA	15 ΡΥΘΜΙΣΙΜΗ ΓΕΙΩΣΗ
16 SKRUER (+ SKIVE)	16 RUUVI (+ RENGAS)	16 ΒΙΔΑ (+ ΡΟΔΕΛΑ)
17 SCHNORR-SKIVE	17 SCHNORR RENGAS	17 ΡΟΔΕΛΑ SCHNORR
18 MESSINGSKIVE	18 MESSINKIRENGAS	18 ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
19 SKIVE FOR REGULERING AV MASSE	19 MASSAN SÄÄTÖKIEKKO	19 ΔΙΣΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ
20 ARRESTRING	20 JARRURENGAS	20 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ
21 SEKSKANTET RINGMUTTER	21 KUUSIKULMIOHELA	21 ΕΞΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
22 O-PAKNING	22 OR TIIVISTE	22 ΕΠΕΝΔΥΣΗ OR
23 DEKSEL FOR MASSE	23 MASSAN KANSI	23 ΚΑΠΑΚΙ ΓΕΙΩΣΕΩΝ
24 SKRUER (+ SKIVE)	24 RUUVI (+ RENGAS)	24 ΒΙΔΑ (+ ΡΟΔΕΛΑ)
25 SCHNORR-SKIVE	25 SCHNORR RENGAS	25 ΡΟΔΕΛΑ SCHNORR
26 KLEMMEBRETT	26 KYTKINLAATIKKO	26 ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΟΝ
27 SKRUER (+ SKIVE)	27 RUUVI (+ RENGAS)	27 ΒΙΔΑ (+ ΡΟΔΕΛΑ)
28 SCHNORR-SKIVE	28 SCHNORR RENGAS	28 ΡΟΔΕΛΑ SCHNORR
29 JORDINGSSKRUE	29 MAAJOHTORUUVI	29 ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ
30 SCHNORR-SKIVE	30 SCHNORR RENGAS	30 ΡΟΔΕΛΑ SCHNORR
31 MERKEPLATE FOR JORDING	31 MAAJOHDON VAROITUSKILPI	31 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
32 EKSPANSJONSPLUGG KABELKLEMME	32 JOHDONPIDIKKEEN KIILA	32 ΕΓΚΟΠΗ ΠΙΕΣΤΗ ΚΑΛΟΔΙΩΝΙ
33 O-PAKNING	33 OR TIIVISTE	33 ΕΠΕΝΔΥΣΗ OR
34 DEKSEL FOR KLEMMEBRETT	34 KYTKINLAATIKON KANSI	34 ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΟΝ
35 SKRUER (+ SKIVE)	35 RUUVI (+ RENGAS)	35 ΒΙΔΑ (+ ΡΟΔΕΛΑ)
36 SCHNORR-SKIVE	36 SCHNORR RENGAS	36 ΡΟΔΕΛΑ SCHNORR
37 KABELKLEMME	37 JOHDONPIDIKE	37 ΠΙΕΣΤΗΣ ΚΑΛΟΔΙΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
38 DYVEL / SMØRENIPPEL	38 KANNATON RUUVI / RASVAAJA	38 ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ
39 KABELGJENNOMFØRING	39 JOHDIN	39 ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΛΟΔΙΟΥ
40 ARRESTRING	40 JARRURENGAS	40 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ
41 SCHNORR-SKIVE	41 SCHNORR RENGAS	41 ΡΟΔΕΛΑ SCHNORR
42 AVSTANDSSTYKKE	42 KIILAKAPPALLE	42 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
45 VIFTE	45 TUULETIN	45 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
46 DEKSEL FOR FETTBESKYTELSE	46 RASVANSUOJAKANSI	46 ΚΑΠΑΚΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΑΣΟΥ
47 SKRUER (+ SKIVE)	47 RUUVI (+ RENGAS)	47 ΒΙΔΑ (+ ΡΟΔΕΛΑ)
48 SCHNORR-SKIVE	48 SCHNORR RENGAS	48 ΡΟΔΕΛΑ SCHNORR
49 KLEMME FOR TERMISTOR	49 TERMISTORIN KYTKIN	49 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ
50 SKRUER	50 RUUVI	50 ΒΙΔΑ
51 GJENGET BØSSING	51 KIERTEITETTY HEЛА	51 ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΕΔΡΑ
52 PLUGG	52 TAPPI	52 ΠΟΜΑ
53 SKRUER (+ SKIVE)	53 RUUVI (+ RENGAS)	53 ΒΙΔΑ (+ ΡΟΔΕΛΑ)
54 SCHNORR-SKIVE	54 SCHNORR RENGAS	54 ΡΟΔΕΛΑ SCHNORR
55 SCHNORR-SKIVE	55 SCHNORR RENGAS	55 ΡΟΔΕΛΑ SCHNORR
59 AVSTANDSSTYKKE	59 KIILAKAPPALLE	59 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
60 SKRUER	60 RUUVI	60 ΒΙΔΑ
61 DEKSEL FOR KLEMMEBRETT	61 KYTKINLAATIKON KANSI	61 ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΟΝ
64 SKRUER	64 RUUVI	64 ΒΙΔΑ
66 TETNINGSRING	66 PITORENGAS	66 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ V- RING
67 DELSEL FOR OPPDELELIG MASSE	67 PURETTAVA MASSAN KANSI	67 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ
71 TETNINGSRING V- RING	71 V-RING PITORENGAS	71 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ V- RING
75 AVSTANDSSTYKKE	75 KIILAKAPPALLE	75 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ

COPPIE DI SERRAGGIO PER ELEMENTI DEL VIBRATORE / CLAMPING FOR THE VIBRATOR PARTS

COUPLES DE SERRAGE POUR LES ELEMENTS DU VIBRATAEUR / ANZUGSMOMENTE FÜR DIE ELEMENTE DES VIBRATIONSMOTOR

PARES DE TORSION PARA ELEMENTOS DEL VIBRADOR / PARES DE APERTO DOS ELEMENTOS DO MOTOVIBRADOR

AANDRAAIMOMENT VOOR DE ELEMENTEN VAN DE VIBRATOR / TILSPÆNDINGSMOMENT FOR MOTORVIBRATORENS

KOMPONENTER ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR MOTORVIBRATORNS KOMPONENTER / STRAMMEMOMENT FOR VIBRATORENS ELEMENTER

TÄRYMOOTTORIN OSIEN KIRISTYSMOMENTIT / ΡΟΠΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΟΝΗΤΗ

COPPIE DI SERRAGGIO DADI PER MORSETTIERA TERMINAL STRIP NUT DRIVING TORQUES		
ft•lbs	Kgm	
M4	0.87	0.12
M5	1.45	0.20
M6	2.17	0.30
M8	4.70	0.65
M10	9.80	1.35

COPPIE DI SERRAGGIO PER VITI  
SCREW DRIVING TORQUES

COUPLES DE SERRAGE POUR VIS

ANZUGSMOMENTE FÜR SCHRAUBEN

PARES DE TORSION PARA TORNILLOS

VALORES DE APERTO DOS PARAFUSOS

AANDRAAIMOMENT VOOR SCHROEVEN

TILSPÆNDINGSMOMENT FOR SKRUER

ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR SKRUVAR

STRAMMEMOMENT FOR SKRUENE

KUUSIORUUVIEN KIRISTYSMOMENTIT

ΡΟΠΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ

ft•lbs	Kgm
M6	7
M8	16.5
M10	35
M12	58
M14	94
M16	137
M18	195
M20	275
M24	470

COPPIE DI SERRAGGIO PER GHIERE ESAGONALI HEX RING NUT DRIVING TORQUES		
ft•lbs	Kgm	
M13x1	22	3
M15x1	36	5
M20x1	72	10
M25x1.5	123	17
M30x1.5	246	34
M45x1.5	360	50

COPPIE DI SERRAGGIO PER VITI MASSE  
CLAMPING TORQUES FOR WEIGHT SCREWS

COUPLES DE SERRAGE POUR VIS DES MASSES

ANZUGSMOMENTE FÜR SCHRAUBEN DER MASSEN

PARES DE TORSION PARA TORNILLOS DE LAS MASAS

PARDES DE APERTO DOS PARAFUSOS DOS MASSAS

AANHAALMOMENTEN VOOR SCHROEVEN VAN DE GEWICHTEN

TILSPÆNDINGSMOMENTER FOR SKRUER TIL VÆGTE

ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR VIKTSKRUVAR

STRAMMEMOMENT FOR VIKTSKRUVAR

EPÄKESKOPINOJEN RUUVIEN KIRISTYSMOMENTIT

ΡΟΠΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΜΑΖΩΝ

ft•lbs	Kgm
M8	28
M10	57
M12	97
M14	157
M16	231
M20	463

## ITALIANO

**LEGENDA**

**MT1** = Interr. protezione motore 1  
**MT2** = Interr. protezione motore 2  
**C1** = Contattore motore 1  
**C2** = Contattore motore 2  
**PE** = Collegam. di messa a terra  
**Q** = Interruttore principale  
**F** = Fusibili  
**PTC** = Termistori  
**E1-E2** = Apparecchiatura controllo termistore motore 1-motore 2.  
**STP** = Pulsante di stop  
**STR** = Pulsante di avvio

## ESPAÑOL

**LEYENDA**

**MT1** = Protección de motor 1  
**MT2** = Protección de motor 2  
**C1** = Contactor motor 1  
**C2** = Contactor motor 2  
**PE** = Conexión de tierra  
**Q** = Interruptor principal  
**F** = Fusibles  
**PTC** = Termistor  
**E1-E2** = Equipo de control termistor motor 1/motor 2.  
**STP** = Botón de parada  
**STR** = Botón de arranque

## SVENSKA

**TECKENFÖRKLARING**

**MT1** = Säkerhetsbrytare mot överbelastning av motorn 1  
**MT2** = Säkerhetsbrytare mot överbelastning av motorn 2  
**C1** = Kontaktör för motor 1  
**C2** = Kontaktör för motor 2  
**PE** = Jordanslutning  
**Q** = Huvudströmbrytare  
**F** = Säkringar **PTC** = Värmeresistor  
**E1-E2** = Kontrollapparat för termistor för motor 1 och motor 2.  
**STP**=Stopknapp **STR**=Startknapp

## NORGE

**TEGNFORKLARING**

**MT1** = Sikkerhetsbryter av motoren 1  
**MT2** = Sikkerhetsbryter av motoren 2  
**C1** = Motorvern 1  
**C2** = Motorvern 2  
**PE** = Jordkoppling  
**Q** = hovedbryter  
**F** = sikringer  
**PTC** = termisk motstand  
**E1-E2** = Kontrollapparat for termistor motor 1, motor 2.  
**STP** = stopknapp  
**STR** = startknapp

## ENGLISH

**LEGEND**

**MT1** = Protect. switch for the motor1  
**MT2** = Protect. switch for the motor2  
**C1** = Motor's 1 contactor  
**C2** = Motor's 2 contactor  
**PE** = Ground connection  
**Q** = Main switch  
**F** = Fuses  
**PTC** = Thermistors  
**E1-E2** = Thermistor control equipment motor 1 / motor 2.  
**STP** = Stop button  
**STR** = Start button

## PORTOGUES

**LEGENDA**

**MT1**=interrupt. protecção de motor 1  
**MT2**=interrupt. protecção de motor 2.  
**C1** = Contador motor 1.  
**C2** = Contador motor 2.  
**PE** = Ligação à terra.  
**Q** = Interruptor geral.  
**F**=Fusíveis.  
**PTC** = Termistor.  
**E1-E2** = Aparelhagem controle termistor motor 1 - motor 2.  
**STP**=Botão de paragem.  
**STR**=Botão de arranque.

## FRANÇAIS

**LEGENDE**

**MT1** = Interr. protection de moteur 1  
**MT2** = Interr. protection de moteur 2  
**C1** = Contacteur moteur 1  
**C2** = Contacteur moteur 2  
**PE** = Connect. de mise Ú la terre  
**Q** = Interrupteur principal  
**F** = Fusibles  
**PTC** = Sonde thermiques  
**E1-E2** = Equipment de contrôle sonde thermique moteur 1 / moteur 2.  
**STP** = Bouton d'arrêt  
**STR** = Bouton de marche

## NEDERLANDS

**LEGENDE**

**MT1** = Schakelaar ter bescherming van de motoroverbelasting 1  
**MT2** = Schakelaar ter bescherming van de motoroverbelasting 2  
**C1** = Contactgever motor 1  
**C2** = Contactgever motor 2  
**PE** = Aardingsverbinding  
**Q**=Hoofdschakelaar **F**=Zekeringen  
**PTC** = Thermovereestand  
**E1-E2** = Controle-apparatuur thermistor motor 1-motor 2.  
**STP** = Stopknop **STR** = Startknop

## DEUTSCH

**LISTE**

**MT1** = Überlastschutz Motor 1  
**MT2** = Überlastschutz Motor 2  
**C1** = Motorschaltschutz 1  
**C2** = Motorschaltschutz 2  
**PE** = Erdanschluss  
**Q** = Hauptschalter  
**F** = Sicherungen  
**PTC** = Kaltleiter  
**E1-E2** = Kontrollapparatur für Kaltleiter Motor 1/ Motor 2  
**STP** = Stop-Taste  
**STR** = Start-Taste

## DANSK


**TEGNFÖRKLARING**

**MT1** = Afbryder til beskyttelse mod overbelastning af motor 1  
**MT2** = Afbryder til beskyttelse mod overbelastning af motor 2  
**C1** = Kontaktør til motor 1  
**C2** = Kontaktør til motor 2  
**PE** = Tilslutning til jordforbindelse  
**Q** = Hovedstrømbrytare  
**F** = Sikringer **PTC** = Varmeresistor  
**E1-E2** = Kontrolapparat for termistor (motor 1 - motor 2).  
**STP** = Stopnøglen **STR** = Startnøglen


## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

**ΔΕΖΑΝΤΑ**



**MT1** = Διακόπτης προστασίας κινητήρα 1  
**MT2** = Διακόπτης προστασίας κινητήρα 2  
**C1** = Επαφή κινητήρα 1  
**C2** = Επαφή κινητήρα 2  
**PE** = Σύνδεση γείωσης  
**Q** = Γενικός διακόπτης  
**F** = Ασφάλειες  
**PTC** = Θερμίστορ  
**E1-E2** = Συσκευή ελέγχου θερμίστορ κινητήρα 1-κινητήρα 2.  
**STP** = Πλήκτρο στοπ  
**STR** = Πλήκτρο εκκίνησης

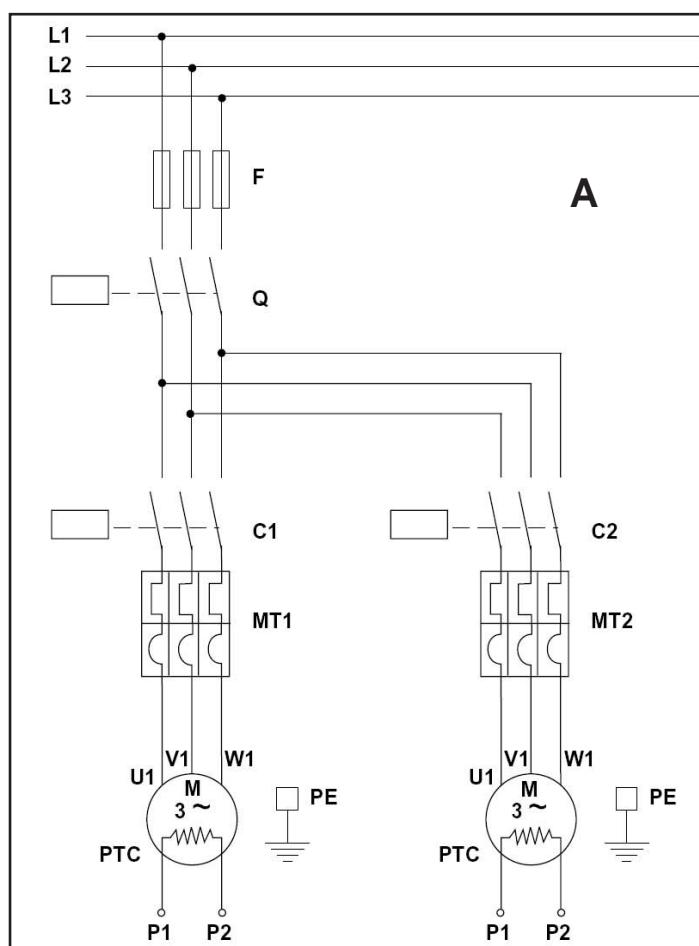

A

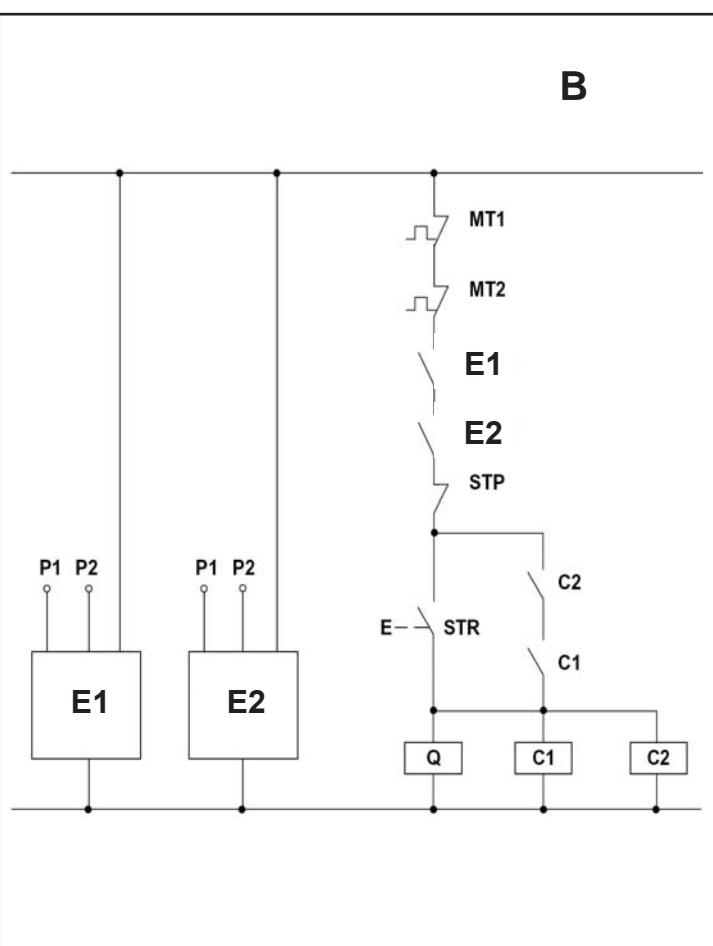

B

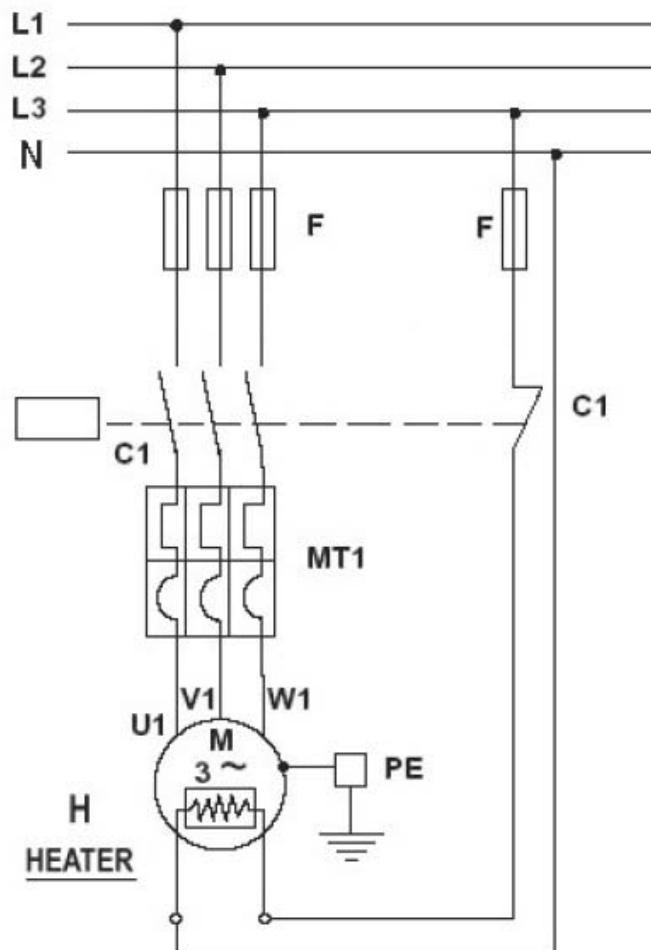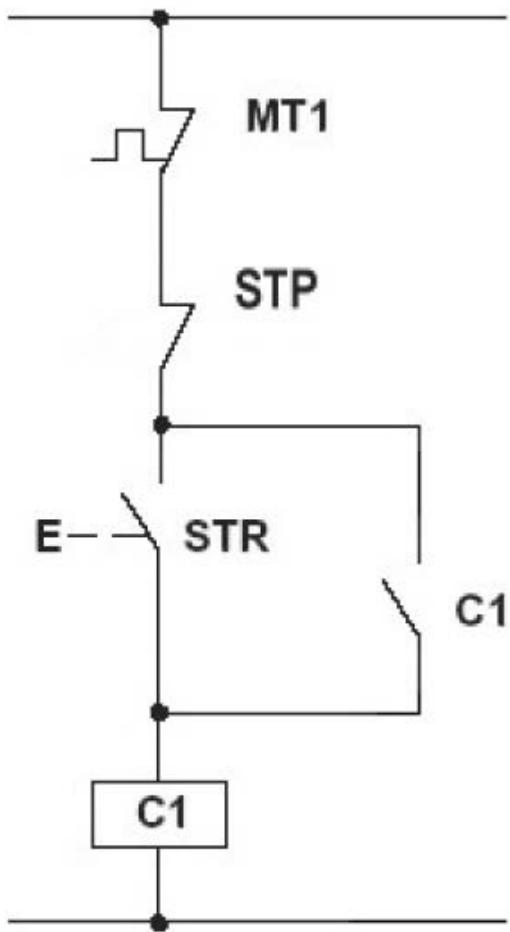**C****D**



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' / *CE DECLARATION OF CONFORMITY*

DECLARATION CE DE CONFORMITE / *CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG*

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD / *DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE*

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING / *FÖRSÄKRA OM CE-ÖVERENSSTÄMMELSE*

CE SAMSVARSERKLÄRING / *EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING*

VAKUUTUS EU YHDENMUKAISUUDESTA / *ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE*



Il costruttore / *The manufacturer* / Le constructeur / *Der Hersteller* / El constructor / *O fabricante*:  
De fabrikant / *Tillverkaren* / Produsenten / *Producenten* / Valmistaja / *O κατασκευαστής*:

**ITALVIBRAS Giorgio Silingardi S.p.A., via Ghiarola Nuova 22/26 - 41042 Fiorano (MO) - ITALIA**

**DICHIARA** che: / *DECLARES that:* / **DECLARE** que: / **ERKLÄRT, DASS:** / **DECLARA** que: / **DECLARA que:** **VERKLAART** dat: / **FÖRSÄKRAR att:** / **ERKLÄRER** at: / **ERKLÄRER,** at: / **VAKUUTTAA** että: / **ΔΗΛΩΝΕΙ** óti:

i motovibratori elettrici delle serie: / *the electric vibrators of the series:* / les motovibrateurs électriques de les séries: *die elektrischen Unwuchtmotoren der Serien:* / les motovibradores eléctricos de las series: / os motovibradores eléctricos das séries: de elektrische motorvibratoren van de serie: / de elektriska motorvibratorerna i serie: / de motordrevne vibratorene i serien: de elektriske motorvibratorer i serie: / sähköiset tärymoottorisarjat: / οι ηλεκτρικοί δονητές της σειράς:

- (1) M3, MVSI, MVSI-TS,  
(2) MVSI-ACC, ITV-VR, ITVAF,

• risultano in conformità con quanto previsto dalle seguenti Direttive Comunitarie, comprese le ultime modifiche, *are in conformity with the requirements of the following Community Directives and subsequent modifications* sont en conformité avec les exigences de les suivantes Directives Communautaire et suivantes modifications *konform ist mit den folgenden europäischen Direktiven, einschliesslich der neuesten Änderungen* estan en conformidad con cuanto previsto da las siguientes Directivas Comunitarias y sucesivas modificaciones *estão em conformidade com as exigências das seguintes Directivas Comunitárias, incluindo as últimas modificações* in overeenstemming blijken met hetgeen voorgeschreven wordt door de volgende Gemeenschapsrichtlijnen met bijbehorende laatste wijzigingen *överensstämmer med följande EU-direktiv med efterföljande ändringar* er i samsvar med følgende EU-direktiver, inkludert de siste endringene *opfylder kravene i følgende EU-direktiver og efterfølgende ændringer* ovat yhdenmukaisia EU Direktiivin kanssa, mukaanluettuna viimeisimmät muutokset *συμμορφούνται σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι ακόλουθες Κοινωνικές Οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων τροποποιήσεων*

- (1) 94/9 (ATEX) - 92/31 - 93/68  
(2) 2006/95 (LVD)

• e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate: / *and that have been applied the harmonized following standards:* et que ont été appliquées les suivantes documents harmonizées: *und dass die folgenden harmonisierten europäischen Normen berücksichtigt wurden:* y que han sido aplicados las siguientes normas armonizadas: / *e que foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas:* en dat de volgende gestandaardiseerde normen zijn toegepast: / *och att följande standarder har respekterats:* og at følgende godkjente standarder har blitt anvendt: / *Der er blevet anvendt følgende harmoniserede standarder:* ja että seuraavia normeja on käytetty: / *και óti έχουν εφαρμοστεί τα εξής εναρμονισμένα πρότυπα:*

- (1) EN/IEC 61241-0, EN/IEC 61241-1, EN 60034-1  
(2) EN 60034-1

LCIE 05 ATEX 6163 X  
LCIE 00 ATEX 061Q

Sassuolo

01 Gennaio 2010

Firma / *Signature* / *Signature* / *Unterschrift*  
Firma / *Assinatura* / *Handtekening* / *Underskrift*  
Underskrift / *Underskrift* / *Allekirjoitus* / *Υπογραφή*

Presidente / *President* / *President* / *Präsident*  
Presidente / *O Presidente* / *Voorzitter* / *Direktör*  
Formann / *Direktør* / *Toimitusjohtaja* / *Πρόεδρος*

**L C I E****1 ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE**

- 2 Appareil ou système de protection destiné à être utilisé en atmosphères explosives (Directive 94/9/CE)
- 3 Numéro de l'attestation d'examen CE de type  
**LCIE 05 ATEX 6163 X**
- 4 Appareil ou système de protection :  
Gamme de vibrateurs électriques  
Type : MVSI...-S90, IM...-S90, VM...-S90, VMS...-S90, UR...-S90, MVSI...-S02, IM...-S02, VM...-S02, VMS...-S02, UR...-S02, MTF...-S90, MTF...-S02, VB..., MVB..., MVB-FLC...
- 5 Demandeur : ITALVIBRAS G. SILINGARDI S.P.A  
Adresse : Via Puglia 2/4  
41049 Sassuolo (MODENA) - ITALY
- 6 Fabricant : ITALVIBRAS G. SILINGARDI S.P.A  
Adresse : Via Puglia 2/4  
41049 Sassuolo (MODENA) - ITALY
- 7 Cet appareil ou système de protection et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe de la présente attestation et dans les documents descriptifs cités en référence.
- 8 Le LCIE, organisme notifié sous la référence 0081 conformément à l'article 9 de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994, certifie que cet appareil ou système de protection est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé pour la conception et la construction d'appareils et de systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives, données dans l'annexe II de la directive.  
Les résultats des vérifications et essais figurent dans le rapport confidentiel N° 60039265-539108.
- 9 Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé est assuré par la conformité à :  
- IEC 61241-0 (2004)  
- IEC 61241-1 (2004)
- 10 Le signe X lorsqu'il est placé à la suite du numéro de l'attestation, indique que cet appareil ou système de protection est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre, mentionnées dans l'annexe de la présente attestation.
- 11 Cette attestation d'examen CE de type concerne uniquement la conception et la construction de l'appareil ou du système de protection spécifié, conformément à l'annexe III de la directive 94/9/CE.  
Des exigences supplémentaires de la directive sont applicables pour la fabrication et la fourniture de l'appareil ou du système de protection. Ces dernières ne sont pas couvertes par la présente attestation.
- 12 Le marquage de l'appareil ou du système de protection doit comporter les informations détaillées au point 15.

Fontenay-aux-Roses, le 1er février 2006

**1 EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

- 2 Equipment or protective system intended for use in potentially explosive atmospheres (Directive 94/9/EC)
- 3 EC type examination certificate number  
**LCIE 05 ATEX 6163 X**
- 4 Equipment or protective system :  
Range of electric vibrators  
Type : MVSI...-S90, IM...-S90, VM...-S90, VMS...-S90, UR...-S90, MVSI...-S02, IM...-S02, VM...-S02, VMS...-S02, UR...-S02, MTF...-S90, MTF...-S02, VB..., MVB..., MVB-FLC...
- 5 Applicant : ITALVIBRAS G. SILINGARDI S.P.A  
Address : Via Puglia 2/4  
41049 Sassuolo (MODENA) - ITALY
- 6 Manufacturer : ITALVIBRAS G. SILINGARDI S.P.A  
Address : Via Puglia 2/4  
41049 Sassuolo (MODENA) - ITALY
- 7 This equipment or protective system and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
- 8 LCIE, notified body number 0081 in accordance with article 9 of the Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994, certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Directive.  
The examination and test results are recorded in confidential report N° 60039265-539108.
- 9 Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with :  
- IEC 61241-0 (2004)  
- IEC 61241-1 (2004)
- 10 If the sign X is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.
- 11 This EC type examination certificate relates only to the design and construction of this specified equipment or protective system in accordance with annex III to the directive 94/9/EC.  
Further requirements of the directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment or protective system. These are not covered by this certificate.
- 12 The marking of the equipment or protective system shall include information as detailed at 15.

Le responsable de certification ATEX  
ATEX certification manager

Marc GILLAUX

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.  
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change.

Page 1 of 2 Rev A  
01-Annexe III\_CE\_tp\_app - Rev0

LCIE

Laboratoire Central  
des Industries Électriques  
Une société de Bureau Veritas

Sous le Général Lacham

10 rue Raymond Poincaré  
92260 Fontenay-aux-Roses cedex  
France

Tél +33 1 40 95 60 60

Fax +33 1 40 95 60 56  
e-mail : [fontenay-aux-roses@bureauveritas.com](mailto:fontenay-aux-roses@bureauveritas.com)  
[www.bvfr.com](http://www.bvfr.com)

Société par Actions Simplifiée

au capital de 15 716 984 €  
105, Nantes, R.C.S. n° 311 177



LCIE

**13 ANNEXE**

**14 ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE**

LCIE 05 ATEX 6163 X

**15 DESCRIPTION DE L'APPAREIL OU DU SYSTEME DE PROTECTION**

Gamme de vibrateurs électriques

Type : MVSI...-S90, IM...-S90, VM...-S90, VMS...-S90, UR...-S90, MVSI...-S02, IM...-S02, VM...-S02, VMS...-S02, UR...-S02, MTF...-S90, MTF...-S02, VB..., MVB..., MVF-FLC...

Moteur électrique asynchrone avec contrepoids produisant des vibrations.

Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés :

Néant

Le marquage doit être :

ITALVIBRAS G. SILINGARDI S.P.A      Adresse : ...

Type ...

:

N° de fabrication : ...

Année de fabrication : ...

II 2 D

Ex tD A21 IP66 T \* °C

(\* voir documentation constructeur)

LCIE 05 ATEX 6163 X

NE PAS OUVRIR EN PRESENCE D'UNE ATMOSPHERE POUSSIÈREUSE EXPLOSIVE

ATTENTION : température du câble 120°C (à proximité du presse étoupe)

L'appareil doit également comporter le marquage normalement prévu par les normes de construction qui le concerne.

**16 DOCUMENTS DESCRIPTIFS**

Dossier de certification N° II2D-1-NEW rev 0 du 9 septembre 2005.

Ce document comprend 16 rubriques (47 pages).

**17 CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SÛRE**

Les entrées de câbles et bouchons devront être d'un type certifié pour le mode de protection considéré.

Tous les accessoires montés avec le motovibrateur pour assurer son bon fonctionnement et la sécurité devront être d'un mode de protection reconnu pour l'utilisation considérée.

**18 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE**

Couvertes par les normes listées au point 9.

**19 VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS**

Néant

**13 SCHEDULE**

**14 EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

LCIE 05 ATEX 6163 X

**15 DESCRIPTION OF EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM**

Range of electric vibrators

Type : MVSI...-S90, IM...-S90, VM...-S90, VMS...-S90, UR...-S90, MVSI...-S02, IM...-S02, VM...-S02, VMS...-S02, UR...-S02, MTF...-S90, MTF...-S02, VB..., MVB..., MVF-FLC...

Asynchronous electric motor with centrifugal counter-weight to produce oscillating vibrations.

Specific parameters of the mode(s) of protection concerned:

None

The marking shall be :

ITALVIBRAS G. SILINGARDI S.P.A      Address : ...

Type : ...

Serial number : ...

Year of construction : ...

II 2 D

Ex tD A21 IP66 T \* °C

(\* see manufacturer's documentation)

LCIE 05 ATEX 6163 X

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE DUST ATMOSPHERE IS PRESENT

CAUTION : cable temperature 120°C (near the cable gland)

The equipment shall also bear the usual marking required by the manufacturing standards applying to such equipment.

**16 DESCRIPTIVE DOCUMENTS**

Certification file N° II2D-1-NEW rev 0 dated September 9<sup>th</sup>, 2005.

This file includes 16 items (47 pages).

**17 SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE**

Cable gland and stoppers shall be certified for the protection mode used.

All accessories associated to the motovibrator to ensure smooth operation and safety shall provide a recognized protection type adapted to the specific use.

**18 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS**

Covered by standards listed at 9.

**19 ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS**

None



# IECEx Certificate of Conformity

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres

for rules and details of the IECEx Scheme visit [www.iecex.com](http://www.iecex.com)

Certificate No.:

IECEx CES 09.0001X

issue No.: 0

Certificate history:

Status:

Current

Date of Issue:

2009-05-26

Page 1 of 3

Applicant:

ITALVIBRAS G.SILINGARDI S.p.A.  
Via Ghiarola Nuova n°22/26  
I-41042 Fiorano (MO)  
Italy

Electrical Apparatus:  
*Optional accessory:*

Electric motor vibrators type MVS1.., IM.., VM.., VMS.., UR.., MTF.., VB.., MVB..

Type of Protection:

Ex tD

Marking:

Ex tD A21 IP66 T120°C to T200°C at Tamb +40°C  
Ex tD A21 IP66 T135°C to T215°C at Tamb +55°C

Approved for issue on behalf of the IECEx  
Certification Body:

Position:

Signature:  
(for printed version)

Date:

26 MAG. 2009

1. This certificate and schedule may only be reproduced in full.
2. This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.
3. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the Official IECEx Website.

Certificate issued by:

CESI  
Centro Elettrotecnico  
Sperimentale Italiano S.p.A.  
Via Rubattino 54  
20134 Milano  
Italy

**CESI**

**CESI** S.p.A.  
Energy Division  
"Certification Technical Department"  
The Manager



***italvibras g.silingardi***

S.p.A.

via Ghiarola Nuova 22/26  
41042 FIORANO (MO) Italia

Tel.: +39-0536-804634 (r.a.)  
Fax: +39-0536-804720

GPS: 44°32'48" N, 10°48'40"  
<http://www.italvibras.it>  
E-Mail [italvibras@italvibras.it](mailto:italvibras@italvibras.it)